

CAMOUFLAGE



Ez-Action Plus

Návod k použití



Před použitím si pečlivě přečtete návod

ODKAZ NA VŠECHNY JAZYKOVÉ PŘÍRUČKY



Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcje we wszystkich dostępnych językach.



Naskenujte QR kód z manipulace ve všech dostupných možnostech a ke stažení.



Scannez le code QR pour télécharger les manuels dans toutes les langues disponibles.



Scannen Sie den QR-Code, um Handbücher in allen verfügbaren Sprachen herunterzuladen.



Escanea el código QR pro stažení manuálů a všech dostupných idiomas



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuály ve všech dostupných jazycích



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuál na všech tilgængelige sprog.



Naskenujte a stáhněte QR kód si ručně ve vše dostupných jazků .



Skanna QR-koden pro att ladda ner manualer på alla tillgängliga språk.



Skenování kódů QR pro nájezdy a manuály v tomto dostupném jazyce

WEBOVÉ STRÁNKY CAMOUFLAGE



Předmluva

Tato sportovní kamera je špičkový HD produkt, který splňuje potřeby zákazníků. Nabízí výkonné funkce pro pořízování HD videí, fotografií, zpomaleného záběru, nahrávání hlasu, zobrazení videa a vyměnitelnou baterii. Je to nejlepší volba pro venkovní sportovní fotografii, monitorování domácí bezpečnosti, vodotěsnou fotografii. Můžete si nahrávat svůj život kdykoli a kdekoli chcete.

Poznámky k provozu

1. Tento produkt je vysoce přesný, chraňte jej před pádem ani nárazy.
2. Neumisťujte fotoaparát do blízkosti předmětů se silným magnetismem, jako jsou magnety a motory. Také se vyhněte umístění produktu do blízkosti předmětů, které vyzařují silné rádiové vlny. Silná magnetická pole mohou způsobit poruchu produktu nebo poškození obrazu a zvuku.
3. Vyberte prosím značku karty Micro SD. U běžných karet nelze zaručit běžné použití.
4. Neskladujte kartu Micro SD na místě se silným magnetem ani v jeho blízkosti, abyste zabránili ztrátě dat uložených na kartě Micro SD.
5. Pokud během nabíjení dojde k přehřátí, kouři nebo zápachu, okamžitě odpojte napájení a zastavte nabíjení, abyste předešli požáru.
6. Během nabíjení uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Napájecí kabel může způsobit udušení dětí nebo úraz elektrickým proudem.
7. Umístěte výrobek na chladné, suché a bezprašné místo.

Vlastnosti produktu

> Voděodolný kryt s vodotěsnou funkcí je vhodný pro natáčení skvělých vodních sportů, vodotěsný kryt může být hluboce vodotěsný > Rozlišení videa až 4K při 60 snímcích za sekundu

Širokoúhlý HD objektiv

>Dotyková obrazovka s ultra vysokým rozlišením 2,0 palce + sekundární obrazovka s vysokým rozlišením 1,3 palce

> Vydímatelná baterie, snadná výměna baterie, prodloužení životnosti

> Podpora paměťových karet až do 256 GB

> Různé formáty nahrávání videa: 4K, 2,7K, 1080P, 720P

> Různé režimy snímání: normální, časovač, automatický, nepřetržitě snímání > Více režimů nahrávání: normální, smyčka, časosběrný, zpomalený pohyb

Schéma produktu

Tlačítko nahoru Tlačítko režimu
režimu

Typ-C Slot pro kartu Micro SD



Definice funkce tlačítka

Tlačítko napájení/režimu

1. Stiskněte a podržte tlačítko „napájení/režim“ po dobu přibližně 2–3 sekund pro zapnutí/vypnutí
2. Po zapnutí krátkým stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do rozhraní výběru režimu snímání/fotografování. Stisknutím tlačítek nahoru/dolů vyberte požadovaný režim. Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte. V režimu videa/fotografování dvakrát krátce stiskněte tlačítko Režim pro vstup do rozhraní přehrávání.

Tlačítko OK

1. V režimu nahrávání krátkým stisknutím spustíte nahrávání, dalším krátkým stisknutím nahrávání zastavíte.
2. Krátkým stisknutím pořídíte fotografii v režimu fotografování
3. V režimu přehrávání souborů krátkým stisknutím přehrajete video, dlouhým stisknutím smažete aktuální soubor.
4. Krátkým stisknutím potvrďte možnost v nabídce nastavení
5. V režimu fotografování nebo videa dlouze stiskněte tlačítko OK pro otevření

Tlačítko nahoru

V režimu videa/foto krátkým stisknutím tlačítka NAHORU upravíte digitální zoom. Může dosáhnout až 5násobného přiblížení.

2. V režimu nastavení krátkým stisknutím tohoto tlačítka vyberte položku nastavení v nabídce

3. V režimu foto/video dlouze stiskněte toto tlačítko pro aktivaci funkce Wi-Fi , dalším krátkým stisknutím funkci Wi-Fi ukončíte.

> Tlačítko dolů

Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka přepínáte mezi přední a zadní obrazovkou. (Dvojitou obrazovku nelze používat současně.)

> Rozhraní typu C

1. Funkce: přenos dat, nabíjení, externí mikrofon

2. Jak používat:

A. Pomocí kabelu USB jej připojte k počítači, který umožňuje tři funkce: režim USB disku (čtení obsahu paměťových karet), USB kamera (funguje jako počítačová kamera), režim nabíjení (nabíjení kamery). Vyberte odpovídající režim pro dosažení odpovídající funkce.

B. Lze jej nabíjet z kamery pomocí 5V napájecího adaptéru nebo powerbanky. C. Může být kompatibilní s externím mikrofonem (externí mikrofon není standardní součástí dodávky).

> Slot pro kartu Micro SD

Podpora Micro SD karet s kapacitou 16–256 GB. (Poznámka: Měla by být vybrána vysokorychlostní karta se standardem C10 nebo vyšším. Před použitím ji prosím naformátujte v tomto zařízení.)

> Kontrolka

Indikátor práce: modré světlo

Indikátor nabíjení: červené světlo

Indikátor WIFI: žluté světlo


Úvod do hlavních funkcí produktu

1. Změna zobrazení na obrazovce

Dvojité displej nelze používat současně. Dlouhým stisknutím tlačítka dolů přepínáte mezi předním a zadním displejem.

2. Výběr režimu fotoaparátu

Po zapnutí krátce stiskněte tlačítko Napájení pro vstup do rozhraní režimu kamery, stiskněte tlačítka dolů/nahoru pro výběr požadovaného režimu a poté stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.

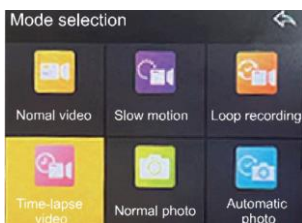

3. Nabídka nastavení

Dlouhým stisknutím tlačítka OK vstoupíte do nastavení nabídky v rozhraní videa nebo fotografií.

V rozhraní nastavení nabídky stiskněte tlačítko Napájení pro přepínání mezi různými nabídkami nastavení nebo pro ukončení. Stisknutím tlačítek Dolů/Nahoru vyberte konkrétní položky, které chcete nastavit, a stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.



Stisknutím tlačítka napájení v rozhraní nabídky přepínáte mezi různými nabídkami nastavení: nabídka nastavení aktuálního režimu → nabídka nastavení systému kamery → ukončení.

4. Funkce videa a fotografií

1. Ikona aktuálního režimu
2. Skladování
3. Zvuk
4. Kapacita baterie
5. Přehrávání
6. Rozlišení
7. Nastavení



5. Funkce WIFI a APP

Stažení aplikace

Pro Android vyhledejte v obchodě Google APP Store „Supcam Pro“ pro stažení a instalaci. Pro systém iOS vyhledejte v obchodě Apple App Store „Supcam Pro“ pro stažení a instalaci. Nebo naskenujte níže uvedený QR kód pro stažení aplikace.



Supcam Pro

Informace o Wi-Fi

V režimu videa nebo fotografování dlouze stiskněte tlačítko „NAHORU“ pro zapnutí Wi-Fi. Kamera se přepne do rozhraní Wi-Fi a zobrazí se název Wi-Fi „Sport- cameras_XXXX “ a heslo Wi-Fi „1234567890“. Vyhledejte odpovídající heslo.

Název WiFi kamery v nastavení WiFi telefonu pro připojení k WiFi.

Provoz aplikace

Pokud je Wi-Fi na fotoaparátu zapnutá, existují dva způsoby:

Metoda 1: S povolenou Wi-Fi v telefonu otevřete aplikaci „SupCam Pro“. V rozhraní aplikace klepněte na „Přidat kameru“ a poté na „Skenovat QR kód“ a naskenujte QR kód na pravé straně obrazovky kamery. Aplikace se poté přímo připojí k Wi-Fi kamery.

Metoda 2: S povolenou Wi-Fi v telefonu otevřete aplikaci „SupCam Pro“. V rozhraní aplikace klepněte na „Přidat kameru“ a poté na „Nastavit Wi-Fi“. Tím se dostanete k nastavení Wi-Fi připojení vašeho telefonu. Připojte se pomocí názvu a hesla Wi-Fi zobrazeného na kameře. Po připojení se vraťte do rozhraní aplikace a klepněte na vyskakovací okno „Připojit a přidat“.

Rozhraní pro ovládání aplikace

úvod do funkcí



Zadní

Rezoluce

Výběr režimu videa

Výběr režimu fotoaparátu

Fotoalbum

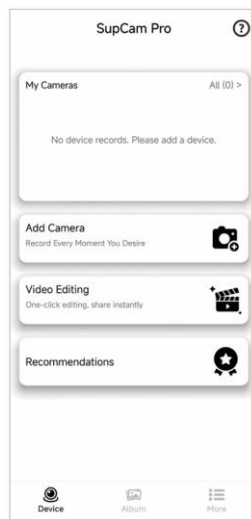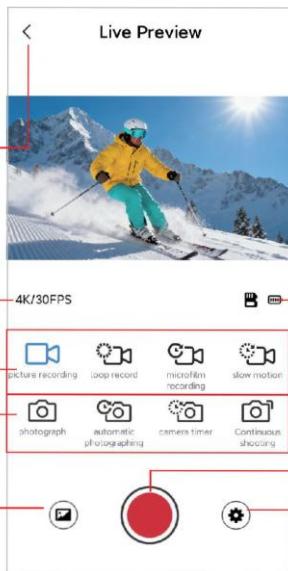

Kapacita výkonu

Potvrdit nahrávání
nebo pořízení
fotografie
Nastavení
fotoaparátu

Sdílení videí a fotografií

Po stažení obrázků a videí z alba fotoaparátu se automaticky uloží do aplikace „Offline album“. Po připojení telefonu k síti otevřete aplikaci a přejděte do „Offline alba“, kde si můžete prohlížet nebo sdílet stažené videozáznamy.

Fotografie a videa stažené do telefonu si také můžete prohlížet a sdílet v albu telefonu.

6. Specifikace

Obrazový snímač	SONY
Funkční režim	Nahrávání, focení, přehrávání...
LCD obrazovka	Obrazovka 2,0" + 1,3"
Rozlišení obrazu	30M, 24M, 20M, 12M, 8M
Rozlišení videa	4K/60/30 sn./s, 2,7K/60/30 sn./s, 1080P/60/30 sn./s, 720P/120/60/30 sn./s
Paměťové médium	Paměťová karta Micro SD (maximální podpora 256 GB)
Formát souboru	JPG MP4
USB port	TYP C
Napájení	Vestavěná dobíjecí lithiová baterie 3,7 V
Jazyk nabídky	Angličtina/Španělština.....
Úspora energie	3 min/5 min/10 min/VYP
Požadavky na operační systém	Windows XP/ Vista/7/8, Mac 10.8
Rozměry	60,5*32*43,4 mm

FC CE RoHS  



**PROHLÁŠENÍ
SHODY**