

CAMOUFLAGE



Ez-Action Pro

Návod k použití



Před použitím si pečlivě přečtěte návod

ODKAZ NA VŠECHNY JAZYKOVÉ PŘÍRUČKY



Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcje we wszystkich dostępnych językach.



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuály ve všech dostupných jazycích



Naskenujte QR kód z manipulace ve všech dostupných možnostech a ke stažení.



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuál na všech tilgængelige sprog.



Scannez le code QR pour télécharger les manuels dans toutes les langues disponibles.



Naskenujte a stáhněte QR kód si ručně ve vše dostupných jazyků .



Scannen Sie den QR-Code, um Handbücher in allen verfügbaren Sprachen herunterzuladen.



Skanna QR-koden pro att ladda ner manualer på alla tillgängliga språk.



Escanea el código QR pro stažení manuálů a všech dostupných idiomas



Skenování kódů QR pro nájezdy a manuály v tomto dostupném jazyce

WEBOVÉ STRÁNKY CAMOUFLAGE



Obsah

Uživatelská příručka.....	01
.....	02
.....	03
Vlastnosti produktu.....	07
.....	08
Stručný průvodce.....	08
.....	09
Schéma produktu.....	12
Ukazatel.....	12
.....	14
Definice tlačítka.....	15
.....	16
Instrukce režimu.....	
.....	
Připojení k počítači.....	
k Wi-Fi	
Specifikace.....	
..... Často kladené otázky.....	
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti.....	
.....	

Předmluva

Děkujeme vám za zakoupení naší akční kamery. Před použitím kamery si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej na bezpečné místo pro budoucí použití.

Obsah uvedený v uživatelské příručce odkazuje na nejnovější informace platné v době, kdy byla tato uživatelská příručka napsána. Zobrazení na obrazovce, ilustrace atd. použité v této příručce slouží k podrobnějšímu a intuitivnějšímu vysvětlení ovládání fotoaparátu.

Uživatelská

Tento fotoaparát musí používat vysokorychlostní kartu Micro SD (multimediální paměťovou kartu) typu U3 nebo vyšší.

Návod k použití paměťové karty

- Před prvním použitím prosím naformátujte paměťovou kartu v tomto fotoaparátu.
- Před vložením nebo vyjmutím paměťové karty nejprve vypněte fotoaparát.
- Po opakovaném použití paměťové karty se její výkon sníží. Pokud kartu nelze normálně přečíst, zakupte si novou paměťovou kartu.
- Paměťová karta je přesné elektronické zařízení. Paměťovou kartu neohýbejte a chraňte ji před pádem ani namáháním.
- Neumisťujte paměťovou kartu do silných elektrických nebo magnetických polí, například do blízkosti reproduktorů nebo televizních přijímačů.
- Paměťovou kartu nepoužívejte ani neumisťujte do přehřátého nebo podchlazeného prostředí.
- Udržujte paměťovou kartu čistou a vyhněte se kontaktu s jakoukoli tekutinou.
- Pokud paměťovou kartu nepoužíváte, vložte ji do držáku karty.

Opatření:

Paměťové karty se po dlouhodobém používání zahřívají. Tato situace je zcela normální.

Při nahrávání, mazání (formátování) nebo čtení může náhlé odpojení napájení nebo vyjmutí paměťové karty poškodit nahraná data.


Vlastnosti produk

- > Voděodolné provedení této kamery je vhodné pro natáčení skvělých vodních sportů. Voděodolný plášť je vodotěsný do hloubky 30 metrů.
- > Hlavní obrazovka je dotyková o úhlopříčce 2,35 palce a pomocná obrazovka má úhlopříčku 1,4 palce.
- > Širokoúhlý objektiv s vysokým rozlišením
- > Podpora EIS
- > Podporuje 5G a 2.4G Wi-Fi.
- > Podpora dálkového ovládání
- > Displej s ultra vysokým rozlišením, zobrazování a přehrávání skvělých videí.
- > Baterie je odnímatelná, což usnadňuje její výměnu a prodlužuje její životnost.
- > Funkce nahrávání videa během nabíjení
- > Podpora paměťových karet až do 256 GB.
- > Více formátů nahrávání videa 4K/2.7K/1440P/1080P
- > Více režimů snímání.

Stručný průvodce

3.1 Vložte baterii


Stiskněte a podržte zamykací spínač, zatlačením dolů otevřete kryt baterie a vložte baterii podle vyznačeného směru. Pokud fotoaparát delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii, abyste zabránili poškození fotoaparátu vytečením elektrolytu nebo ztrátě energie baterie.

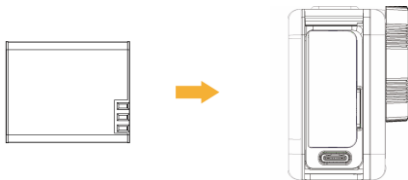

3.2 SD karta Mirco


Před zahájením používání kamery vložte (s vypnutou kamerou) značkovou kartu Micro SD s rychlostí U3 a vyšší a vložte ji správně podle pokynů vyznačených na kameře. Pokud kartu Micro SD používáte poprvé, naformátujte ji v počítači.

Poznámka: Pokud kartu Micro SD nelze přečíst, vyměňte ji.

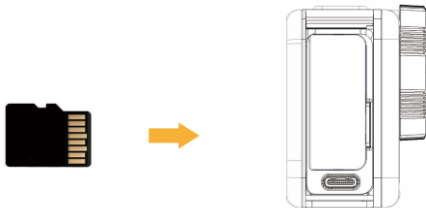



3.3 Zapnutí/spuštění

3.3.1 : Stiskněte a podržte tlačítko napájení pro zapnutí fotoaparátu a vstupte do rozhraní pro výběr jazyka, kde si můžete vybrat požadovaný jazyk a poté zadat nastavení data a času.

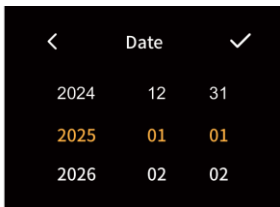


3.4 Přepínač režimů


3.4.1 V náhledovém rozhraní posuňte obrazovku doleva a doprava, vstupte do rozhraní pro výběr režimu a poté vyberte odpovídající režim snímání.

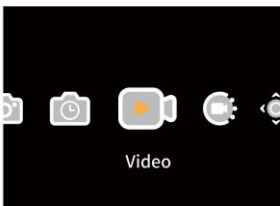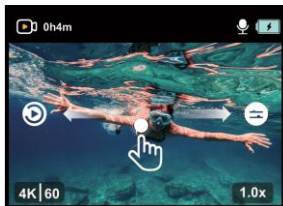


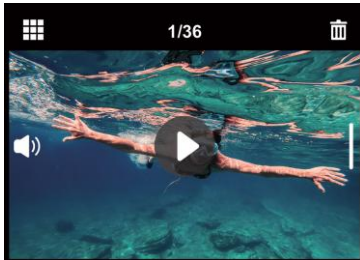
3.4.2 : V náhledovém rozhraní posuňte obrazovku nahoru pro vstup do nastavení ob

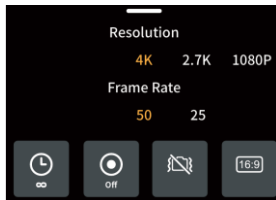


3.4.3 : V náhledovém rozhraní posuňte obrazovku dolů a zobrazí se níže uvedená místní nabídka.

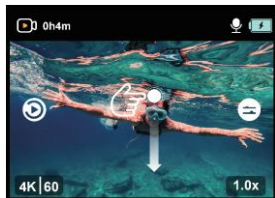

3.4.4 Kliknutím na rozhraní náhledu v  íte do fotoalba.



3.4.5 Klikněte r  onu v rozhraní náhledu pro nastavení filtru, expozice kompenzace a ostrost a další nastavení.






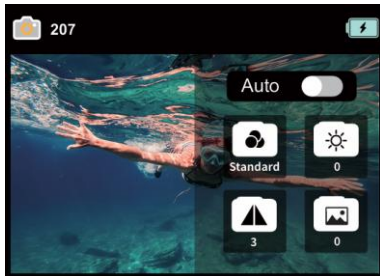


Diagram produkt

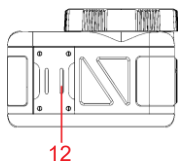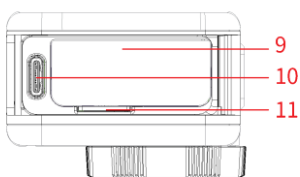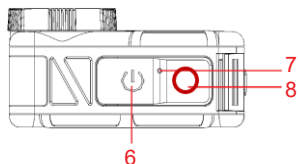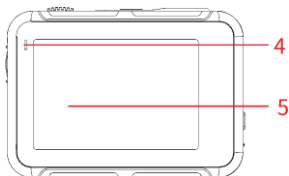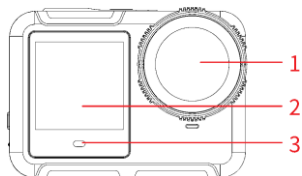

- 01. Čočka
- 03. Kontrolka provozu
- 05. Obrazovka 2,35"
- 07. Otvor pro mikrofón
- 09. Příkladka na baterie
- 11. Slot pro kartu

- 02. 1,4" přední displej
- 04. Kontrolka nabíjení
- 06. Tlačítko napájení
- 08. Tlačítko Potvrdit
- 10. Napájecí port typu C
- 12. Mluví

Kontrolka

Provozní indikátor	Když je kamera zapnutá a v náhledovém rozhraní, modré světlo vždy svítí. Během natáčení bliká modré světlo.
Indikátor nabíjení	Při nabíjení svítí červená kontrolka vždy; při plném nabití červená kontrolka zhasne. Pokud není vložena žádná baterie, červená kontrolka bliká.


Definice tlačítka

Tlačítko napájení	<ol style="list-style-type: none">1 Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund, kontrolka napájení se rozsvítí a fotoaparát se zapne; Stiskněte tlačítko napájení znovu na 3 sekundy pro vypnutí fotoaparátu.2. Já V náhledovém rozhraní krátkým stisknutím tlačítka napájení vyberte režim3. V rozhraní přehrávání krátce stiskněte tlačítko napájení pro výběr souborů.
Tlačítko Potvrdit	<ol style="list-style-type: none">1. V náhledovém rozhraní krátce stiskněte tlačítko Potvrdit pro spuštění snímání, které umožňuje nahrávání/pořizování fotografií.2. V náhledovém rozhraní stiskněte a podržte tlačítko OK pro přepínání mezi hlavní obrazovkou a úvodní obrazovkou.3. V režimu přehrávání stiskněte a podržte tlačítko OK pro návrat k náhledu, krátkým stisknutím tlačítka OK potvrdíte/pozastavíte přehrávání.

Úvod do režimu

7.1 Režim videa:

7.1.1 Po zapnutí kamery se zobrazí rozhraní náhledu videa. Posunutím obrazovky nahoru vstoupíte do rozhraní nastavení videa. V tomto rozhraní můžete nastavit rozlišení, dobu trvání nahrávání, přednahrávání, nahrávání ve smyčce, stabilizaci obrazu a poměr stran obrazu.

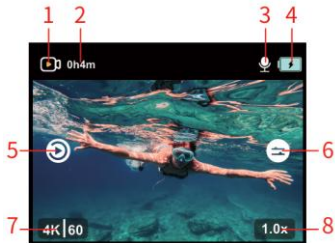

Rozhraní pro náhled videa




Rozhraní nastavení videa

- 01 Režim videa
- 02 Micro SD karta
- 03 Mikrofon
- 04 Ikona baterie

- 05 Album
- 06 Nastavení rozlišení videa
- 07 Rozlišení
- 08 Přiblížení

7.2 Režim fotografování:

7.2.1 V rozhraní náhledu videa posuňte obrazovku doleva nebo doprava a vyberte režim fotografování; Posunutím obrazovky nahoru otevřete rozhraní nastavení fotografií, kde můžete nastavit rozlišení fotografií, sériové snímání, odpočet a poměr stran obrazu.

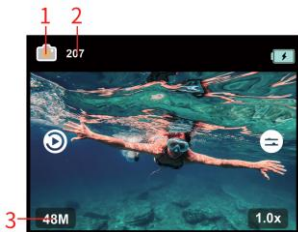

Rozhraní pro náhled fotografií Rozhraní pro nastavení fotografií

01 Režim fotografie 02 Počet zbývajících listů 03 Aktuální rozlišení

7.3 Režim přehrávání

7.3.1 Klikněte na ikonu v rozhraní náhledu pro vstup do alba a můžete zvolte zobrazení libovolného video souboru nebo souboru s fotografií.

7.3.2 Posuňte obrazovku doleva v rozhraní přehrávání pro ukončení alba.

7.3.3 Klikněte na ikonu 0 v pravém horním rohu rozhraní přehrávání, zobrazí se zobrazí se výzva.



Rozhraní pro přehrávání



1. Ikona seznamu souborů
2. Aktuální počet souborů
3. Celkový počet souborů

4. Ikona odstranění
5. Objem
6. Ikona přehrávání

7. Ikona návratu
8. Rozlišení souboru
9. Délka souboru

7.4 Nastavení systému



V rozhraní náhledu videa/fotografie rozbalte systémový panel a kliknutím na ikonu nastavení přejděte do rozhraní nastavení systému.

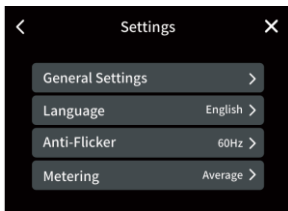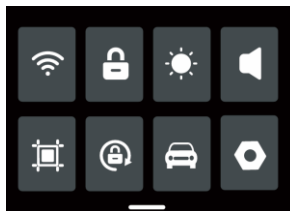

Připojení k počítači

Po připojení fotoaparátu k počítači máte na výběr ze dvou režimů fotoaparátu (USB úložiště / PC kamera)

USB disk: Po vstupu do režimu vyměnitelného disku bude vyměnitelný disk přidán do okna „Tento počítač“. Pořízené fotografie nebo videa se ukládají do adresáře „DCIM“ na vyměnitelném disku a do tohoto adresáře můžete vstoupit a zkopírovat soubory na disk počítače.

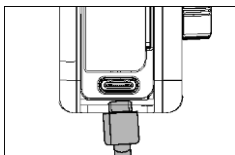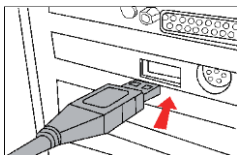

Poznámka: Při stahování souborů neodpojujte připojení USB a při připojování USB nevkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu, abyste předešli ztrátě dat.

Připojení k Wi-Fi

Před použitím funkce WiFi si prosím nainstalujte aplikaci „Hiicam“ do svého chytrého telefonu.

9.1 Pro stažení a instalaci do chytrých telefonů se systémem Android vyhledejte v Obchodě Google Play aplikaci „Hiicam“ a pro iPhone vyhledejte v Obchodě Apple.

Stažení a instalace aplikace „Hiicam“.

9.2 Můžete si jej stáhnout naskenováním níže uvedeného QR kódu pomocí smartphonu:



9.3 Pokyny pro připojení k Wi-Fi:


1 Po zapnutí kamery posuňte obrazovku dolů pro vstup do rozhraní zkratk a klikněte na ikonu WiFi.

2 V nabídce Nastavení – WLAN vyhledejte název sítě Wi-Fi „ActionCam_****“ odpovídající kameře, zadejte heslo: 1234567890 a poté se připojte.

3 Klikněte na aplikaci „HIICAM“ a v aplikaci si můžete v reálném čase prohlédnout náhled pořizovaného snímku a ovládat kameru pro nahrávání videa/focení/přehrávání souborů/stahování/mazání/sdílení atd.



Probíhá připojení k Wi-Fi

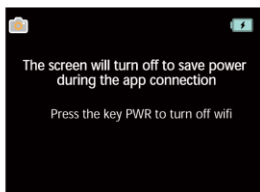

Úspěšné připojení k Wi-Fi

Specifikace

Model	F03SC
Zobrazit	2,35" dotyková obrazovka + 1,4" nedotyková obrazovka
Název aplikace	HiCam
Formát fotografie	JPG
Formát videa	MP4
Formát komprese videa	H264
Spojení	Typ C
Paměť	Podpora SD karet U3 Micro SD s kapacitou až 256 GB
Reproduktor	Vestavěný
Kapacita baterie	3,8 V / 2150 mAh
Wi-Fi	2,4G a 5G
Provozní teplota	-10 °C až +55 °C
Skladovací teplota	-20 °C až +70 °C
Relativní vlhkost	5 % ~ 95 % (bez námrazy)
Operační systém	Windows 7/8, SP3/Vista a Mac 10.5 nebo vyšší

Často kladené otázky

často kladené otázky	řešení
<p>Výzva k vložení karty Paměťové karty umí pouze fotografovat, nikoliv nahrávat video. Přehrávání na segmentu karty/obrazovce fotoaparátu. Video bylo nahráno jen několik minut a poté bylo automaticky pozastaveno. Soubor nebylo možné zobrazit.</p>	<p>Vyměňte prosím paměťovou kartu U3 známé značky.</p>
<p>Telefon od Applu se nemůže připojit k Wi-Fi / displej stále krouží.</p>	<p>Vypněte WAP a privátní doménu.</p>
<p>Výzva ke stažení z mobilního telefonu Apple. Nedostatek volné paměti.</p>	<p>Nastavení aplikace/mobilního telefonu – vymažte paměť, která má být použita k ukládání.</p>
<p>Vzpomínka na aplikaci</p>	<p>Odstraňte přidané vybavení a znovu ho přidejte.</p>
<p>Došlo k zaseknutí.</p>	<p>Prosím, povolte oprávnění aplikace v nastavení.</p>
<p>Nelze to zapnout</p>	<p>Vyjměte baterii a připojte kameru k nabíjecímu kabelu pro vyzkoušení. Pokud ji stále nelze zapnout, obraťte se na výrobce.</p>
<p>Úhel snímání je příliš úzký.</p>	<p>Vypněte funkci stabilizace obrazu pro širší pozorovací úhel.</p>
<p>Deformace snímaného objektu</p>	<p>Funkci korekce zkreslení lze zapnout</p>
<p>Čas mimo synchronizaci</p>	<p>Čas můžete nastavit na místní čas v nastavení nebo propojit aplikaci, fotoaparát automaticky synchronizuje čas s telefonem.</p>

Zřeknutí se

- 12.1 : Specifikace designu produktu jsou formulovány podle nejnovějších informací v době psaní této příručky. Pokud dojde k jakýmkoli změnám bez předchozího upozornění, řiďte se prosím specifikací konkrétního fotoaparátu.
- 12.2 : Pokud fotoaparát delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii, abyste předešli jejímu poškození nebo ztrátě energie v důsledku vytečení elektrolytu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost.
- 12.3 : Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím.
- 12.4 Demontáž kamery bez povolení je přísně zakázána. Pokud bude demontována bez povolení, výrobce nenese žádnou odpovědnost.

Poznámka: Specifikace designu produktu jsou formulovány podle nejnovějších informací v době psaní této příručky. Pokud dojde k jakýmkoli změnám bez předchozího upozornění, řiďte se prosím konkrétním fotoaparátem.

FC CE RoHS  



PROHLÁŠENÍ
SHODY