

CAMOUFLAGE



Ez-Compact Lite

Návod k použití



Před použitím si pečlivě přečtěte návod

ODKAZ NA VŠECHNY JAZYKOVÉ

ODKAZ NA VŠECHNY JAZYKOVÉ



Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcje we wszystkich dostępnych językach.



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuály ve všech dostupných jazycích



Naskenujte QR kód z manipulace ve všech dostupných možnostech a ke stažení.



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuál na všech tilgængelige sprog.



Scannez le code QR pour télécharger les manuels dans toutes les langues disponibles.



Naskenujte a stáhněte QR kód si ručně ve vše dostupných jazyků .



Scannen Sie den QR-Code, um Handbücher in allen verfügbaren Sprachen herunterzuladen.



Skanna QR-koden pro att ladda ner manualer på alla tillgängliga språk.



Escanea el código QR pro stažení manuálů a všech dostupných idiomas



Skenování kódů QR pro nájezdy a manuály v tomto dostupném jazyce

WEBOVÉ STRÁNKY CAMOUFLAGE



předmluva

Děkujeme vám za zakoupení tohoto digitálního fotoaparátu! Před použitím fotoaparátu si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej na bezpečném místě pro budoucí použití.

Obsah této uživatelské příručky odpovídá nejnovějším informacím v době psaní tohoto návodu. Zobrazení na obrazovce, ilustrace atd. použité v této příručce mají poskytnout podrobnější a intuitivnější vysvětlení ovládání fotoaparátu. Vzhledem k technologickým aktualizacím a rozdílům ve výrobních šaržích se mohou mírně lišit od digitálního fotoaparátu, který skutečně používáte. Konečná interpretace je v odpovědnosti naší společnosti.

Návod k použití

Upozornění: Pokud chcete nově zakoupené paměťové karty nebo paměťové karty používané v jiných digitálních fotoaparátech použít v tomto fotoaparátu, nejprve je naformátujte v tomto fotoaparátu. Před formátováním si zálohujte důležitá data na jiná média, jako jsou USB flash disky, pevné disky atd.

Funkce

Tato kamera má několik funkcí a vlastností:

Digitální fotoaparát (4K)





Digitální fotoaparát (48 milionů pixelů)


Přední a zadní dvojité obrazovky

18násobný efektivní zoom

automatické ostření

Produktový mix

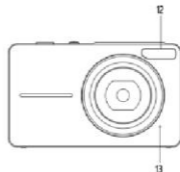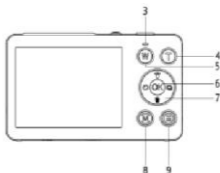

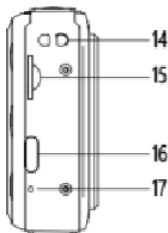

Žádný	jméno	funkce
1	Tlačítko napájení	Zapnutí/vypnutí
2	Tlačítko fotoaparátu	Tlačítko spouště pro pořizování fotografií nebo nahrávání videa
3	kontrolka	Modré světlo je kontrolka provozního stavu a červené světlo je kontrolka nabíjení
4	T klávesa pro přiblížení	Přiblížit, zvětšit fotografii
5	Klíč Wshrink	Zmenšete ohniskovou vzdálenost, zmenšete velikost fotografie

6	Tlačítko OK	Tlačítko pro potvrzení, pozastavení/obnovení přehrávání videa
7	Tlačítko nahoru	Tlačítko nahoru: Výběr nabídky, výplňové světlo
	Tlačítko dolů	Klávesa dolů: výběr nabídky, klávesa pro zkratku „mazání“
	Tlačítko vlevo	Levé tlačítko: výběr nabídky, tlačítko samospouště pro fotografování
	Tlačítko vpravo	Kliknutí pravým tlačítkem myši: výběr nabídky, tlačítko pro sériové snímání
8	Klávesa M	Přepínání režimů
9	Klávesa nabídky	Otevřít nebo ukončit nabídku
10	Otvor pro roh	Rozšíření zvuku
11	Měděná matice	Rozhraní pro instalaci stativu
12	LED lampa	LED výplňové světlo
13	Otvor pro mikrofon	vyzvednutí
14	Otvor pro zavěšení lana	Instalace šňůrky na kameru
15	Slot pro TF kartu	Slot pro vložení TF karty
16	USB	Rozhraní typu C
17	Resetovací klíč	Vynucené vypnutí

Nastavení nabídky režimu fotoaparátu :

let

jméno	funkce
rezoluce	48M, 44M, 36M, 24M, 20M, 16M, 12M, 8M, 5M
Kvalita obrazu	Ultra vysoká/vysoká/obyčejná
Kontinuální snímání	Vypnuto/3 sériové snímání/5 sériové snímání/10 sériové snímání
vyvážení bílé	Automatické/denní světlo/zataženo/wolframová žárovka/zářivka
Vylepšení expozice	EV-2~EV +2
Zvýšení expozice	automatická/100/200/400
Speciální efekty	Automatická/Černá a Bílá/Retro/Negativní/Reliéfní
rychlý náhled	Vypnuto/2 sekundy/5 sekund
vodoznak	Vypnuto/Zapnuto

Nastavení nabídky režimu nahrávání :

jméno	funkce
rezoluce	4K 3840x2160 2,7K 2704x1520 1080P 1920x1080 720P 1280x720

Nahrávání videa a zvuku	Vypnuto/Zapnuto
vyvážení bílé	Automatické/denní světlo/zataženo/wolframová žárovka/zářivka
Vylepšení expozice	EV-2~EV +2
Zvýšení expozice	automatická/100/200/400
Speciální efekty	Automatická/Černá a Bílá/Retro/Negativní/Reliéfní
vodoznak	Vypnuto/Zapnuto

Nastavení hlavní nabídky :

jméno	funkce
Datum/čas	RR/MM/DD
jazyk	angličtina/繁體中文/简体中文/日本語/Français/Deutsche/ 한국어 / Italiano/Português / русский /Español/ <small>100</small>
Tón klávesy	Vypnuto/Zapnuto
Frekvence světelného zdroje	50 Hz/60 Hz
Zvýšení expozice	automatická/100/200/400
Ostrost	Silný/Standardní/Jemný
Automatické vypnutí	Vypnuto/1 minuta/3 minuty/5 minut

Automatické vypnutí obrazovky	Vypnuto/10 sekund/20 sekund/30 sekund
formát	Zrušit/Potvrdit
Obnovit tovární nastavení	Zrušit/Potvrdit

Použití tlačítek:

Zapnutí: Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund pro zapnutí fotoaparátu.

Vypnutí: V zapnutém stavu stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund pro vypnutí fotoaparátu.

Fotografování: Po zapnutí fotoaparátu stiskněte tlačítko snímání pro pořízení fotografie.

Nahrávání: Stisknutím tlačítka režimu M přepněte do režimu videa, stisknutím tlačítka snímání spusťte nahrávání videa a poté stisknutím tlačítka snímání nahrávání ukončete.

Automatické ostření: V režimu fotoaparátu,

Stiskněte a podržte tlačítko snímání do poloviny a fotoaparát automaticky zaostří. Barva rámečku ostření na obrazovce se změní z červené na zelenou, čímž se zaostření dokončí. Poté stiskněte tlačítko snímání úplně pro zachycení aktuálního snímku (během tohoto procesu držte fotoaparát v klidu a tlačítko snímání neuvolňujte).

Nastavení času:

Stisknutím tlačítka režimu M přepněte do režimu nastavení systému, vyberte datum/čas a můžete nastavit datum a čas.

Nastavení systému:

Stisknutím tlačítka režimu přepněte do systémové nabídky, stisknutím tlačítek nahoru/dolů/doleva/doprava vyberte podnabídky, poté stiskněte tlačítko OK pro potvrzení a poté stiskněte tlačítko nabídky pro opuštění systémové nabídky.

Nastavení videa a fotografií:

V režimu videa/foto stisknutím tlačítka nabídky vstoupíte do nastavení nabídky videa/foto. Nastavení pro nabídky videa a fotografií jsou stejná jako pro systémovou nabídku.

Smazat nastavení:

V režimu fotografování stiskněte dvakrát tlačítko režimu pro vstup do rozhraní alba. Mezi obrázky můžete přepínat stisknutím kláves se šipkami doleva a doprava a snímky a videa, která chcete smazat, můžete vybírat stisknutím kláves se šipkami.

K nabíjení kamery můžete použít dodaný USB kabel pomocí adaptéru (5V/1A~5V/2A). Během nabíjení svítí červená kontrolka a po plném nabití červená kontrolka zhasne.

Po připojení k počítači pomocí dodaného nabíjecího kabelu USB se zobrazí následující vyskakovací okno:

Skladování:

Vyberte „Úložiště“ a počítač zobrazí jednotku paměťové karty fotoaparátu. Soubory můžete přenášet z vyměnitelného disku do počítače.

fotoaparát:

Vyberte režim „Kamera“, kameru lze použít jako síťovou kameru pro streamování v reálném čase a další média.

účtovat:

Vyberte režim „nabíjení“, kamera podporuje normální nahrávání.

Rychlost nabíjení fotoaparátu bude po výpadku napájení rychlejší.

O fotoaparátu

systémové požadavky

Uživatelé mohou přenášet videa a fotografie do svých počítačů pomocí následujících metod

konfigurovat:

Intel Pentium 2,0 GHz nebo vyšší / operační systém Microsoft

Windows XP nebo vyšší, 2 GB RAM nebo více, 40 GB volné paměti

na disku / standardní rozhraní USB / 1 GB GPU nebo vyšší, rozlišení

1920 x 1080 pixelů nebo vyšší

Čištění a údržba fotoaparátů

(1) Pokud se na čočce nebo obrazovce nachází prach nebo nečistoty, jemně je otřete čistým a měkkým hadříkem na čištění čoček.

(2) Protože se jedná o přesný přístroj, chraňte jej před pádem a silnými nárazy či vibracemi.

Řešení problémů:

Pokud narazíte na problémy s fotoaparátem, podívejte se prosím do této části.

1. Nelze rozpoznat paměťovou kartu:

(1) Zkontrolujte, zda je paměťová karta typu Micro SD (úroveň 10) nebo vyšší a zda není větší než 64 GB.

(2) Zkontrolujte, zda není paměťová karta vložena obráceně.

(3) Při prvním použití paměťové karty s fotoaparátem se doporučuje ji nejprve naformátovat.

Další vysvětlení

(1) Do slotu nevkládejte žádné předměty kromě paměťové karty.

(2) Po zapnutí napájení se může na fotoaparátu po dobu několika sekund zobrazovat nestabilní obraz, ale to není chyba.

(3) Vzhledem k optickým vlastnostem čoček může docházet k disperzi (zesílení chromatické aberace) na okrajích obrazu.

Nejedná se o závadu fotoaparátu.

(4) Je normální, že se paměťová karta po delším používání zahřeje.

(5) Je normální, že se obrazovka fotoaparátu po delším používání zahřívá.

FC CE RoHS  



**PROHLÁŠENÍ
SHODY**