


CAMOUFLAGE

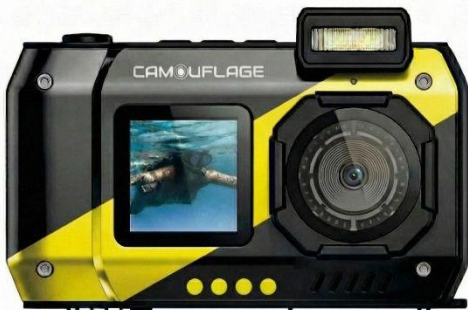

Ez-Dive Lite

Návod k použití



Před použitím si pečlivě přečtěte návod

ODKAZ NA VŠECHNY JAZYKOVÉ

DĚDÍDI IČKV



Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcje we wszystkich dostępnych językach.



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuály ve všech dostupných jazycích



Naskenujte QR kód z manipulace ve všech dostupných možnostech a ke stažení.



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuál na všech tilgængelige sprøg.



Scannez le code QR pour télécharger les manuels dans toutes les langues disponibles.



Naskenujte a stáhněte QR kód si ručně ve vše dostupných jazyců .



Scannen Sie den QR-Code, um Handbücher in allen verfügbaren Sprachen herunterzuladen.



Skanna QR-koden pro att ladda ner manualer på alla tillgängliga språk.



Escanea el código QR pro stažení manuálů a všech dostupných idiomás



Skenování kódů QR pro nájezdy a manuály v tomto dostupném jazyce

WEBOVÉ STRÁNKY CAMOUFLAGE



Přípravy před použitím

1. Před použitím vložte do fotoaparátu TF kartu. Novou kartu je třeba naformátovat ve fotoaparátu.
2. Otřete čočku a povrch displeje, abyste se ujistili, že jsou čisté.
3. Před použitím pod vodou se ujistěte, že je poklop zcela utěsněn. Pokud tak neučiníte, může dojít k prosakování vody a poškození fotoaparátu.
4. Ujistěte se, že je baterie dostatečně nabitá, a ponechte ji ve fotoaparátu. V případě potřeby ji ihned nabijte.

Adresář

Angličtina 1-12 French 37-48

DRiitRch 13-24 Italiano 49-60

Frangais25-36


Varování!

Vodiče, kryty zástrček a další součásti by měly být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozené. Pokud se zjistí jakékoli poškození, je nutné zařízení okamžitě přestat používat.

Vestavěnou 3,7V baterii nemůže uživatel opravit a neměla by být rozebírána ani vyměňována. Pokud je baterie poškozena, obraťte se na zákaznický servis.

Vodotěsný fotoaparát


Návod k obsluze

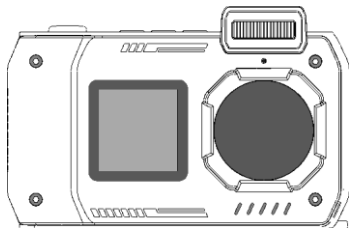


Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtete návod k použití. Obsahuje důležité informace, proto si jej uschovejte pro budoucí použití.

I Pokyny pro tlačítko / rozhraní


Přepínání obrazovky

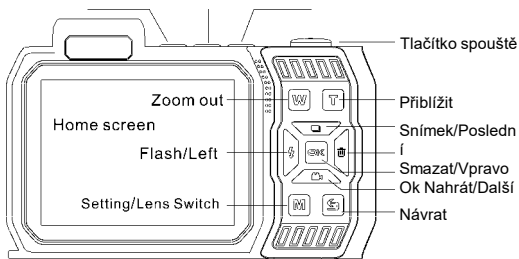

Pokyny pro tlačítko / rozhraní

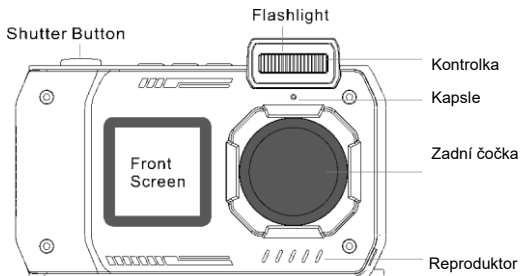

I Pokyny pro tlačítko / rozhraní

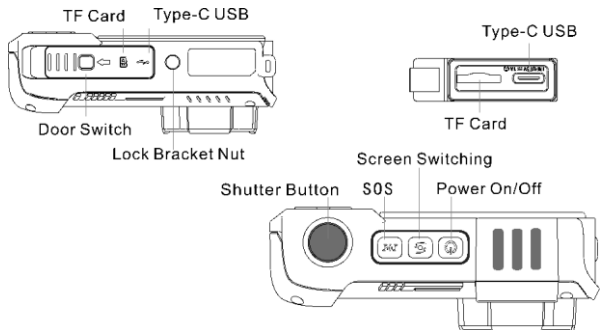

Zapnutí

Vložte TF kartu a stiskněte tlačítko [0] na několik sekund; zařízení se automaticky zapne.

pořizování fotografií

1. Když je stroj zapnutý.
2. Výchozí tovární nastavení je režim s pevným ostřením, ve kterém můžete pořizovat snímky lehkým stisknutím tlačítka [Ho 7 !] na horní straně.
3. Během fotografování si uživatelé mohou v nabídce režimů vybrat režimy, jako například „sériové snímání“ a „snímání podle scénáře“. Stisknutím horního tlačítka [§] přepínáte mezi předním a zadním displejem.

Funkce kontinuálního snímání I

1. Když je zařízení zapnuté, stisknutím tlačítka [Q] aktivujete režim sériového snímání.
2. Poté stiskněte tlačítko spouště pro pořizování více fotografií v rychlém sledu.

Funkce SOS

1. Ať už je zařízení vypnuté nebo zapnuté, stiskněte tlačítko [SOS] a zařízení bude vydávat nepřetržitě blikající světlo s vysokou intenzitou.
2. Znovu stiskněte tlačítko [SOS] a zařízení přestane blikat.

Poznámky:

1. Funkci SOS používejte opatrně. Pokud je po aktivaci funkce SOS vypnuta, bude blikat, dokud se baterie zcela nevybíje.
2. Funkce SOS má přednost před ostatními funkcemi. Pokud je funkce SOS aktivní, blesk nebude fungovat normálně.

FC CE RoHS  



PROHLÁŠENÍ
SHODY