

# CAMOUFLAGE



## Ez-Dive Pro


### *Návod k použití*





*Před použitím si pečlivě přečtěte návod*


# ODKAZ NA VŠECHNY JAZYKOVÉ PŘÍRUČKY





 Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcje we wszystkich dostępnych językach.


 Naskenujte QR kód a stáhněte si manuály ve všech dostupných jazycích


 Naskenujte QR kód z manipulace ve všech dostupných možnostech a ke stažení.


 Naskenujte QR kód a stáhněte si manuál na všech tilgængelige sprog.


 Scannez le code QR pour télécharger les manuels dans toutes les langues disponibles.

 Naskenujte a stáhněte QR kód si ručně ve vše dostupných jazyků .

 Scannen Sie den QR-Code, um Handbücher in allen verfügbaren Sprachen herunterzuladen.

 Skanna QR-koden pro att ladda ner manualer på alla tillgängliga språk.

 Escanea el código QR pro stažení manuálů a všech dostupných idiomas

 Skenování kódů QR pro nájedzy a manuály v tomto dostupném jazyce

## WEBOVÉ STRÁNKY CAMOUFLAGE



# Obsah

VAROVÁNÍ	<u>2</u>
BEZPEČNOST BATERIE	<u>2</u>
<u>Funkce automatického ostření</u>	<u>3</u>
Části fotoaparátu	<u>4</u>
1. Vložení baterie a paměťové karty	<u>6</u>
2. Nabíjení baterie	<u>7</u>
3. Zapnutí/vypnutí fotoaparátu	<u>8</u>
4. Připojení k počítači	<u>8</u>
5. Úvod do rozhraní pro video / foto	<u>9</u>
6. Nastavení fotoaparátu:	<u>10</u>
7. Prohlížení a mazání souborů z fotoaparátu	<u>13</u>
8. Technické specifikace	<u>13</u>
9. Průvodce často kladenými otázkami	<u>14</u>
10.1 Paměťová karta	<u>14</u>
10.2 Baterie	<u>15</u>
10.3 Funkce webové kamery	<u>15</u>
10.4 Problémy se zoomem / zaostřováním	<u>16</u>
10.5 Fotoaparát se nezapne	

# VAROVÁNÍ

- **Zákaz demontáže:** Nerozebírejte ani neupravujte toto produktu. Odkryté vnitřní části mohou způsobit požár nebo zranění.
- **Přehřátí nebo kouř:** Pokud z produktu uniká kouř, teplo nebo neobvyklý zápach, okamžitě odpojte baterii nebo zdroj napájení, abyste předešli požáru nebo zranění.
- **Mokrý ruce:** Abyste předešli požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nedotýkejte se zástrček mokřými rukama.
- **Hořlavá prostředí:** Nepoužívejte v blízkosti hořlavých látek (např. propanu, benzínu), abyste zabránili výbuchu nebo požáru.
- **Bezpečnost kabelů:** Udržujte kabely neporušené – nepoškozujte je, nepřehřívejte ani je neumísťujte pod těžké předměty – abyste předešli požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

## BEZPEČNOST BATERIE

- **Manipulace:** Používejte pouze schválené baterie. Uchovávejte je mimo dosah ohně, tepla a vyvarujte se demontáže nebo zkratování.
- **Nabíjení:** Dodržujte stanovené metody nabíjení, abyste zabránili vytečení baterie, přehřátí nebo požáru.

- Vystavení vodě: Zabraňte vystavení vodě. Zabraňte kontaktu s vodou.


Pokud je mokrý, okamžitě jej vyjměte, abyste předešli poruše nebo požáru.

- Stav baterie: Pokud baterie vykazují známky poškození, jako je změna barvy nebo deformace, přestaňte je používat.
- Likvidace: Před likvidací izolujte svorky baterie a dodržujte místní předpisy pro recyklaci.
- Kontakt s kůží: Pokud se kapalina z baterie dostane do kontaktu s kůží nebo oděvem, okamžitě opláchněte vodou.


## Funkce automatického ostření

Fotoaparát automaticky zaostří na objekt (makrofotografie zblízka lze provádět již od 10 cm). Jakmile se obrazovka zaostří, stiskněte tlačítko spouště úplně pro dokončení fotografování nebo zahájení nahrávání.

Během automatického ostření můžete také zaostřit namáčknutím tlačítka spouště. Když je rámeček na obrazovce se změní ze žluté na zelenou, což znamená, že je zaostření dokončeno. V tomto okamžiku stiskněte tlačítko spouště tlačítko pro dokončení fotografie nebo spuštění

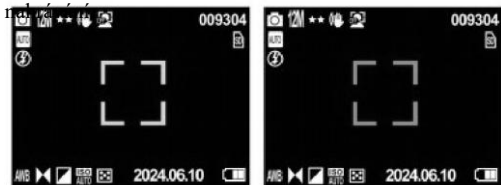

# 1. Části fotoaparátu

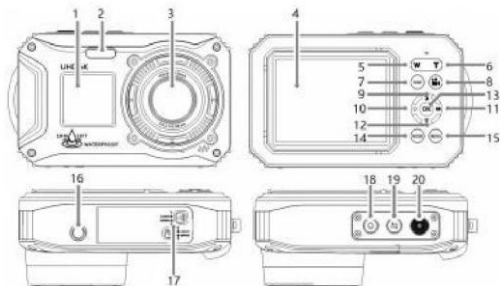

- |     |                                    |     |                                    |
|-----|------------------------------------|-----|------------------------------------|
| 1.  | Přední obrazovka                   | 11. | Pravé tlačítko/Tlačítko přehrávání |
| 2.  | Svítilna                           | 12. | Tlačítko dolů/tlačítko Smazat      |
| 3.  | Objektiv fotoaparátu               | 13. | Tlačítko OK                        |
| 4.  | Domovská obrazovka                 | 14. | Tlačítko režimu                    |
| 5.  | W: Oddálení                        | 15. | Tlačítko nabídky                   |
| 6.  | T: Přiblížit                       | 16. | Závit pro stativ                   |
| 7.  | Tlačítko displeje                  | 17. | Voděodolný zámek krytu             |
| 8.  | Tlačítko pro nahrávání videa       | 18. | Tlačítko napájení                  |
| 9.  | Tlačítko NAHORU/Tlačítko blesku    | 19. | Tlačítko pro přepínání obrazovky   |
| 10. | Levé tlačítko/tlačítko samospouště | 20. | Tlačítko spouště                   |

Tlačítka / Indikátory	Funkce
Z	Oddálit
T	Přiblížit

DISP	Jedním stisknutím vypnete zobrazení ikon na obrazovce.
	Stiskněte podruhé pro vypnutí obrazovky
	Třetím stisknutím zapnete obrazovku a zobrazíte ikony.
Nahrávání videa	Spuštění/zastavení nahrávání videa
NAHORU	Nahoru
	Přepínání režimu blesku (Auto/Zap/Vyp)
Vlevo	Vlevo
	Přepínání časovače pro selfie (2S/5S/10S/Vypnuto)
Právo	Právo
	Otevřít/zavřít knihovnu médií
Dolů	Dolů
	Smazat zkratku

OK	Potvrdit. Spustit/pozastavit přehrávání videa
Režim	Režim přepínač (Foto/Video/Média Knihovna)
Menu	Otevřít/Zavřít nabídku
Moc	Zapnutí/vypnutí
Klidný přepínač	Přepínač přední/domovské obrazovky
Závěrka	Pořídít fotografii

## 2. Vložení baterie a paměťové karty

Naskenujte QR kód nebo zadejte URL adresu a získáte pokyny k instalaci úložiště

karta a baterie:

<https://youtu.be/rbq7xniXD88>

### Otevřete kryt




Krok 1:

Stiskněte přepínač OPEN1 dolů.


Krok 2:

Stiskněte přepínač OPEN2 doleva.

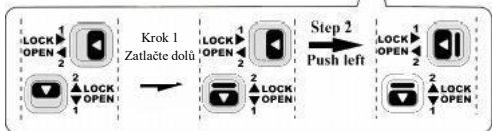


Krok 3: Otevřete kryt baterie.

Vložte paměťovou kartu a baterii podle níže uvedeného schématu.



**Vložte paměťovou kartu a baterii podle níže uvedeného schématu.**

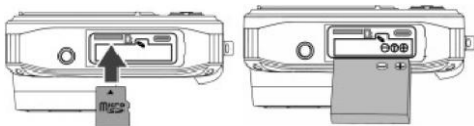

## Poznámka:

- Baterie je uložena v obalové krabici.
- Dodaná 32GB paměťová karta je již v zařízení nainstalována.

karty za novou doporučujeme použít paměťovou kartu s rychlostní třídou 10 nebo vyšší s maximální kapacitou 128 GB. Před použitím kartu naformátujte.

## Zavřete kryt



- Položte kryt zcela vodorovně.

Krok 1:

Stiskněte přepínač LOCK1 doprava.

Krok 2:

Stiskněte přepínač LOCK2 nahoru.

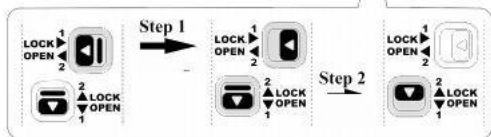

## Poznámky k otevírání a zavírání krytu

- Ujistěte se, že fotoaparát a vaše ruce nejsou mokré.


- Ujistěte se, že uvnitř prostoru pro baterii ani slotu pro paměťovou kartu nejsou žádné nečistoty.
- Ujistěte se, že je kryt baterie pevně zavřený a bezpečnostní zámek je v poloze LOCK.

### **3. Nabíjení baterie**

Připojte fotoaparát k síťovému adaptéru pomocí

vyhrazený kabel typu C (součástí dodávky). Poté připojte síťový adaptér


adaptér do zásuvky ve zdi.



- Když se baterie začne nabíjet, rozsvítí se indikátor nabíjení.
- Když je baterie plně nabitá, indikátor nabíjení zhasne.
- Po nabití odpojte síťový adaptér z elektrické zásuvky a poté odpojte kabel.

## 4 Zapnutí/vypnutí fotoaparátu

Stiskněte tlačítko napájení a fotoaparát se zapne automaticky.

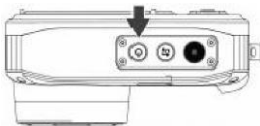

Chcete-li fotoaparát vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund

## 5. Připojení k počítači

Zapněte fotoaparát a připojte jej k počítači pomocí dodaného kabelu typu C.



Po připojení k počítači se na obrazovce fotoaparátu zobrazí následující funkce. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte požadovanou funkci a stisknutím tlačítka OK ji potvrďte.

potvrdit.

**Přepínač  
režimů**


## **Režim MSDC**

- Vyberte „režim MSDC“ a počítač zobrazí jednotku paměťové karty fotoaparátu. Soubory můžete přenášet z úložiště do počítače.

## **Počítačová kamera**

- Vyberte režim „PC kamera“ pro použití kamery jako webkamery pro živé vysílání atd.
- Poznámka: Pokud je fotoaparát používán jako webová kamera, lze na něm ovládat pouze tlačítko digitálního zoomu; ostatní funkce nelze použít.

## **6. Úvod do rozhraní pro video/foto**

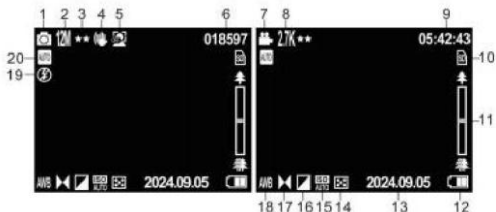

1. Baterie pro detekci obličeje
2. Zbývající fotografie
3. Ukazatel množství data  
Dávkování
4. Režim videa
5. ISO
6. Velikost obrázku
7. Expozice světla
8. Zbývající nahrávka
9. Indikátor doby ostrosti obrazu
10. Vyvážení bílé
11. Stav paměťové karty
12. Režim blesku
13. Indikátor zoomu
14. Scéna


**Soubory pořízené v režimu 12MP/1080P jsou lépe kompatibilní s různým softwarem a zařízeními, což zajišťuje bezproblémovou editaci a sdílení.**

## **7. Nastavení fotoaparátu**

1. V rozhraní režimu fotografie nebo videa stiskněte tlačítko MENU pro vstup do odpovídající nabídky režimu a pomocí tlačítek Vlevo/Vpravo vyberte požadovanou funkci.
2. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte požadovaný parametr a stiskněte OK pro potvrzení.
3. Stisknutím tlačítka MENU se vraťte do rozhraní snímání.

## Například nastavení rozlišení obrazu:

1. V režimu fotografování stiskněte tlačítko MENU pro vstup nastavení fotografií.

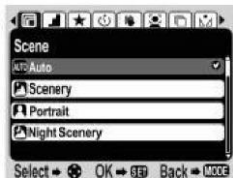

2. Stisknutím pravého tlačítka vyberte „Rozlišení obrazu“, poté stisknutím tlačítek nahoru/dolů vyberte „12M 4000X3000“ a stiskněte OK pro potvrzení.

折叠夹 保存 加快 手机 桌面 文件夹 设置

文件夹 书签 打开/关闭手写识别 手写识别 摘要

Rozlišení obrazu

**12M 4000X3000**

**10M 3648X2736**

**8M 3264X2448**

**7M 3072X2304**

**Rozlišení obrazu**

12M4000X3000

**10M 3648X2736**

**8M 3264X2448**

**7M 3072X2304**

Vybrat → OK → NASTAVIT Zpět → REŽIM Vybrat → OK → NASTAVIT Zpět → REŽIM

3. Stisknutím tlačítka MENU se vraťte na obrazovku snímání.




**Například nastavení formátování:**

1. V rozhraní režimu fotografie nebo videa stiskněte tlačítko MENU pro vstup do odpovídající nabídky režimu.

2. Stisknutím tlačítek vlevo /vpravo vyberte možnost „Formátovat paměťovou kartu“, stisknutím tlačítek nahoru/dolů vyberte možnost „ANO“ a poté



3. Stiskněte znovu tlačítka nahoru/dolů pro výběr možnosti „ANO“ a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.

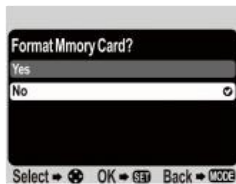

4. Na obrazovce se zobrazí „Prosím, čekejte“. Poté dokončení formátování se automaticky vrátí do rozhraní pro snímání.

Prosím, ček



## 8. Zobrazení a mazání souborů z fotoaparátu

### 1. Přehrávání

- Stiskněte tlačítko „Vlevo/Přehrávání“ na obrazovce snímání pro vstup do knihovny médií.
- Pro přepínání mezi soubory použijte tlačítka Nahoru/Dolů.

### 2. Smazání

- V režimu snímání stiskněte tlačítko „Dolů/Smazat“ pro výběr, zda chcete smazat naposledy pořízený soubor.
- Při přehrávání souboru stiskněte tlačítko „MENU“ a zvolte, zda chcete aktuálně zobrazený soubor smazat.

## 9. Technické specifikace

Senzor	CMOS senzor
Vodotěsný	Vodotěsnost 10 m / 33 stop
Rozlišení fotografie	64MP, 56MP, 48MP, 30MP, 24MP 20MP, 18MP, 16MP, 14MP, 12MP 10MP, 8MP, 7MP, 5MP, 3MP, 2M, VGA

Rozlišení filmu	UHD 4K, QHD 2,7K, FHD, HD
Obrazovka	2,8palcový IPS HD displej a 1,4palcový IPS displej
Paměť	Podpora paměťových karet cad, max. 128 VB
Přiblížení	16násobný digitální zoom
Elektromobil	-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3
ISO	Auto, 100, 200, 400.

Proti otřesům	Podpora fotografií
Detekce obličeje	Podpora fotografií
Samospoušť	VYP, 2 s, 5 s, 10 s.
Frekvence	60 Hz, 50 Hz

## 10. Průvodce často kladenými otázkami

### 10.1 Paměťová karta

Pro zvýšení stability úložiště a zabezpečení dat kamera segmentuje video soubory (každý segment až do velikosti 4 GB).

#### 10.1.1 Výběr paměťové karty:

- Podporuje kapacitu až 128 GB; rychlost karty by měla být alespoň třídy 10.
- Doporučujeme používat paměťové karty od značek jako SanDisk, Samsung nebo Panasonic.

#### 10.1.2 Fotoaparát nedokáže rozpoznat paměťovou kartu:

- Vložte paměťovou kartu podle pokynů a značek vedle slotu pro kartu.

- Zkontrolujte, zda v slotu pro kartu nejsou nějaké překážky, a v případě potřeby jej vyčistěte.
- Postupujte podle pokynů k resetování fotoaparátu do továrního nastavení a znovu vložte kartu pro její naformátování.
- Vyjměte paměťovou kartu, naformátujte ji v počítači pomocí čtečky karet a poté ji znovu vložte do fotoaparátu.

naformátujte to...

- Zkuste použít jinou paměťovou kartu.

## 10.2 Baterie

Z důvodů ochrany životního prostředí neposkytujeme nabíječku; můžete použít zdroj napájení nebo nabíječku 5V<sup>1</sup>A/5V2A. Pokud fotoaparát nebudete delší dobu používat, doporučujeme baterii nabíjet a vybijet každé tři měsíce, aby se prodloužila její životnost.

### 10.2.1 Baterie se nenabíjí:

- Pokud se indikátor nabíjení nerozsvítí, vyměňte kabel typu C a nabíječku.
- Fotoaparát podporuje nabíjení během nahrávání. Pokud je baterie správně vložena, ale fotoaparát se nenabíjí, vyjměte baterii a připojte nabíjecí kabel.

přímo ke zdroji napájení pro napájení fotoaparátu. Pokud se fotoaparát normálně zapne, může být vadná baterie.

a je třeba jej vyměnit. Pro pomoc kontaktujte zákaznickou podporu.

- Poznámka: Pokud je okolní teplota nižší než 10 °C (50 °F), baterie se může nabíjet pomalu nebo se nemusí nabíjet vůbec.

## 10.3 Funkce webové kamery

- Pokud se fotoaparát nemůže připojit k počítači, zkuste použít jiný kabel USB, změnit porty počítače nebo použít

jiný počítač. Pokud problém přetrvává, sdělte zákaznické podpoře model počítače a problém, aby se mohl rychle vyřešit.

- Při použití fotoaparátu jako webové kamery lze ovládat pouze tlačítko digitálního zoomu; ostatní funkce nebudou k dispozici.

## 10.4 Problémy se zoomem/ostřením

- Vyčistěte objektiv, abyste zabránili usazování prachu.
- Fotoaparát je vybaven funkcí AF (automatického ostření)

(podporuje 10 cm až nekonečno); postupujte podle pokynů k obsluze.

- Fotoaparát podporuje 16násobný digitální zoom (ne optický), který simuluje přiblížení a oddálení beze změny vzdálenosti snímání, ale kvalita obrazu se může se zvětšením zvětšení snížit.
- Pro stabilnější kvalitu obrazu zvažte použití stativu (s uchycením 1/4 palce) podle vašich potřeb.
- Postupujte podle pokynů k resetování fotoaparátu do továrního nastavení a restartujte jej. Pokud problémy přetrvávají, obraťte se na zákaznickou podporu.

## 10.5 Fotoaparát se nezapne

- Zkontrolujte, zda je baterie správně nainstalována (viz pokyny) a zajistěte její správné připojení.
- Zkontrolujte, zda je baterie nabitá, a dobijte ji nebo ji vyměňte za plně nabitou.
- Vyjměte baterii a připojte nabíjecí kabel

přímo ke zdroji napájení pro napájení fotoaparátu. Pokud se fotoaparát zapne, je baterie vadná a potřebuje výměna. Pro pomoc kontaktujte zákaznickou podporu.

- Chraňte fotoaparát během používání, protože pády mohou snadno způsobit poškození.

**Naším cílem je 100% spokojenost zákazníků. Pokud narazíte na jakékoli problémy, kontaktujte prosím náš poprodejní tým, který vám pomůže najít uspokojivé řešení.**

FC CE RoHS  



PROHLÁŠENÍ  
SHODY