


CAMOUFLAGE



Ez-Flat

Návod k použití

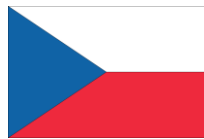

ODKAZ NA VŠECHNY JAZYKOVÉ DŘÍDIČKY



Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcje we wszystkich dostępnych językach.



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuály ve všech dostupných jazycích



Naskenujte QR kód z manipulace ve všech dostupných možnostech a ke stažení.



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuál na všech tilgængelige sprog.



Scannez le code QR pour télécharger les manuels dans toutes les langues disponibles.



Naskenujte a stáhněte QR kód si ručně ve vše dostupných jazyců .



Scannen Sie den QR-Code, um Handbücher in allen verfügbaren Sprachen herunterzuladen.



Skanna QR-koden pro att ladda ner manualer på alla tillgängliga språk.



Escanea el código QR pro stažení manuálů a všech dostupných idiomas



Skenování kódů QR pro nájezdy a manuály v tomto dostupném jazyce

WEBOVÉ STRÁNKY CAMOUFLAGE



Poznámka : Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku.

Obsahuje důležité informace, uschovejte si jej prosím pro budoucí použití.

Předmluva

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Tato příručka podrobně popisuje způsoby obsluhy, parametry produktu a bezpečnostní opatření. Před použitím si ji prosím pečlivě přečtěte a uschovejte.

Doufáme, že tento produkt splní vaše potřeby a bude vám sloužit po dlouhou dobu! Produkt může být aktualizován z důvodu modernizace a nemusíte být včas informováni, ale výrobce si vyhrazuje právo produkt upravit.

Porušení autorských práv / Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vezměte prosím na vědomí, že tento produkt je určen pouze pro osobní použití a jeho použití nesmí porušovat domácí ani mezinárodní autorská práva/zákony o ochraně osobních údajů.

Snímky pořízené na jiných místech jsou určeny pouze pro osobní použití a nesmí být libovolně šířeny ani vydávány.

Kromě toho může nahrávání vystoupení nebo komerčních aktivit pomocí tohoto produktu v některých případech porušovat oprávněná práva jiných osob

a nesmí být libovolně šířeny ani vydávány!

Důležité poznámky

1. Nedotýkejte se povrchu čočky prsty, mohly by na nich zůstat skvrny. na objektivu, což má za následek rozmazané snímky fotoaparátu.

Pravidelně čistěte objektiv.

2. Musí být použita vysokorychlostní paměťová karta TF **třídy 10 nebo vyšší** . **Nové karty TF**

musí být před použitím naformátován v zařízení.

3. Před použitím se ujistěte, že má zařízení dostatečné napájení.


4. S lítostí vám připomínáme, že v důsledku technologického vývoje můžeme provést některé

změny, jako jsou upgrady softwaru nebo hardwaru,

což může způsobit nesrovnalosti s touto příručkou. Nebudeme vydávat oznámení o změně, řiďte se prosím skutečným produktem.

5. Pečlivě si přečtěte tento návod a uschovejte si jej pro budoucí použití.


I. Představení produktu

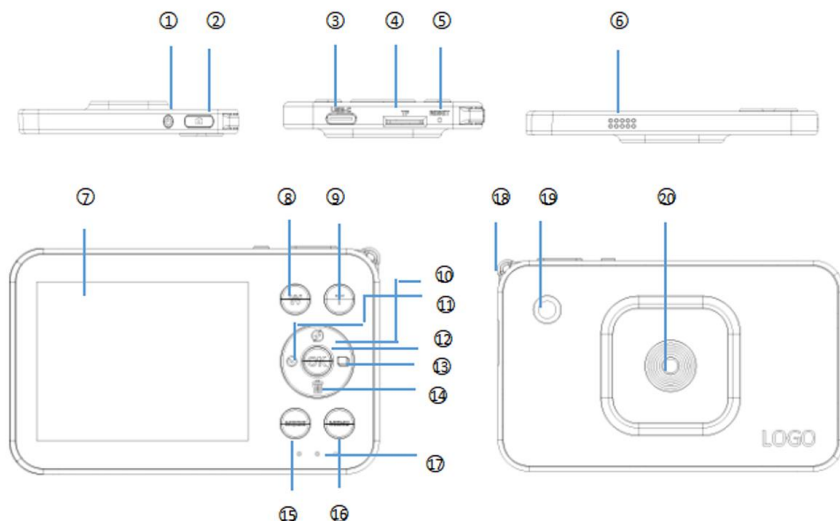

Sériové číslo	Jméno	Funkce
1	Tlačítko napájení	Zapnutí / Vypnutí
2	Tlačítko spouště	Zaostření / Pořízení fotografií
3	Port TYPE-C	Nabíjení / přenos dat přes USB

4	Slot pro TF kartu	Čtení micro TF karet
5	Tlačítko Reset	Reset a restart zařízení
6	Mřížka reproduktoru	Externí audio výstup
7	Obrazovka displeje	2,8palcový displej
8	Tlačítko W	Oddálení obrazu
9	Tlačítko T	Přiblížení obrázku
10	Tlačítko nahoru	Režim nabídky: Výběr funkcí směrem nahoru Režim snímání: Funkce rychlého blesku
11	Levé tlačítko	Režim nabídky: Výběr funkcí vlevo Režim snímání: Funkce rychlého snímání
12	Tlačítko OK	Režim nabídky: Potvrzení OK
13	Pravé tlačítko	Režim nabídky: Výběr funkcí doprava Režim snímání: Funkce rychlého sériového snímání
14	Tlačítko dolů	Režim nabídky: Výběr funkcí směrem dolů Režim přehrávání: Rychlé mazání fotografií a videí
15	Tlačítko REŽIM	Přepínání mezi režimem fotografování / režimem videa / režimem přehrávání
16	Tlačítko MENU	Nabídka nastavení fotografií nebo videí
17 let	LED indikátor	Červený/modrý LED indikátor
18 let	Otvor pro šňůrku	Pro instalaci šňůrky na krk a poutka na zápěstí
19	Blikat	Vnější osvětlení za zhoršených světelných podmínek

II. Režim fotografování / Režim videa

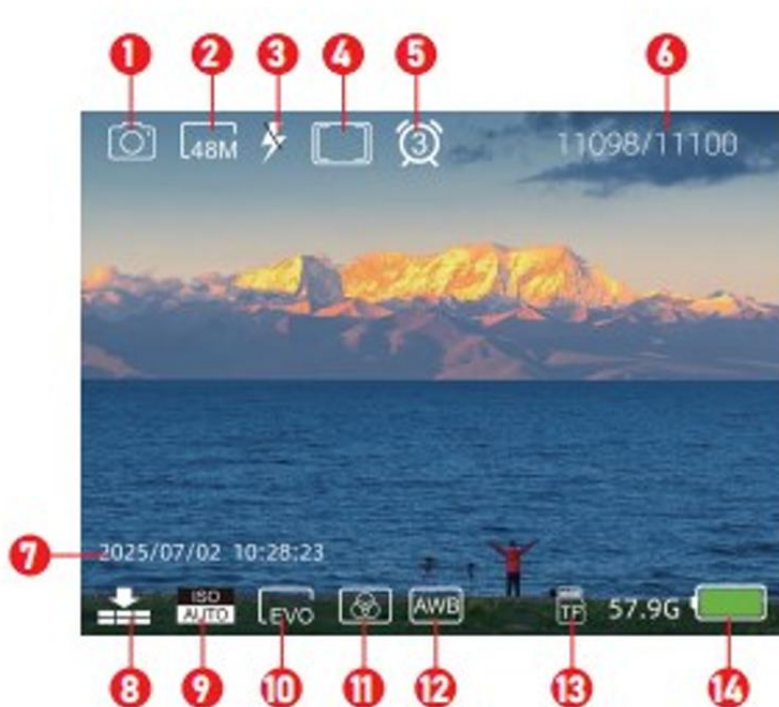

Sériové číslo	Ikona Popis
1	Režim (Fotografie / Video / Přehrávání)
2	Rozlišení fotografií ve vysokém rozlišení (64M/48M a další možnosti k dispozici)
3	Blesk (ikona Vypnuto/Zapnuto/Automatický blesk)
4	Režim měření (průměrné měření, měření ve středu a další možnosti)
5	Časovač snímání (Vypnuto/3 s/5 s a další dostupné možnosti)
6	Zbývající kapacita úložiště fotografií na TF kartě
7	Zobrazení aktuálního data a času
8	Definice

Citlivost ISO 9 (Auto/100/200/400 a další dostupné možnosti)

Kompenzace expozice 10 EV (k dispozici jsou možnosti -3 až +3)

11 Standardní ikona speciálního efektu

12 Ikona vyvážení bílé AWB

13 Ikona rozpoznání karty TF a skutečná kapacita karty TF

14 Ikona stavu baterie

2.1 Fotografování

2.1.1 Normální střelba

V režimu fotoaparátu stiskněte tlačítko spouště a uslyšíte cvaknutí, fotoaparát dokončí fotografování. Při stisknutí tlačítka spouště pro fotografování držte ruce stabilně, aby byla zajištěna ostrost snímku.

2.1.2 Snímání s časovačem

Zkratka: Stiskněte tlačítko směru doleva nebo stiskněte tlačítko MENU pro výběr možnosti „Časovač snímání“, vyberte funkci časovače (Vypnuto, 3S, 5S a další možnosti) a stisknutím tlačítka spouště spusťte odpočítávání snímání. Poznámka: Pokud je vybrána možnost 2S, snímání se spustí po 2sekundovém odpočítávání.

Sériové snímání : Zkratka: Stiskněte tlačítko směru doprava nebo stiskněte tlačítko MENU pro výběr možnosti „Sériové snímání“, vyberte funkci sériového snímání (Vypnuto, 3 snímky, 5 snímků a další možnosti) a stisknutím tlačítka spouště spusťte sériové snímání. Poznámka: Pokud je vybrána možnost 3 snímky, budou pořízeny 3 fotografie za sebou.

Speciální efekty fotografií : Stisknutím tlačítka MENU vyberte možnost „Speciální efekty“ (Standardní, Černobílý a další možnosti) a zvolte tón pozadí pořízených fotografií.

Rozlišení fotografií : Stiskněte tlačítko MENU pro výběr možnosti „Rozlišení fotografií“ (64M, 56M a další možnosti) a zvolte rozlišení pořízených fotografií (Poznámka: Čím vyšší rozlišení, tím jasnější jsou pořízené fotografie, ale tím více kapacity TF karty zabírají).

2.2 Speciální efekty umělé inteligence

Možnosti AI v nabídce nastavení: (Originál, Animace, Dítě, Starší, Krása). Různé možnosti generují po fotografování různé efekty (Poznámka: Speciální efekty AI pro fotografování fungují hlavně na lidských rysech obličeje). Po výběru speciálních efektů AI se rozlišení snímku a velikost souboru automaticky upraví na 3 MB.

2.2.1 Původní efekt

Převezme původní stylistický efekt, který dokáže změkčit texturu pleti, rozjasnit rysy obličeje a dodat portrétům kreslený vzhled. Tento filtr dodá portrétům jemnou porcelánovou texturu s živými detaily, stejně jako živé postavy v animacích.



2.2.2 Animační efekt

Ztluštěním konturových linií, zvětčením velikosti očí a stylizací zpracování stínů získá váš obličej nový vzhled a promění se v zajímavou postavu ve stylu anime – stejně jako živý obrázek v ručně kreslených animacích.



2.2.3 Efekt dítěte

Tento efekt vytváří především něžný a mladistvý vzhled líčení, díky čemuž je pleť jemná a hladká, kontury obličeje kulatější s jemnými úpravami proporcí a prezentuje vám sladký a krásný dětský obličej – jako byste se viděli, jak se batolíte.



2.2.4 Efekt staršího

Tento efekt představuje realistický dojem stárnutí přidáním vrásek, jemných linek a stařeckých skvrn a zároveň jemným zvednutím kontur obličeje. Produkt dokáže zachovat základní rysy obličeje neporušené.

což vám umožní přirozeně si představit svůj možný vzhled v nadcházejících letech.



2.2.5 Zkrášlovací efekt

Tento efekt dokáže sjednotit tón pleti, rozjasnit její texturu a zjemnit kontury obličeje, díky čemuž fotografie vypadají jemně a nádherně texturovaně, což je obzvláště vhodné pro pořizování portrétních fotografií a selfie.



III. Natáčení videa



Sériové číslo Ikona Popis

- | | |
|---|---|
| 1 | Režim videa |
| 2 | Rozlišení videa (2K, 1080P a další dostupné možnosti) |
| 3 | Blesk (Zapnuto/Vypnuto) |
| 4 | Režim měření |
| 5 | Délka nahrávání ve smyčce |
| 6 | Ikona nahrávání |

Nahrávání videa

- 1. Rozlišení videa** : Stiskněte tlačítko MENU pro výběr možnosti „Rozlišení videa“ (2K, 1080P a další možnosti) pro výběr rozlišení nahraného videa (Poznámka: Čím vyšší rozlišení, tím jasnější je nahrané video, ale tím více kapacity TF karty zabírá). V režimu nahrávání videa stiskněte tlačítko spouště nebo tlačítko OK pro spuštění nahrávání. Doba nahrávání se zobrazí v pravém horním rohu obrazovky. Dalším stisknutím tlačítka spouště nebo tlačítka nahrávání nahrávání zastavíte a video se automaticky uloží.
- 2. Nahrávání zvuku** : Možnost „Zapnuto/Vypnuto“ pro povolení nebo zakázání nahrávání zvuku.
- 3. Nahrávání ve smyčce** : Možnost „Vypnuto, 2 minuty, 3 minuty, 5 minut“.

Přehrávání alba

Přehrávání fotografií a videa : Stisknutím tlačítka MODE přepněte do nabídky přehrávání alba, stisknutím tlačítka vlevo a vpravo zobrazíte soubory v albu. Po výběru videa v albu stiskněte tlačítko „OK“ pro přehrání aktuálního videa.

Smazání fotografií nebo videí : V režimu přehrávání alba stiskněte tlačítko „Dolů“ (tlačítko pro rychlé smazání) pro smazání aktuální fotografie nebo videa, nebo zadejte možnosti a vyberte „Smazat vše“ pro smazání všech souborů na kartě TF.

IV. Pokyny k instalaci TF karty

Vložte kartu TF do slotu pro hostitelskou kartu správným směrem, dokud nebude karta TF bezpečně upevněna ve slotu.

Chcete-li kartu TF vyjmout, jemně na ni zatlačte a karta se vysune.

(Lze použít pouze vysokorychlostní TF kartu **třídy 10 nebo vyšší** . Nevkládejte ani nevyjímejte TF kartu, když je zařízení v provozu.)

aby nedošlo k poškození zařízení a paměťové karty.)

Věnujte prosím pozornost směru vkládání TF karty. Nesprávné vložení může poškodit zařízení nebo slot pro TF kartu.

Po prvním vložení TF karty ji prosím naformátujte v nabídce nastavení.

Pokud systém zobrazí výzvu, že kartu TF nelze naformátovat nebo že karta TF nebyla detekována, zkuste ji vyměnit za novou kartu TF.

Poznámka : Před formátováním si prosím zálohujte soubory na TF kartě, protože soubory po formátování nelze obnovit.

V. Pokyny pro nabíjení a připojení k počítači

- Nabíjecí napětí a proud: 5V-2A
- Červená LED kontrolka svítí během nabíjení a po plném nabití zhasne.
- Baterie se plně nabije přibližně za 80–100 minut.

Když je zařízení připojeno k počítači pomocí kabelu USB, na obrazovce se zobrazí tři režimy: „Úložiště“ , „Fotoaparát“ a Nabíjení .

- Vyberte „Úložiště“ : Počítač rozpozná zařízení jako vyměnitelný disk a vy si můžete prohlížet nebo kopírovat fotografie a videa pořízená zařízením.
- Vyberte „Fotoaparát“ : Pokud je software fotoaparátu nainstalován v počítači, otevřete jej a počítač zobrazí obraz z fotoaparátu zařízení.
- Vyberte „Nabíjení“ : Nabijte hostitelské zařízení přes USB port počítače.

V I. Používání baterií a bezpečnostní opatření

1. Zařízení používá vestavěnou nevyjímatelnou a nevyměnitelnou baterii. Prosím

Pokud je poškozen, kontaktujte prodejce s žádostí o opravu.

2. Doporučuje se používat nabíječku s výstupním napětím 5 V. Nepoužívejte nabíječku s napětím vyšším nebo nižším než 5 V pro nabíjení.

3. Během nabíjení pravidelně kontrolujte, zda není zástrčka nebo kryt poškozený, a zastavte okamžitě jej použijte, pokud zjistíte poškození.

4. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, plně nabijte baterii a poté jej vypněte. vypnout napájení.

VAROVÁNÍ!

- Tento výrobek obsahuje malé části a je potenciálně nebezpečný, **není vhodný pro děti mladší 6 let**.
- Neponořujte baterii do vody, chraňte ji před vlhkostí a zabraňte výbuch.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti otevřeného ohně.
- Nerozebírejte ani neupravujte baterii bez povolení, je to nebezpečné.
- Tento výrobek musí být používán pod přímým dohledem dospělé osoby.

VII. Technické parametry

Specifikace	Parametr
Obrazovka displeje	2,8palcová barevná obrazovka
Přiblížení	Vícenásobný zoom
Rozlišení fotografie	64M/48M a další možnosti
Rozlišení videa	2K/1080P a další možnosti
Formát souboru	Fotografie (JPG) / Video (MOV)
Časovač snímání	Podporováno
Kontinuální snímání	Podporováno
Režim nahrávání videa	Podporováno
Režim blesku	Podporováno

Automatické ostření

Podporováno

Automatické vypnutí	Podporováno
Vícejazyčný	Podporováno (angličtina, čínština a další jazyky)
Režim nahrávání	Podporováno
TF karta	Podporováno (max. 128 GB)
Připojení k počítači	Podporováno
Baterie	3,7 V - 800 mAh
Nabíječka	5V-2A

FC CE RoHS  



**PROHLÁŠENÍ
SHODY**