

CAMOUFLAGE



Ez-Mini

Návod k použití



Před použitím si pečlivě přečtěte návod

ODKAZ NA VŠECHNY JAZYKOVÉ



Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcje we wszystkich dostępnych językach.



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuály ve všech dostupných jazycích



Naskenujte QR kód z manipulace ve všech dostupných možnostech a ke stažení.



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuál na všech tilgængelige sprog.



Scannez le code QR pour télécharger les manuels dans toutes les langues disponibles.



Naskenujte a stáhněte QR kód si ručně ve vše dostupných jazyků .



Scannen Sie den QR-Code, um Handbücher in allen verfügbaren Sprachen herunterzuladen.



Skanna QR-koden pro att ladda ner manualer på alla tillgängliga språk.



Escanea el código QR pro stažení manuálů a všech dostupných idiomas



Skenování kódů QR pro nájezdy a manuály v tomto dostupném jazyce


WEBOVÉ STRÁNKY CAMOUFLAGE



Popis produktu

Tento produkt je multifunkční digitální fotoaparát, který dokáže nahrávat v reálném čase a má širokou škálu použití. Snadno se ovládá, je malý a elegantní, krásný a praktický.

Vhodné pro hraní venku, záznamy o cyklistice, řidiči, sportovní záznamy, záznamy o domácích mazlíčcích, záznamy o obchodních schůzkách, bezpečnost ve vzdělávání a další oblasti.

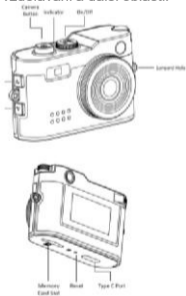

Vlastnosti produktu

- Stylový a inovativní design
- Podpora video formátu AVI
- Podpora HD nahrávání
- Podpora nahrávání videa v rozlišení 1080P
- Podpora paměťových karet TF s kapacitou až 128 GB
- Vestavěná polymerová baterie s kapacitou 200 mAh
- Podporuje funkci Type-C, můžete připojit svůj mobilní telefon přímo přes adaptér a prohlížet si fotografie a video obsah
- Rozměry výrobku: 4,77*3,07*2,03 cm

Průvodce obsluhou

1. Nabíjení

Před prvním použitím zařízení jej prosím nabijte.

Můžete jej nabíjet následujícími způsoby:

- 1) . Připojení nabíječky k nabíjení
- 2) . Připojení počítače k nabíjení
- 3) Připojení powerbanky k nabíjení

Během nabíjení svítí červený indikátor nabíjení

vždy zapnutý a po dokončení nabíjení indikátor zhasne.

Poznámka: Pokud je baterie téměř vybitá, zařízení se přepne do ochranného stavu a nelze jej zapnout. Nejprve zařízení nabijte a poté jej zapněte.

2. Zapnutí/vypnutí

Zapnutí: Dlouze stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (tlačítko M) po dobu 3 sekund, rozsvítí se modrá kontrolka.

Vypnutí: Dlouze stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (tlačítko M) po dobu 2 sekund, modrá kontrolka zhasne.

3. Fotografie

Po vložení paměťové karty se fotoaparát přepne přímo do pohotovostního režimu pro fotografování. V levém horním rohu obrazovky se zobrazí ikona fotografie. Stiskněte tlačítko fotoaparátu, rozsvítí se blesk a ozve se cvaknutí reproduktoru, což signalizuje pořízení snímku.

V pravém horním rohu obrazovky se zobrazuje zbývající počet fotografií, které lze pořídit.

Poznámka: Během fotografování držte fotoaparát stabilně.

4. Nahrávání videa

V pohotovostním režimu pro fotografování stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (tlačítko M). V levém horním rohu obrazovky se zobrazí ikona videa a zařízení přepne do režimu videa.

Stiskněte tlačítko fotoaparátu pro spuštění nahrávání. V pravém horním rohu obrazovky se zobrazí statistika doby videa. Dalším stisknutím tlačítka fotoaparátu zařízení zastaví nahrávání a automaticky uloží video soubor na paměťovou kartu. Zároveň se zařízení znovu přepne do pohotovostního režimu videa.

5. Tichý režim foto/video

V pohotovostním režimu krátce stiskněte tlačítko nahoru. V levém horním rohu obrazovky se zobrazí ikona vypnutého mikrofону. V tomto okamžiku je režim fotografování a videa tichý a blesk je vypnutý.

6. Režim nahrávání zvuku

V pohotovostním režimu dlouze stiskněte tlačítko fotoaparátu pro vstup do režimu nahrávání zvuku a automatické spuštění nahrávání zvuku.

V tomto okamžiku krátce stiskněte jednou tlačítko fotoaparátu

Chcete-li zastavit nahrávání a přejít do pohotovostního režimu nahrávání, poté znovu krátce stiskněte tlačítko fotoaparátu pro spuštění nového nahrávání.

Dlouhým stisknutím tlačítka fotoaparátu nebo krátkým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí ukončíte režim nahrávání zvuku.

7. Zapněte kontrolku výplně

V pohotovostním režimu videa dlouze stiskněte tlačítko nahoru po dobu 3 sekund, výplňové světlo bude trvale svítit, a poté jej dlouze stiskněte po dobu 3 sekund pro vypnutí.

8. Filtr

V pohotovostním režimu krátkým stisknutím tlačítka dolů vyberete různé efekty filtrů.

9. Přehrávání souborů

Krátkým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí přepnete do režimu přehrávání souborů, tlačítka nahoru a dolů vyberte soubor, který chcete zobrazit, krátkým stisknutím tlačítka fotoaparátu spustíte přehrávání nebo pozastavení.

10. Webová kamera

Po připojení karty k počítači ji lze přímo použít jako webkameru.

11. Nastavení zobrazení času

1) Vložte paměťovou kartu do zařízení, po zapnutí jej připojte k počítači, otevřete kořenový adresář a vyhledejte textový soubor s názvem time.txt



YM/DH/M/SY pro časový vodoznak N pro žádný časový vodoznak

2) Otevřete dokument time.txt, přesně v souladu s formátem dokumentu, zapište čas, který chcete synchronizovat (stačí změnit pouze text uvnitř), uložte a restartujte počítač, aby se čas v dokumentu synchronizoval.

12. Automatické vypnutí

V následujících případech se zařízení automaticky vypne:

1) . Když nahrává a je napájen

nedostatečné, systém uloží video obsah před automatickým vypnutím

2) V pohotovostním režimu se systém automaticky vypne, pokud neprovedete žádnou operaci déle než 3 minuty.

13. Reset

Pokud je zařízení z neznámých důvodů nefunkční nebo se zaseklo, můžete zasunout resetovací kolík do resetovacího otvoru a krátce jej stisknout pro dokončení resetu a poté zařízení zapnout pro normální používání.

Poznámka: Většinou důvody pádů jsou časté nelegální operace nebo problémy s paměťovou kartou.

14. Připojení k počítači

Po vložení TF karty do zařízení a připojení zařízení k počítači ji lze použít přímo jako USB disk. Po několika sekundách se na počítači zobrazí logo vyměnitelného disku a poté můžete upravovat soubory na TF kartě.

15. Mazání souborů

V režimu náhledu souborů dlouze stiskněte tlačítko spouště pro zobrazení možnosti smazání souborů. Můžete smazat jednotlivé soubory nebo všechny soubory dle pokynů.

16. Připojení fotoaparátu k telefonu Android přes OTG Po připojení fotoaparátu k telefonu Android pomocí adaptéru OTG (volitelné příslušenství) můžete prohlížet, kopírovat a sdílet fotografie a video soubory uložené na paměťové kartě fotoaparátu přímo v telefonu. Postupujte následovně:

1) Připojte OTG adaptér k telefonu i fotoaparátu. Fotoaparát se automaticky zapne a zobrazí se ikona , která indikuje úspěšné připojení OTG.

2) Otevřete správce souborů v telefonu. Bude tam složka s názvem „GENPLUS U Disk“ (název složky se může lišit v závislosti na značce a systému telefonu). Kliknutím na ni získáte přístup k paměťové kartě fotoaparátu. Fotografie jsou ve složce „PHOTO“, videa ve složce „VIDEO“ a zvukové soubory ve složce „AUDIO“.

Poznámka: Následující problémy mohou způsobit

telefon nerozpozná fotoaparát:

1) Vložení neformátované paměťové karty do fotoaparátu může vést k tomu, že telefon kartu nerozpozná kvůli neuspořádaným interním souborům.

2) Pokud je použito 64 GB nebo více paměti, lze fotoaparát používat normálně a rozpoznávání funkce OTG může být abnormální kvůli nekompatibilitě některých mobilních telefonů .

3) Některé značky telefonů vyžadují samostatné povolení funkce OTG. Pokud fotoaparát není rozpoznán, zkontrolujte, zda je funkce OTG v telefonu zapnutá.

Pozor:

1. Pečlivě si přečtěte uživatelskou příručku a uschovejte ji na bezpečném místě pro budoucí použití.

2. Neumísťujte zařízení do blízkosti silných magnetických předmětů, jako jsou magnety a motory.

3. Nepřibližujte se k žádným předmětům, které vyzařují silné rádiové vlny, protože silná magnetická pole mohou způsobit selhání zařízení nebo poškození obrazu a zvuku.

4. Pro ukládání video souborů ve vysoké kvalitě se doporučuje používat vysoce kvalitní TF kartu.

5. Neumisťujte TF kartu na místa s vysokým magnetickým polem ani do jejich blízkosti, abyste předešli ztrátě dat.

6. Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.

7. Do zařízení nelijte žádné tekutiny ani jiné předměty.

8. Nepokoušejte se zařízení opravovat sami. Zařízení obsahuje baterie, proto jej prosím nevyhazujte do koše, ale zvolte vhodný způsob likvidace.

FC CE RoHS  



**PROHLÁŠENÍ
SHODY**