

CAMOUFLAGE



Ez-Action Plus

Návod na obsluhu



Pred použitím si pozorne prečítajte pokyny

ODKAZ NA VŠETKY JAZYKOVÉ PRÍRUČKY



Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcje we wszystkich dostępnych językach.



Naskenujte QR kód z ovládania vo všetkých dostupných možnostiach stiahnutia.



Scannez le code QR pour télécharger les manuels dans toutes les langues disponibles.



Scannen Sie den QR-Code, um Handbücher in allen verfügbaren Sprachen herunterzuladen.



Escanea el código QR na stiahnutie manuálov a všetkých dostupných štýlov



Naskenujte QR kód a stiahnite si manuály vo všetkých dostupných jazykoch



Naskenujte QR kód a stiahnite si manuál na všetkých tilgængelige sprog.



Naskenujte a stiahnite QR kód si manuálne ve všetko dostupných jazykoch .



Skanna QR-koden pre att ladda ner manualer på alla tillgängliga språk.



Skenovanie kódov QR na sťahovanie a manuály v tomto jazyku sú k dispozícii

WEBOVÁ STRÁNKA CAMOUFLAGE



Predslov

Táto športová kamera je špičkový HD produkt, ktorý dokáže splniť potreby zákazníkov. Má výkonné funkcie na snímanie HD videí, fotografií, spomaleného záberu, nahrávanie hlasu, zobrazenie videa a vymeniteľnú batériu. Je to najlepšia voľba pre outdoorovú športovú fotografiu, monitorovanie domácej bezpečnosti, vodotesnú fotografiu a môžete si nahrávať svoj život kedykoľvek a kdekoľvek chcete.

Poznámky k prevádzke

1. Tento produkt je vysoko presný produkt, preto ho nenechajte spadnúť ani naraziť.
2. Neumiestňujte fotoaparát do blízkosti predmetov so silným magnetizmom, ako sú magnety a motory. Taktiež sa vyhňte umiestneniu produktu do blízkosti predmetov, ktoré vyžarujú silné rádiové vlny. Silné magnetické polia môžu spôsobiť poruchu produktu alebo poškodiť obraz a zvuk.
3. Vyberte si značku karty Micro SD. Bežné karty nie je možné zaručiť na bežné používanie.
4. Neskladujte kartu Micro SD na mieste so silným magnetickým poľom alebo v jeho blízkosti, aby ste predišli strate údajov uložených na karte Micro SD.
5. Ak počas nabíjania dôjde k prehriatiu, dymu alebo zápachu, okamžite odpojte napájanie a zastavte nabíjanie, aby ste predišli požiaru.
6. Počas nabíjania uchovávajte výrobok mimo dosahu detí. Napájací kábel môže spôsobiť udusenie detí alebo úraz elektrickým prúdom.
7. Výrobok umiestnite na chladné, suché a bezprašné miesto.

Vlastnosti produktu

- > Vodotesný kryt s funkciou vodotesnosti je vhodný na natáčanie skvelých vodných športov, vodotesný kryt môže byť hlboko vodotesný > Rozlíšenie videa až 4K pri 60 snímok za sekundu
- >Širokouhlý HD objektív
- > 2,0-palcová dotyková obrazovka s ultra vysokým rozlíšením + 1,3-palcová sekundárna obrazovka s vysokým rozlíšením
- > Vyberateľná batéria, jednoduchá výmena batérie, predĺženie životnosti
- > Podpora pamäťových kariet až do 256 GB
- > Rôzne formáty nahrávania videa: 4K, 2,7K, 1080P, 720P
- > Rôzne režimy snímania: normálny, časovač, automatický, sériové snímanie > Viacero režimov nahrávania: normálny, slučka, časozberný, spomalený záber

Diagram produktu

Tlačidlo hore Tlačidlo režimu
V poriadku



Camera lens

Tlačidlo obrazovky pre
reproduktory smerom
nadol



Obrazovka

Typ-C Slot pre
kartu
Micro SD



HD výstup

Definícia funkcie tlačidla

Tlačidlo napájania/režimu

1. Stlačte a podržte tlačidlo „napájanie/režim“ približne 2-3 sekundy, aby ste zariadenie zapli/vypli
2. Po zapnutí krátko stlačte toto tlačidlo pre vstup do rozhrania výberu režimu snímania/fotografovania. Stlačením tlačidiel Hore/Dole vyberte požadovaný režim. Stlačením tlačidla OK potvrdíte. V režime videa/fotografovania dvakrát krátko stlačte tlačidlo Režim pre vstup do rozhrania prehrávania.

>Tlačidlo OK

1. V režime nahrávania krátkym stlačením spustíte nahrávanie, opätovným krátkym stlačením nahrávanie zastavíte.
2. Krátkym stlačením nasnímate fotografiu v režime fotografovania
3. V režime prehrávania súborov krátkym stlačením prehráte video, dlhým stlačením vymažete aktuálny súbor.
4. Krátkym stlačením potvrdíte možnosť v ponuke nastavení
5. V režime fotografie alebo videa dlhým stlačením tlačidla OK otvoríte ponuku nastavení zodpovedajúcu aktuálnemu režimu snímania.

Tlačidlo hore

V režime videa/foto krátkym stlačením tlačidla HORE upravíte digitálny zoom. Môže dosiahnuť až 5-násobné zväčšenie.

2. V režime nastavenia krátko stlačte toto tlačidlo pre výber položky nastavenia v ponuke
3. V režime foto/video dlhým stlačením tohto tlačidla otvoríte funkciu Wi-Fi , opätovným krátkym stlačením funkciu Wi-Fi zatvoríte.

> Tlačidlo nadol

Dlhým stlačením tohto tlačidla prepínate medzi prednou a zadnou obrazovkou. (Dvojitá obrazovka sa nedá používať súčasne.)

> Rozhranie typu C

1. Funkcia: prenos dát, nabíjanie, externý mikrofón

2. Ako používať:

- A. Na pripojenie k počítaču použijete kábel USB, ktorý umožňuje tri funkcie: režim USB disku (čítanie obsahu pamäťových kariet), USB kamera (funguje ako počítačová kamera), režim nabíjania (nabíjanie kamery). Vyberte príslušný režim pre dosiahnutie príslušnej funkcie.
- B. Môže sa nabíjať z kamery pomocou 5V napájacieho adaptéra alebo powerbanky. C. Môže byť kompatibilný s externým mikrofónom (externý mikrofón nie je štandardom).

> Slot pre kartu Micro SD

Podpora Micro SD kariet s kapacitou 16 – 256 GB. (Poznámka: Mala by sa zvoliť vysokorychlostná karta so štandardom C10 alebo vyšším. Pred použitím ju naformátujte v tomto zariadení.)

> Kontrolka

Indikátor prevádzky: modré svetlo

Indikátor nabíjania: červené svetlo

Indikátor WIFI: žlté svetlo


Úvod do hlavných funkcií produktu

1. Zmena zobrazenia na obrazovke

Dvojité obrazovka sa nedá používať súčasne. Dlhým stlačením tlačidla smerom nadol prepínate medzi prednou a zadnou obrazovkou.

2. Výber režimu fotoaparátu


Po zapnutí krátko stlačte tlačidlo napájania a prejdite do rozhrania režimu kamery, stlačte tlačidlá nadol/nahor pre výber požadovaného režimu a potom stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie.

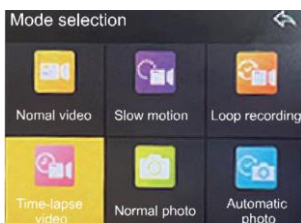

3. Menu nastavení

Dlhým stlačením tlačidla OK vstúpite do ponuky nastavení v rozhraní videa alebo fotografií.

V rozhraní nastavení ponuky stlačte tlačidlo napájania pre prepínanie medzi rôznymi ponukami nastavení alebo ukončenie ponuky. Stlačením tlačidiel nadol/nahor vyberte konkrétne položky, ktoré chcete nastaviť, a stlačením tlačidla OK výber potvrdíte.

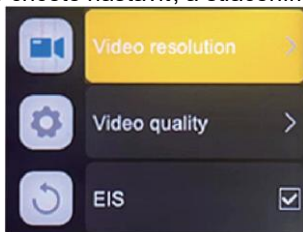

Stlačením tlačidla napájania v rozhraní ponuky prepínate medzi rôznymi ponukami nastavení: ponuka nastavení aktuálneho režimu → ponuka nastavení systému kamery → ukončenie.

4. Funkcia videa a fotografie

1. Ikona aktuálneho režimu
2. Skladovanie
3. Zvuk
4. Kapacita batérie
5. Prehrávanie
6. Rozlíšenie
7. Nastavenie



5. Funkcia WIFI a aplikácie

Stiahnutie aplikácie

V prípade systému Android vyhľadajte v obchode Google APP Store „Supcam Pro“ a stiahnite si a nainštalujte aplikáciu. V systéme iOS vyhľadajte v obchode Apple App Store „Supcam Pro“ a stiahnite si ju. Alebo naskenujte QR kód nižšie a stiahnite si aplikáciu.



Supcam Pro

Informácie o Wi-Fi

V režime videa alebo fotografie dlhým stlačením tlačidla „HORE“ zapnete Wi-Fi. Kamera sa prepne do rozhrania Wi-Fi a zobrazí sa názov Wi-Fi „Sportcameras_XXXX“ a heslo Wi-Fi „1234567890“. Nájdite príslušné heslo.

Názov WiFi siete kamery v nastaveniach WiFi telefónu, ku ktorej sa chcete pripojiť.



Prevádzka aplikácie

S povoleným Wi-Fi fotoaparátu existujú dva spôsoby:
Metóda 1: S povolenou Wi-Fi sieťou v telefóne otvorte aplikáciu „ SupCam Pro“. V rozhraní aplikácie klepnite na „Pridať kameru“ a potom na „Skenovať QR kód“ a naskenujte QR kód na pravej strane obrazovky fotoaparátu. Aplikácia sa potom priamo pripojí k Wi-Fi sieti fotoaparátu.

Metóda 2: S povolenou Wi-Fi sieťou v telefóne otvorte aplikáciu „ SupCam Pro“. V rozhraní aplikácie klepnite na „Pridať kameru“ a potom na „Nastaviť Wi-Fi“. Týmto sa dostanete do nastavení Wi-Fi pripojenia vášho telefónu. Pripojte sa pomocou názvu a hesla Wi-Fi siete zobrazeného na kamere. Po pripojení sa vráťte do rozhrania aplikácie a klepnite na kontextové okno „Pripojiť a pridať“.

Rozhranie ovládania aplikácie

úvod do funkcií

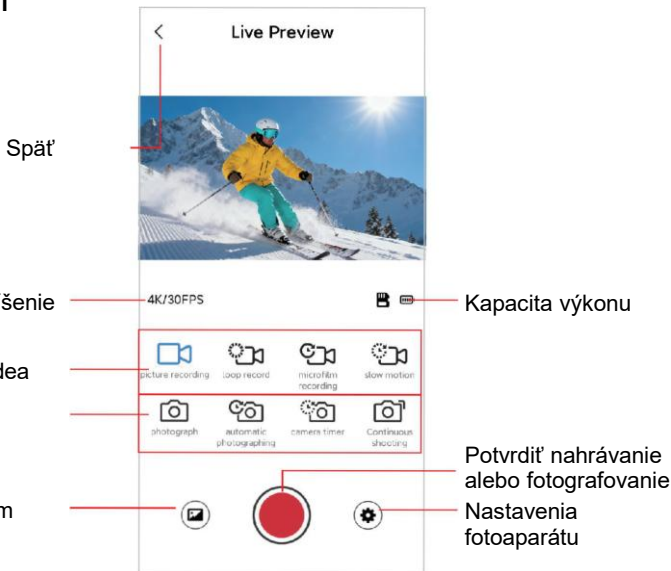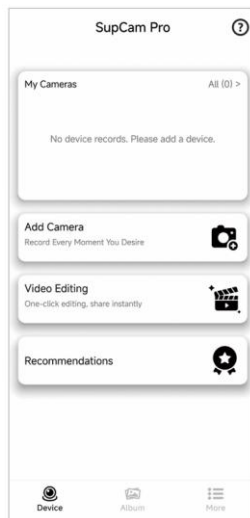

Zdieľanie video fotografií

Po stiahnutí obrázkov a videí z albumu fotoaparátu sa automaticky uložia do aplikácie „Offline album“. Po pripojení telefónu k sieti otvorte aplikáciu a prejdite do „Offline albumu“, aby ste si mohli pozrieť alebo zdieľať video fotografie, ktoré boli stiahnuté na lokálne zariadenie.

Video fotografie stiahnuté do telefónu si môžete tiež pozrieť a zdieľať v albume telefónu.

6. Špecifikácie

Obrazový snímač	SONY
Funkčný režim	Nahrávanie, fotenie, prehrávanie...
LCD obrazovka	2,0" + 1,3" obrazovka
Rozlíšenie obrazu	30M, 24M, 20M, 12M, 8M
Rozlíšenie videa	4K/60/30 snímok za sekundu, 2,7K/60/30 snímok za sekundu, 1080P/60/30 snímok za sekundu, 720P/120/60/30 snímok za sekundu
Pamäťové médium	Pamäťová karta Micro SD (maximálna podpora 256 GB)
Formát súboru	JPG MP4
USB port	TYP C
Napájací zdroj	Vstavaná nabíjateľná lítiová batéria 3,7 V
Jazyk ponuky	Angličtina/Španielčina.....
Šetrič energie	3 min/5 min/10 min/VYP
Požiadavky na operačný systém	Windows XP/Vista/7/8, Mac 10.8
Rozmery	60,5 * 32 * 43,4 mm

FC CE RoHS  



**VYHLÁSENIE
ZHODY**