

CAMOUFLAGE



Ez-Action Pro

Návod na obsluhu



Pred použitím si pozorne prečítajte pokyny

ODKAZ NA VŠETKY JAZYKOVÉ PRÍRUČKY



Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcje we wszystkich dostępnych językach.



Naskenujte QR kód a stiahnite si manuály vo všetkých dostupných jazykoch



Naskenujte QR kód z ovládania vo všetkých dostupných možnostiach stiahnutia.



Naskenujte QR kód a stiahnite si manuál na všetkých tilgængelige sprog.



Scannez le code QR pour télécharger les manuels dans toutes les langues disponibles.



Naskenujte a stiahnite QR kód si manuálne ve všetko dostupných jazykoch .



Scannen Sie den QR-Code, um Handbücher in allen verfügbaren Sprachen herunterzuladen.



Skanna QR-koden pre att ladda ner manualer på alla tillgängliga språk.



Escanea el código QR na stiahnutie manuálov a všetkých dostupných štýlov



Skenovanie kódov QR na sťahovanie a manuály v tomto jazyku sú k dispozícii

WEBOVÁ STRÁNKA CAMOUFLAGE



Obsah

Používateľská príručka.....	01 02
Vlastnosti produktu.....	03 07
Stručný návod na obsluhu.....	08
Schéma produktu.....	08 09
Indikátor.....	12 12
Definícia tlačidla.....	14 15
Inštrukcia režimu.....	16
Pripojenie k počítaču.....	
k WiFi	
Špecifikácia.....	
..... Často kladené otázky.....	
Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti.....	
.....	

Predslov

Ďakujeme vám za zakúpenie našej akčnej kamery. Pred použitím kamery si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

Obsah uvedený v používateľskej príručke sa vzťahuje na najnovšie informácie v čase vydania tejto používateľskej príručky. Zobrazenie na obrazovke, ilustrácie atď. použité v tejto príručke slúžia na podrobnejšie a intuitívnejšie vysvetlenie ovládania fotoaparátu.

Používateľ's

Tento fotoaparát musí používať vysokorýchlostnú kartu Micro SD (multimediálnu pamäťovú kartu) s kapacitou U3 alebo vyššou.

Návod na použitie pamäťovej karty

- Pred prvým použitím naformátujte pamäťovú kartu v tomto fotoaparáte.
- Pred vložением alebo vybratím pamäťovej karty najskôr vypnite fotoaparát.
- Po opakovanom použití pamäťovej karty sa jej výkon zníži. Ak sa karta nedá normálne prečítať, kúpte si novú pamäťovú kartu.
- Pamäťová karta je presné elektronické zariadenie. Pamäťovú kartu neohýbajte a vyhýbajte sa jej pádu alebo namáhaniu.
- Pamäťovú kartu neumiestňujte do silných elektrických alebo magnetických polí, napríklad do blízkosti reproduktorov alebo televíznych prijímačov.
- Pamäťovú kartu nepoužívajte ani neumiestňujte do prehriateho alebo podchladeného prostredia.
- Udržujte pamäťovú kartu čistú a vyhýbajte sa kontaktu s akoukoľvek tekutinou.
- Keď pamäťovú kartu nepoužívate, vložte ju do držiaka na kartu.

Prevenencia:

Pamäťové karty sa po dlhodobom používaní zahrejú. Táto situácia je úplne normálna.

Pri nahrávaní, mazaní (formátovaní) alebo čítaní môže náhle odpojenie napájania alebo vybratie pamäťovej karty poškodiť nahrané údaje.


Vlastnosti produk

- > Vodotesný dizajn tohto fotoaparátu je vhodný na natáčanie skvelých vodných športov. Vodotesný kryt dokáže udržať vodu v hĺbke 30 metrov.
- > Hlavná obrazovka je 2,35-palcová dotyková obrazovka a pomocná obrazovka má 1,4-palcovú.
- > Širokouhlý objektív s vysokým rozlíšením
- > Podpora EIS
- > Podporuje 5G a 2.4G Wi-Fi.
- > Podpora diaľkového ovládania
- > Displej s ultra vysokým rozlíšením, zobrazovanie a prehrávanie skvelých videí.
- > Batéria je odnímateľná, čo uľahčuje jej výmenu a predlžuje jej životnosť.
- > Funkcia nahrávania videa počas nabíjania
- > Podpora pamäťových kariet s kapacitou až 256 GB.
- > Viacero formátov nahrávania videa 4K/2.7K/1440P/1080P
- > Viacero režimov snímania.

Stručný návod na

3.1 Vložte batériu


Stlačte a podržte uzamykací spínač, zatlačte nadol, aby ste otvorili kryt batérie, a vložte batériu podľa vyznačeného smeru. Ak fotoaparát dlhší čas nepoužívate, vyberte batériu, aby ste predišli poškodeniu fotoaparátu vytečením batérie alebo strate nabitia batérie.

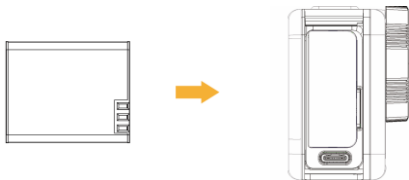

3.2 SD karta Mirco

Pred začatím používania kamery vložte (pri vypnutej kamere) značkovú kartu Micro SD s vysokou rýchlosťou U3 a vyššou a vložte ju správne podľa pokynov vyznačených na kamere. Ak kartu Micro SD používate prvýkrát, naformátujte ju v počítači.

Poznámka: Ak kartu Micro SD nie je možné prečítať, vymeňte ju.

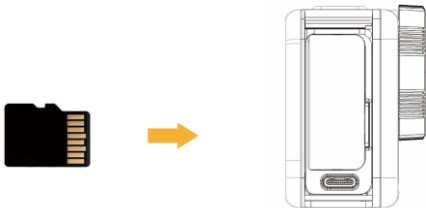



3.3 Zapnutie/spustenie

3.3.1 : Stlačením a podržaním tlačidla napájania zapnete fotoaparát a otvorte rozhranie výberu jazyka, kde si môžete vybrať požadovaný jazyk a potom zadať nastavenie dátumu a času.




3.4 Prepínač režimov


3.4.1 V rozhraní ukážky posuňte obrazovku doľava a doprava, vstúpte do rozhrania výberu režimu a potom vyberte príslušný režim snímania.

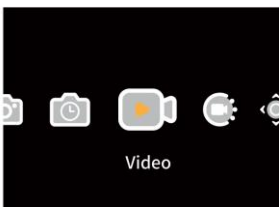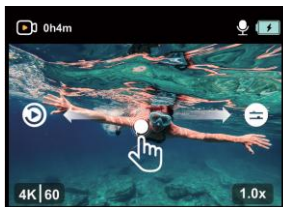


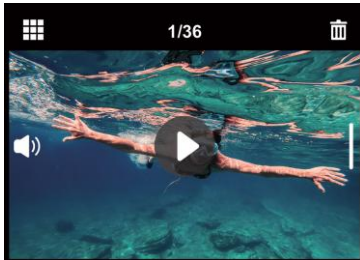
3.4.2 : Posuňte obrazovku nahor v rozhraní ukážky a vstúpte do nastavení obrázka.

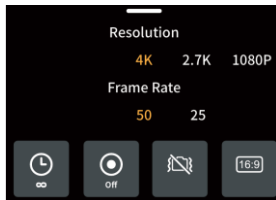


3.4.3 : V rozhraní ukážky posuňte obrazovku nadol a zobrazí sa kontextová ponuka nižšie.

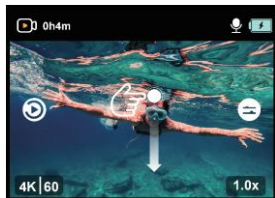

3.4.4 Kliknite na rozhranie ukážky pre  do fotoalbumu.



3.4.5 ; Kliknite na  v rozhraní ukážky a nastavte filter, expozíciu kompenzácia a ostrosť a ďalšie nastavenia.






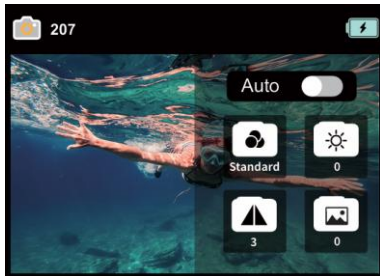


Diagram produktu

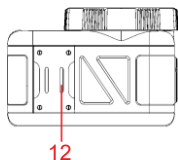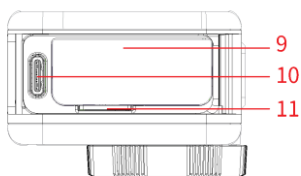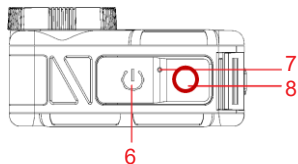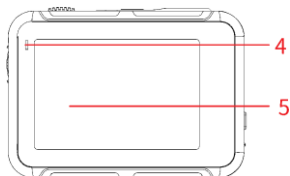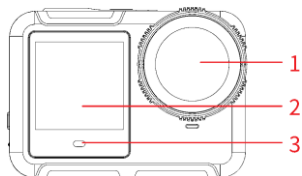

- 01. Objektív
- 03. Kontrolka prevádzky
- 05. 2,35" obrazovka
- 07. Otvor pre mikrofón
- 09. Priestor na batérie
- 11. Vstup na kartu

- 02. 1,4" predná obrazovka
- 04. Kontrolka nabíjania
- 06. Tlačidlo napájania
- 08. Tlačidlo Potvrdiť
- 10. Port napájania typu C
- 12. Rečník

Kontrolka

Prevádzkový indikátor	Keď je kamera zapnutá a nachádza sa v rozhraní náhľadu, modré svetlo stále svieti. Počas snímania bliká modré svetlo.
Indikátor nabíjania	Počas nabíjania svieti červené svetlo stále; po úplnom nabití červené svetlo zhasne. Ak nie je vložená žiadna batéria, červené svetlo bliká.


Definícia tlačidla

Tlačidlo napájania	<ol style="list-style-type: none">1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania 3 sekundy, indikátor napájania sa rozsvieti a fotoaparát sa zapne; Opätovným stlačením tlačidla napájania na 3 sekundy vypnete fotoaparát.2. Ja V rozhraní ukážky krátko stlačte tlačidlo napájania pre výber režimu3. V rozhraní prehrávania krátko stlačte tlačidlo napájania pre výber súborov.
Tlačidlo Potvrdiť	<ol style="list-style-type: none">1. V rozhraní náhľadu krátko stlačte tlačidlo Potvrdiť pre snímame, ktoré umožňuje nahrávať/fotiť.2. V rozhraní ukážky stlačte a podržte tlačidlo OK pre prepínanie medzi hlavnou obrazovkou a prednou obrazovkou.3. V režime prehrávania stlačte a podržte tlačidlo OK pre návrat do ukážky, krátkym stlačením tlačidla OK potvrdíte/pozastavte prehrávanie.

Úvod do režimu

7.1 Režim videa:

7.1.1 Keď je kamera zapnutá, prejde do rozhrania náhľadu videa a potiahnutím obrazovky nahor prejdete do rozhrania nastavení videa. V tomto rozhraní môžete nastaviť rozlíšenie, trvanie nahrávania, predbežné nahrávanie, nahrávanie v slučke, stabilizáciu obrazu a pomer strán obrazu.

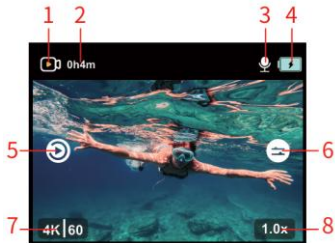

Rozhranie náhľadu videa




Rozhranie nastavenia videa

- 01 Režim videa
- 02 Micro SD karta
- 03 Mikrofón
- 04 Ikona batérie

- 05 Album
- 06 Nastavenie rozlíšenia videa
- 07 Uznesenie
- 08 Priblíženie

7.2 Režim fotografie:

7.2.1 V rozhraní náhledu videa posuňte obrazovku doľava alebo doprava a vyberte režim fotografovania; posuňte obrazovku nahor, čím otvoríte rozhranie nastavení fotografií, kde môžete nastaviť rozlíšenie fotografií, sériové snímanie, odpočítavanie a pomer strán obrazu.

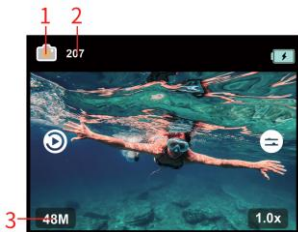

Rozhranie pre náhľad fotografií Rozhranie nastavenia fotografií

01 Režim fotografie 02 Počet zostávajúcich listov 03 Aktuálne rozlíšenie

7.3 Režim prehrávania

7.3.1 Kliknite na ikonu v rozhraní ukážky, čím vstúpite do albumu, a môžete vyberte si zobrazenie ľubovoľného video súboru alebo súboru s fotografiou.

7.3.2 Posuňte obrazovku doľava v rozhraní prehrávania, čím zatvoríte album.

7.3.3 Kliknite na ikonu 0 v pravom hornom rohu rozhrania prehrávania, čím sa vymaže zobrazí sa výzva.




Rozhranie prehrávania

1. Ikona zoznamu súborov
2. Aktuálny počet súborov
3. Celkový počet súborov
- 7.4 Systémové nastavenia



4. Ikona odstránenia
5. Objem
6. Ikona prehrávania

7. Ikona návratu
8. Rozlíšenie súboru
9. Dĺžka súboru

V rozhraní ukážky videa/fotografie rozbaľte systémový panel a kliknite na ikonu nastavení, čím vstúpite do rozhrania nastavení systému.

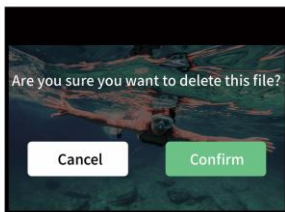



Vymazať výzvu

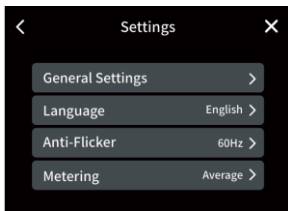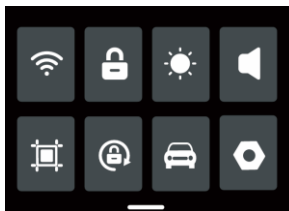

Pripojenie k počítaču

Po pripojení fotoaparátu k počítaču máte na výber dva režimy fotoaparátu (USB úložisko/PC kamera)

USB disk: Po vstupe do režimu vymeniteľného disku sa vymeniteľný disk pridá do okna „Tento počítač“. Nasnímané fotografie alebo videá sa ukladajú do adresára „DCIM“ na vymeniteľnom disku a do tohto adresára môžete vstúpiť a skopírovať súbory na disk počítača.

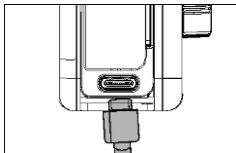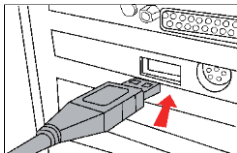

Poznámka: Pri sťahovaní súborov neodpájajte pripojenie USB a pri pripájaní USB nekladajte ani nevyberajte pamäťovú kartu, aby ste predišli strate údajov.

Wi-Fi pripojenie

Pred použitím funkcie WiFi si nainštalujte aplikáciu „Hiicam“ do svojho smartfónu.

9.1 Ak chcete aplikáciu stiahnuť a nainštalovať do smartfónov so systémom Android, vyhľadajte ju v Obchode Google Play a v obchode iPhone ju vyhľadajte v Obchode Apple.

Stiahnutie a inštalácia aplikácie „Hiicam“.

9.2 Môžete si ho stiahnuť naskenovaním QR kódu nižšie pomocou smartfónu:



9.3 Pokyny na pripojenie k Wi-Fi:


1 Po zapnutí kamery posuňte obrazovku nadol, aby ste vstúpili do rozhrania skratiek, a kliknite na ikonu WiFi.

2 Prejdite do ponuky Nastavenia - WLAN, vyhľadajte názov siete Wi-Fi „ActionCam_****“ zodpovedajúci kamere, zadajte heslo: 1234567890 a potom sa pripojte.

3 Kliknite na aplikáciu „HIICAM“ a v aplikácii si môžete v reálnom čase prezrieť ukážku nasnímaného obrázka a ovládať kameru na nahrávanie videa/fotografovanie/prehrávanie súborov/sťahovanie/mazanie/zdieľanie atď.



Pripája sa WiFi

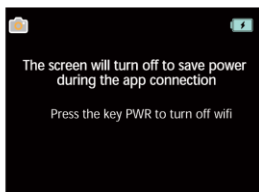

Úspešné pripojenie k Wi-Fi

Špecifikácia

Model	F03SC
Displej	2,35" dotyková obrazovka + 1,4" nedotyková obrazovka
Názov aplikácie	HiCam
Formát fotografie	JPG
Formát videa	MP4
Formát kompresie videa	H264
Pripojenie	Typ C
Pamäť	Podpora SD kariet U3 Micro SD s kapacitou až 256 GB
Rečník	Vstavaný
Kapacita batérie	3,8 V / 2150 mAh
Wi-Fi	2,4G a 5G
Pracovná teplota	-10 °C až +55 °C
Skladovacia teplota	-20 °C až +70 °C
Relatívna vlhkosť	5 % ~ 95 % (bez námrazy)
Operačný systém	Windows 7/8, SP3/Vista a Mac 10.5 alebo novší

Často kladené otázky

často kladené otázky	riešenie
<p>Výzva na vloženie karty Pamäťové karty dokážu iba fotografovať, nie nahrávať video. Prehrávanie na segmente karty/obrazovke fotoaparátu. Video bolo nahrané iba niekoľko minút a potom bolo automaticky pozastavené. Súbor sa nedá zobraziť.</p>	<p>Vymeňte, prosím, pamäťovú kartu U3 známej značky.</p>
<p>Telefón od spoločnosti Apple sa nemôže pripojiť k sieti Wi-Fi/displej stále krúži.</p>	<p>Vypnite WAP a súkromnú doménu.</p>
<p>Výzva na stiahnutie z mobilného telefónu Apple. Nedostatok voľnej pamäte.</p>	<p>Nastavenia aplikácie/mobilného telefónu – vymažte pamäť, ktorá sa má používať na ukladanie.</p>
<p>Spomienka na aplikáciu</p>	<p>Odstráňte pridané zariadenie a znova ho pridajte.</p>
<p>Došlo k zaseknutiu.</p>	<p>Prosím, zapnite povolenia aplikácie v nastaveniach.</p>
<p>Nedá sa to zapnúť</p>	<p>Vyberte batériu a pripojte fotoaparát k nabíjaciemu káblu na otestovanie. Ak sa stále nedá zapnúť, kontaktujte výrobcu.</p>
<p>Uhol snímania je príliš úzky.</p>	<p>Vypnite stabilizátor obrazu, aby ste rozšírili pozorovací uhol.</p>
<p>Deformácia snímaného objektu</p>	<p>Funkciu korekcie skreslenia je možné zapnúť</p>
<p>Čas mimo synchronizácie</p>	<p>Čas môžete nastaviť na miestny čas v nastaveniach alebo prepojiť aplikáciu, fotoaparát automaticky synchronizuje čas s telefónom.</p>

Vyhlasenie

12.1 : Špecifikácie dizajnu produktu sú formulované podľa najnovších informácií v čase písania tejto príručky. Ak dôjde k akejkoľvek zmene bez predchádzajúceho upozornenia, pozrite si, prosím, konkrétny fotoaparát.

12.2 : Ak fotoaparát dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batériu, aby ste predišli jeho poškodeniu alebo strate energie z batérie v dôsledku vytečenia. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť.

12.3 : Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím.

12.4 Demontáž kamery bez povolenia je prísne zakázaná. Ak bude demontovaná bez povolenia, výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť.

Poznámka: Špecifikácie dizajnu produktu sú formulované podľa najnovších informácií v čase písania tejto príručky. Ak dôjde k akejkoľvek zmene bez predchádzajúceho upozornenia, pozrite si, prosím, skutočný fotoaparát.

FC CE RoHS  



VYHLÁSENIE
ZHODY