

CAMOUFLAGE



Ez-Compact Lite

Návod na obsluhu



Pred použitím si pozorne prečítajte pokyny

ODKAZ NA VŠETKY JAZYKOVÉ

ODÍDILKY



Zeskanuj kod QR, aby pobrač instrukcje we wszystkich dostępnych językach.



Naskenujte QR kód a stiahnite si manuály vo všetkých dostupných jazykoch



Naskenujte QR kód z ovládania vo všetkých dostupných možnostiach stiahnutia.



Naskenujte QR kód a stiahnite si manuál na všetkých tilgængelige sprog.



Scannez le code QR pour télécharger les manuels dans toutes les langues disponibles.



Naskenujte a stiahnite QR kód si manuálne ve všetko dostupných jazykoch .



Scannen Sie den QR-Code, um Handbücher in allen verfügbaren Sprachen herunterzuladen.



Skanna QR-koden pre att ladda ner manualer på alla tillgängliga språk.



Escanea el código QR na stiahnutie manuálov a všetkých dostupných štýlov



Skenovanie kódov QR na stahovanie a manuály v tomto jazyku sú k dispozícii

WEBOVÁ STRÁNKA CAMOUFLAGE



predslov

Ďakujeme za zakúpenie tohto digitálneho fotoaparátu! Pred použitím fotoaparátu si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

Obsah tejto používateľskej príručky zodpovedá najnovším informáciám v čase jej písania. Zobrazenia na obrazovke, ilustrácie atď. použité v tejto príručke majú poskytnúť podrobnejšie a intuitívnejšie vysvetlenie obsluhy fotoaparátu. Z dôvodu technologických aktualizácií a rozdielov vo výrobných šaržiach sa môžu mierne líšiť od digitálneho fotoaparátu, ktorý skutočne používate. Konečná interpretácia je zodpovednosťou našej spoločnosti.

Návod na použitie

Upozornenie: Novo zakúpené pamäťové karty alebo pamäťové karty, ktoré boli použité v iných digitálnych fotoaparátoch, ak ich chcete použiť v tomto fotoaparáte, najskôr ich naformátujte v tomto fotoaparáte. Pred formátovaním si zálohujte dôležité údaje na iné médiá, ako sú USB kľúče, pevné disky atď.

Funkcie

Táto kamera má viacero vlastností a funkcií:

Digitálny fotoaparát (4K)





Digitálny fotoaparát (48 miliónov pixelov)


Predné a zadné duálne obrazovky

18-násobný efektívny zoom

automatické zaostrovanie

Produktový mix

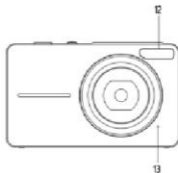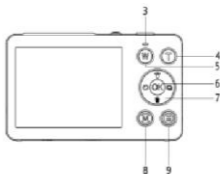

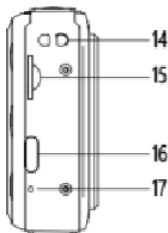

Nie.	meno	funkcia
1	Tlačidlo napájania	Zapnutie/vypnutie
2	Tlačidlo fotoaparátu	Tlačidlo spúšte na fotografovanie alebo nahrávanie videa
3	pilotná lampa	Modré svetlo je kontrolka prevádzkového stavu a červené svetlo je kontrolka nabíjania
4	Tlačidlo priblíženia T	Priblížiť, zväčšiť fotografiu
5	Zmršťovací kľúč	Znížte ohniskovú vzdialenosť, zmenšíte veľkosť fotografie

6	Tlačidlo OK	Tlačidlo potvrdenia, pozastavenie/obnovenie prehrávania videa
7	Tlačidlo hore Tlačidlo dole ľavé tlačidlo pravé tlačidlo	Tlačidlo hore: Výber ponuky, výplňové svetlo Tlačidlo nadol: výber ponuky, kláves skratiek na vymazanie Ľavé tlačidlo: výber ponuky, tlačidlo časovača fotografovania Kliknutie pravým tlačidlom myši: výber ponuky, tlačidlo sériového snímania
8	Kláves M	Prepínanie režimov
9	Kláves ponuky	Otvoriť alebo zatvoriť ponuku
10	Otvor pre roh	Rozšírenie zvuku
11	Medená matica	Rozhranie pre inštaláciu statívu
12	LED lampa	LED výplňové svetlo
13	Otvor pre mikrofón	vyzdvihnutie
14	Otvor na zavesné lano	Nainštalujte šnúрку na kameru
15	Slot pre TF kartu	Slot pre vloženie TF karty
16	USB	Rozhranie typu C
17	resetovací kľúč	Nútené vypnutie

Nastavenia ponuky režimu fotoaparátu :

meno	funkcia
rozlíšenie	48M, 44M, 36M, 24M, 20M, 16M, 12M, 8M, 5M
Kvalita obrazu	Ultra vysoká/vysoká/obyčajná
Sériové snímanie	Vypnuté/3 sériové snímanie/5 sériové snímanie/10 sériové snímanie
vyváženie bielej	Automatické/denné svetlo/oblačno/volfrámová žiarovka/žiarivka
Zlepšenie expozície	EV-2~EV +2
Zvýšenie expozície	automatická/100/200/400
Špeciálne efekty	Automatická/Čierna a Biela/Retro/Negatív/Reliéfna
rýchly náhľad	Vypnuté/2 sekundy/5 sekúnd
vodoznak	Vypnuté/Zapnuté

Nastavenia ponuky režimu nahrávania :

meno	funkcia
rozlíšenie	4K 3840x2160 2,7K 2704x1520 1080P 1920x1080 720P 1280x720

Nahrávanie videa a zvuku	Vypnuté/Zapnuté
vyváženie bielej	Automatické/denné svetlo/oblačno/volfrámová žiarovka/žiarivka
Zlepšenie expozície	EV-2~EV +2
Zvýšenie expozície	automatická/100/200/400
Špeciálne efekty	Automatická/Čierna a Biela/Retro/Negatív/Reliéfna
vodoznak	Vypnuté/Zapnuté

Nastavenia hlavnej ponuky :

meno	funkcia
Dátum/čas	RR/MM/DD
jazyk	Angličtina/繁體中文/简体中文/日本語/ Français/ Deutsche/ 한국어 / Italiano/ Português / русский /Español/ <small>100</small>
Tón klávesu	Vypnuté/Zapnuté
Frekvencia svetelného zdroja	50 Hz/60 Hz
Zvýšenie expozície	automatická/100/200/400
Ostrosť	Silný/Štandardný/Jemný
Automatické vypnutie	Vypnuté/1 minúta/3 minúty/5 minút

Automatické vypnutie obrazovky	Vypnuté/10 sekúnd/20 sekúnd/30 sekúnd
formát	Zrušiť/Potvrdiť
Obnoviť výrobné nastavenia	Zrušiť/Potvrdiť

Operácia s použitím tlačidiel:

Zapnutie: Stlačte a podržte tlačidlo napájania 2 sekundy, čím zapnete kameru.

Vypnutie: V zapnutom stave stlačte a podržte tlačidlo napájania 2 sekundy, čím fotoaparát vypnete.

Fotografovanie: Po zapnutí fotoaparátu stlačte tlačidlo snímania a nasnímajte fotografiu.

Nahrávanie: Stlačením tlačidla režimu M prepnete do režimu videa, stlačením tlačidla snímania spustíte nahrávanie videa a potom stlačením tlačidla snímania ukončíte nahrávanie.

Automatické zaostrovanie: V režime fotoaparátu,

Stlačte a podržte tlačidlo snímania do polovice a fotoaparát automaticky zaostri. Rámček zaostrenia na obrazovke sa zmení z červenej na zelenú, čím sa dokončí zaostrenie. Potom úplne stlačte tlačidlo snímania, čím nasnímate aktuálny obrázok (počas tohto procesu držte fotoaparát nehybne a nepúšťajte tlačidlo snímania).

Nastavenie času:

Stlačením tlačidla režimu M prepnete do režimu systémových nastavení, vyberte dátum/čas a môžete nastaviť dátum a čas.

Systémové nastavenia:

Stlačením tlačidla režimu prepnite do systémovej ponuky, stlačením tlačidiel hore/dole/vľavo/vpravo vyberte podponuky, potom stlačte tlačidlo OK na potvrdenie a potom stlačte tlačidlo ponuky na opustenie systémovej ponuky.

Nastavenia videa a fotografií:

V režime videa/fotografie stlačte tlačidlo ponuky pre vstup do nastavení ponuky videa/fotografie. Nastavenia pre ponuky videa a fotografií sú rovnaké ako pre systémovú ponuku.

Odstrániť nastavenia:

V režime fotografovania dvakrát stlačte tlačidlo režimu pre vstup do rozhrania albumu. Medzi obrázkami môžete prepínať stlačením tlačidiel so šípkami doľava a doprava a stlačením tlačidiel so šípkami môžete vybrať obrázky a videá, ktoré chcete odstrániť.

Na nabíjanie kamery môžete použiť dodaný nabíjací kábel USB pomocou adaptéra (5V/1A~5V/2A). Počas nabíjania svieti červená kontrolka a po úplnom nabití červená kontrolka zhasne.

Po pripojení k počítaču pomocou dodaného nabíjacieho kábla USB sa zobrazí nasledujúce kontextové okno:

Skladovanie:

Vyberte možnosť „Úložisko“ a počítač zobrazí jednotku pamäťovej karty fotoaparátu. Súbory môžete preniesť z vymeniteľného disku do počítača.

kamera:

Vyberte režim „Kamera“, kameru je možné použiť ako sieťovú kameru na streamovanie v reálnom čase a iných médií.

poplatok:

Vyberte režim „nabíjania“, kamera podporuje normálnu funkciu nahrávania.

Rýchlosť nabíjania fotoaparátu bude po výpadku napájania rýchlejšia.

O fotoaparáte

systémové požiadavky

Používatelia môžu prenášať videá a fotografie do svojich počítačov pomocou nasledujúcich metód

nakonfigurovať:

Operačný systém Intel Pentium 2,0 GHz alebo vyšší/Microsoft Windows XP alebo vyšší, 2 GB RAM alebo viac, 40 GB dostupnej pamäte na disku/štandardné rozhranie USB/1 GB GPU alebo vyšší, rozlíšenie 1920 x 1080 pixelov alebo vyššie

Čistenie a údržba fotoaparátov

(1) Ak sa na objektíve alebo obrazovke nachádza prach alebo nečistoty, jemne ich utrite čistou a mäkkou handričkou na čistenie objektívov.

(2) Keďže toto zariadenie je presný nástroj, chráňte ho pred pádom a silnými nárazmi či vibráciami.

Riešenie problémov:

Ak sa vyskytnú problémy s fotoaparátom, pozrite si túto časť.

1. Pamäťová karta sa nedá rozpoznať:

(1) Skontrolujte, či je pamäťová karta Micro SD (úroveň 10) alebo vyššia a nie je väčšia ako 64 GB.

(2) Skontrolujte, či nie je pamäťová karta vložená naopak.

(3) Pri prvom použití pamäťovej karty s fotoaparátom sa odporúča ju najskôr naformátovať.

Ďalšie vysvetlenie

(1) Do slotu nevkladajte žiadne predmety okrem pamäťovej karty.

(2) Po zapnutí napájania môže fotoaparát niekoľko sekúnd zobrazovať nestabilný obraz, ale to nie je chyba.

(3) V dôsledku optických vlastností šošoviek môže na okrajoch obrazu dochádzať k disperzii (zosilneniu chromatickej aberácie).

Toto nie je porucha fotoaparátu.

(4) Je normálne, že sa pamäťová karta po dlhšom používaní zahreje.

(5) Je normálne, že sa obrazovka fotoaparátu po dlhšom používaní zahreje.

FC CE RoHS  



**VYHLÁSENIE
ZHODY**