


CAMOUFLAGE



Ez-Dive Lite

Návod na obsluhu

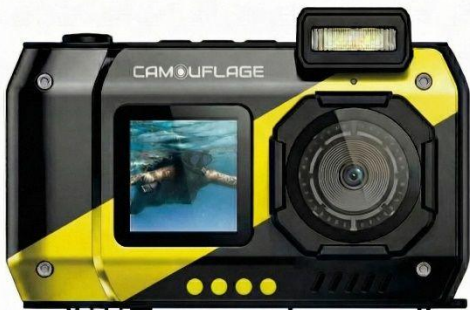

Pred použitím si pozorne prečítajte pokyny

ODKAZ NA VŠETKY JAZYKOVÉ

DDÍDI IČKV



Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcje we wszystkich dostępnych językach.



Naskenujte QR kód a stiahnite si manuály vo všetkých dostupných jazykoch



Naskenujte QR kód z ovládania vo všetkých dostupných možnostiach stiahnutia.



Naskenujte QR kód a stiahnite si manuál na všetkých tilgængelige sprøg.



Scannez le code QR pour télécharger les manuels dans toutes les langues disponibles.



Naskenujte a stiahnite QR kód si manuálne ve všetko dostupných jazykoch .



Scannen Sie den QR-Code, um Handbücher in allen verfügbaren Sprachen herunterzuladen.



Skanna QR-koden pre att ladda ner manualer på alla tillgängliga språk.



Escanea el código QR na stiahnutie manuálov a všetkých dostupných štýlov



Skenovanie kódov QR na sťahovanie a manuály v tomto jazyku sú k dispozícii

WEBOVÁ STRÁNKA CAMOUFLAGE



Prípravy pred použitím

1. Pred použitím vložte do fotoaparátu TF kartu. Novú kartu je potrebné naformátovať pomocou fotoaparátu.
2. Utrite šošovku a povrch displeja, aby ste sa uistili, že sú čisté.
3. Pred použitím pod vodou sa uistite, že je kryt úplne utesnený. V opačnom prípade môže dôjsť k presakovaniu vody a poškodeniu fotoaparátu.
4. Uistite sa, že batéria je dostatočne nabitá a nechajte ju vo fotoaparáte. V prípade potreby ju ihneď nabite.

Adresár

Angličtina 1-12 Flanšalčina 37-48

DRiitRch 13-24 Taliansko 49-60


Frangais25-36

POZOR!

Drôty, kryty zástrčiek a ďalšie komponenty by sa mali pravidelne kontrolovať, či nie sú poškodené. Ak sa zistí akékoľvek poškodenie, používanie zariadenia sa musí okamžite prestať. Vstavaná 3,7 V batéria nie je používateľom opraviteľná a nemala by sa rozoberať ani vymieňať. Ak je batéria poškodená, kontaktujte zákaznícky servis.

Vodotesný fotoaparát


Návod na obsluhu

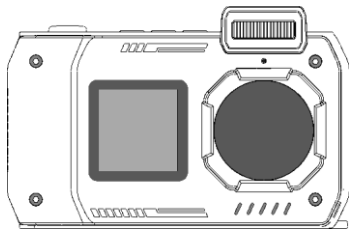


Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte návod na použitie. Obsahuje dôležité informácie, preto si ich uschovajte pre budúce použitie.

I Pokyny pre tlačidlo / rozhranie


Prepínanie obrazovky

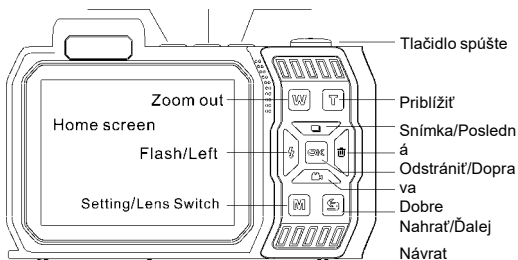

Pokyny pre tlačidlo / rozhranie

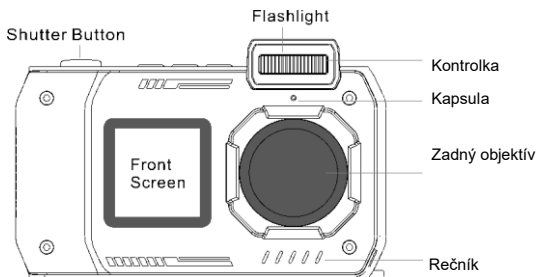

I Pokyny pre tlačidlo / rozhranie

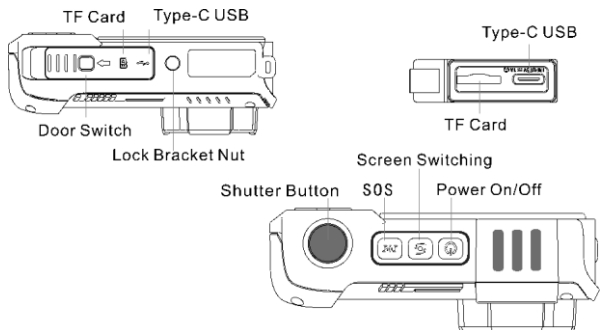

Zapnutie

Vložte TF kartu a na niekoľko sekúnd stlačte tlačidlo [0]; zariadenie sa automaticky zapne.

Funkcia fotografovania I

1. Keď je zariadenie zapnuté.
2. Predvolené nastavenie z výroby je režim s pevným zaostrením, v ktorom môžete snímať snímky ľahkým stlačením tlačidla Ho ⁷!] na vrchnej strane.
3. Počas fotografovania si používatelia môžu v ponuke režimov vybrať režimy, ako napríklad „sériové snímanie“ a „scenárové snímanie“. Stlačením horného tlačidla [§] prepínate medzi predným a zadným displejom.

Funkcia sériového snímania I

1. Keď je zariadenie zapnuté, stlačte [Q] pre aktiváciu režimu sériového snímania.
2. Potom stlačte tlačidlo spúšte a nasnímajte viacero fotografií v rýchлом slede.

Funkcia SOS

1. Či už je zariadenie vypnuté alebo zapnuté, stlačte tlačidlo [SOS] a zariadenie bude vydávať nepretržité blikajúce svetlo s vysokou intenzitou.
2. Znovu stlačte tlačidlo [SOS] a zariadenie prestane blikať.

Poznámky:

1. Funkciu SOS používajte opatrne. Po aktivácii a nevypnutí bude blikať, kým sa batéria úplne nevybíje.
2. Funkcia SOS má prednosť pred ostatnými funkciami. Keď je funkcia SOS aktívna, blesk nebude fungovať normálne.

FC CE RoHS  



VYHLÁSENIE
ZHODY