

CAMOUFLAGE



Ez-Dive Pro


Návod na obsluhu





Pred použitím si pozorne prečítajte pokyny


ODKAZ NA VŠETKY JAZYKOVÉ PRÍRUČKY





 Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcje we wszystkich dostępnych językach.


 Naskenujte QR kód a stiahnite si manuály vo všetkých dostupných jazykoch


 Naskenujte QR kód z ovládania vo všetkých dostupných možnostiach stiahnutia.


 Naskenujte QR kód a stiahnite si manuál na všetkých tilgængelige sprog.


 Scannez le code QR pour télécharger les manuels dans toutes les langues disponibles.

 Naskenujte a stiahnite QR kód si manuálne ve všetko dostupných jazykoch .

 Scannen Sie den QR-Code, um Handbücher in allen verfügbaren Sprachen herunterzuladen.

 Skanna QR-koden pre att ladda ner manualer på alla tillgängliga språk.

 Escanea el código QR na stiahnutie manuálov a všetkých dostupných štýlov

 Skenovanie kódov QR na sťahovanie a manuály v tomto jazyku sú k dispozícii

WEBOVÁ STRÁNKA CAMOUFLAGE



Obsah

POZOR	<u>2</u>
BEZPEČNOSŤ BATÉRIE	<u>2</u>
<u>Funkcia automatického zaostrovania</u>	<u>3</u>
Časti fotoaparátu	<u>4</u>
1. Vloženie batérie a pamäťovej karty	<u>6</u>
2. Nabíjanie batérie	<u>7</u>
3. Zapnutie/vypnutie fotoaparátu	<u>8</u>
4. Pripojenie k počítaču	<u>8</u>
5. Úvod do rozhrania pre video/foto	<u>9</u>
6. Nastavenia fotoaparátu:	<u>10</u>
7. Zobrazenie a mazanie súborov z fotoaparátu	<u>13</u>
8. Technické špecifikácie	<u>13</u>
9. Sprievodca často kladenými otázkami	<u>14</u>
10.1 Pamäťová karta	<u>14</u>
10.2 Batéria	<u>15</u>
10.3 Funkcia webovej kamery	<u>15</u>
10.4 Problémy s priblížením/zaostrovaním	<u>16</u>
10.5 Fotoaparát sa nezapne	

POZOR

- Žiadna demontáž: Nerozoberajte ani neupravujte toto výrobok. Odkryté vnútorné časti môžu spôsobiť požiar alebo zranenie.

- Prehriatie alebo dym: Ak z produktu uniká dym, teplo alebo nezvyčajný zápach, okamžite odpojte batériu alebo zdroj napájania, aby ste predišli požiaru alebo zraneniu.

- Mokrú ruky: Aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nedotýkajte sa zástrčiek mokrými rukami.

- Horľavé prostredie: Nepoužívajte v blízkosti horľavých látok (napr. propán, benzín), aby ste predišli výbuchu alebo požiaru.

Bezpečnosť káblov : Udržujte káble neporušené – nepoškodzujte ich, neprehrievajte ich ani ich neumiestňujte pod ťažké predmety – aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

BEZPEČNOSŤ BATÉRIE

- Manipulácia: Používajte iba schválené batérie. Uchovávajte ich mimo dosahu ohňa, tepla a vyhýbajte sa ich rozoberaniu alebo skratovaniu.

- Nabíjanie: Dodržiavajte stanovené metódy nabíjania, aby ste predišli vytečeniu batérie, prehriatiu alebo požiaru.

- **Vystavenie vode:** Zabráňte vystaveniu vode. Suchý


Ak je mokrý, ihneď ho vypnite, aby ste predišli poruche alebo požiaru.

- **Stav batérie:** Prestaňte batérie používať, ak vykazujú známky poškodenia, ako je zmena farby alebo deformácia.
- **Likvidácia:** Pred likvidáciou izolujte svorky batérie a dodržiavajte miestne predpisy o recyklácii.
- **Kontakt s pokožkou:** Ak sa kvapalina z batérie dostane do kontaktu s pokožkou alebo odevom, okamžite ich opláchnite vodou.


Funkcia automatického zaostrovania

Fotoaparát automaticky zaostří na objekt (makrofotografiu detailov je možné dosiahnuť už zo vzdialenosti 10 cm). Keď sa obrazovka jasne zaostri, úplne stlačte tlačidlo spúšte, čím dokončíte fotografovanie alebo spustíte nahrávanie.

Počas automatického zaostrovania môžete zaostriť aj stlačením tlačidla spúšte do polovice. Keď je rámček na obrazovke sa zmení zo žltej na zelenú, čo znamená, že **zaostrenie** je dokončené. V tomto okamihu stlačte spúšť tlačidlo na dokončenie fotografie alebo spustenie nahrávania.

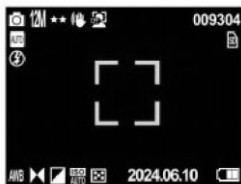

1. Časti fotoaparátu

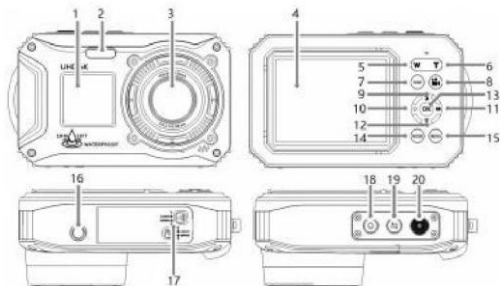

- | | | | |
|-----|-----------------------------------|-----|-------------------------------------|
| 1. | Predná obrazovka | 11. | Pravé tlačidlo/Tlačidlo prehrávania |
| 2. | Baterka | 12. | Tlačidlo nadol/tlačidlo Odstrániť |
| 3. | Objektív fotoaparátu | 13. | Tlačidlo OK |
| 4. | Domovská obrazovka | 14. | Tlačidlo režimu |
| 5. | W: Oddialenie | 15. | Tlačidlo ponuky |
| 6. | T: Priblížiť | 16. | Závit pre statív |
| 7. | Tlačidlo zobrazenia | 17. | Vodotesný zámok krytu |
| 8. | Tlačidlo nahrávania videa | 18. | Tlačidlo napájania |
| 9. | Tlačidlo NAHOR/Tlačidlo blesku | 19. | Tlačidlo prepínania obrazovky |
| 10. | Ľavé tlačidlo/Tlačidlo samospúšte | 20. | Tlačidlo spúšte |

Tlačidlá / Indikátory	Funkcie
Z	Oddialiť
T	Priblížiť

DISP	Jedným stlačením vypnete zobrazenie ikon na obrazovke
	Druhým stlačením vypnete obrazovku
	Tretím stlačením zapnete obrazovku a zobrazíte ikony.
Nahrávanie videa	Spustiť/zastaviť nahrávanie videa
HORE	Hore
	Prepínanie režimu blesku (Automatický/Zapnutý/Vypnutý)
Vľavo	Vľavo
	Prepínanie časovača pre selfie (2S/5S/10S/Vypnuté)
Vpravo	Vpravo
	Otvoriť/Zatvoriť knižnicu médií
Dole	Dole
	Odstrániť skratku

V poriadku	Potvrdiť. Spustiť/pozastaviť prehrávanie videa
Režim	Režim prepínač (Foto/Video/Médiá Knižnica)
Menu	Otvoriť/Zatvoriť ponuku
Výkon	Zapnutie/vypnutie
Sereenov prepínač	Prepínač prednej/domovskej obrazovky
Uzávierka	Odfotťe

2. Vloženie batérie a pamäťovej karty

Naskenujte QR kód alebo zadajte URL adresu a zobrazte pokyny na inštaláciu úložiska

karta a batéria:

<https://youtu.be/rbq7xniXD88>



Otvorte kryt

Krok 1:

Stlačte prepínač OPEN1 nadol.


Krok 2:

Potlačte prepínač OPEN2 doľava.

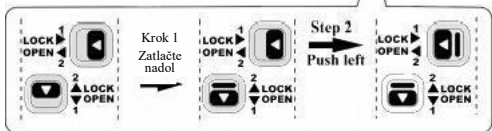


Krok 3: Otvorte kryt batérie.

Vložte pamäťovú kartu a batériu podľa nižšie uvedeného diagramu.



Vložte pamäťovú kartu a batériu podľa nižšie uvedeného diagramu.

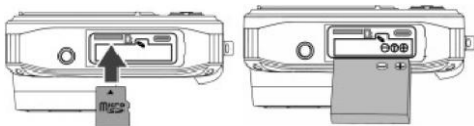

Poznámka:

- Batéria je uložená v obalovej škatuli.
- Priložená 32GB pamäťová karta je už v zariadení nainštalovaná.
- Pri výmene za novú kartu odporúčame použiť pamäťovú kartu s rýchlostnou triedou 10 alebo vyššou s maximálnou kapacitou 128 GB. Pred použitím kartu naformátujte.

Zatvorte kryt



- Kryt položte úplne naplocho.

Krok 1:

Posuňte prepínač LOCK1 doprava.

Krok 2:

Posuňte prepínač LOCK2 nahor.

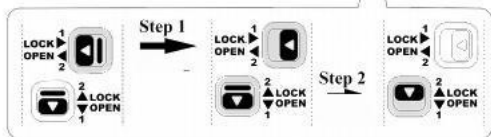

Poznámky k otváraniu a zatváraniu krytu


- Uistite sa, že fotoaparát a vaše ruky nie sú mokré.

- Uistite sa, že vo vnútri priestoru pre batériu alebo slotu pre pamäťovú kartu nie sú žiadne nečistoty.
- Uistite sa, že kryt batérie je pevne zatvorený a bezpečnostný zámok je v polohe LOCK.

3. Nabíjanie batérie

Pripojte fotoaparát k sieťovému adaptéru pomocou špeciálny kábel typu C (súčasťou balenia). Potom pripojte sieťový kábel


adaptér do zásuvky v stene.



- Keď sa batéria začne nabíjať, rozsvieti sa indikátor nabíjania.
- Keď je batéria úplne nabitá, indikátor nabíjania zhasne.
- Po nabití odpojte sieťový adaptér z elektrickej zásuvky a potom odpojte kábel.

4 Zapnutie/vypnutie fotoaparátu

Stlačte tlačidlo napájania a fotoaparát sa zapne automaticky.

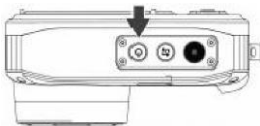

Ak chcete fotoaparát vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania 3 sekundy

5. Pripojenie k počítaču

Zapnite fotoaparát a pripojte ho k počítaču pomocou dodaného kábla typu C.



Po pripojení k počítaču sa na obrazovke fotoaparátu zobrazia nasledujúce funkcie. Pomocou tlačidiel Hore/Dole vyberte požadovanú funkciu a stlačte tlačidlo OK.

potvrdiť.

**Prepínač
režimov**


Režim MSDC

• Vyberte možnosť „Režim MSDC“ a počítač zobrazí jednotku pamäťovej karty fotoaparátu. Môžete preniesť súbory z úložiska do počítača.

Počítačová kamera

- Vyberte režim „PC kamera“, ak chcete kameru používať ako webovú kameru na živé vysielanie atď.
- Poznámka: Keď sa fotoaparát používa ako webová kamera, je možné na ňom ovládať iba tlačidlo digitálneho priblíženia; iné funkcie nie je možné používať.

6. Úvod do rozhrania videa/fotografií

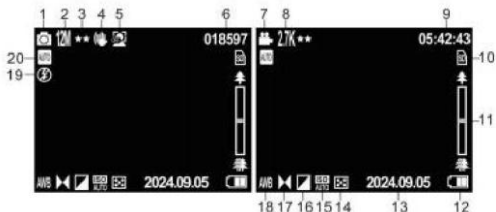

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Batéria pre detekciu tváre | 8. Zostávajúci čas nahrávania |
| 2. Zostávajúca fotografia | 9. Indikátor času ostrosti obrazu |
| 3. Ukazovateľ množstva dátumu | 10. Vyváženie bielej |
| 4. Režim videa | 11. Stav pamäťovej karty |
| 5. ISO | 12. Režim blesku |
| 6. Veľkosť obrázka | 13. Indikátor priblíženia |
| | 14. Scéna |
| 7. Expozícia svetla | |


Súbory nasnímané v režime 12MP/1080P sú kompatibilnejšie s rôznym softvérom a zariadeniami, čo zabezpečuje bezproblémovú úpravu a zdieľanie.

7. Nastavenia fotoaparátu

1. V rozhraní režimu fotografie alebo videa stlačte tlačidlo MENU pre vstup do príslušnej ponuky režimu a pomocou tlačidiel Doľava/Doprava vyberte požadovanú funkciu.
2. Pomocou tlačidiel Hore/Dole vyberte požadovaný parameter a stlačte OK na potvrdenie.
3. Stlačením tlačidla MENU sa vráťte do rozhrania snímania.

Napríklad nastavenie rozlíšenia obrázka:

1. V režime fotografovania stlačte tlačidlo MENU pre vstup do nastavenia fotografie.

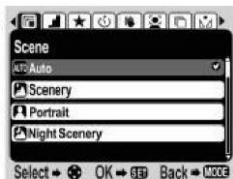

2. Stlačením pravého tlačidla vyberte možnosť „Rozlíšenie obrázka“, potom stlačením tlačidiel hore/dole vyberte možnosť „12M 4000X3000“ a stlačením tlačidla OK potvrdíte voľbu.

折叠夹 保存 加快 手机 桌面 文件夹 设置

文件夹 书签 打开/关闭手写识别 手写识别 摘要

Rozlíšenie obrazu

12M 4000X3000

10M 3648X2736

8M 3264X2448

7M 3072X2304

**Rozlíšenie
obrazu**

12M4000X3000

10M 3648X2736

8M 3264X2448

7M 3072X2304

Vybrať → OK → NASTAVIŤ Späť → REŽIM Vybrať → OK → NASTAVIŤ Späť → REŽIM

3. Stlačením tlačidla MENU sa vrátite na obrazovku snímania.




Napríklad nastavenia formátovania:

1. V rozhraní režimu fotografie alebo videa stlačte tlačidlo MENU pre vstup do príslušnej ponuky režimu.

2. Stláčaním tlačidiel vľavo /vpravo vyberte možnosť „Formátovať pamäťovú kartu“, stláčaním tlačidiel hore/dole vyberte možnosť „ÁNO“ a



3. Znova stlačte tlačidlá hore/dole, aby ste vybrali možnosť „ÁNO“ a potom stlačte tlačidlo OK na potvrdenie.

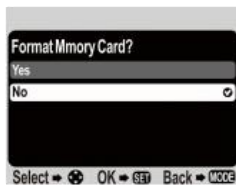

4. Na obrazovke sa zobrazí „Prosím, čakajte“. Potom dokončení formátovania sa automaticky vráti do pôvodného stavy a rozhranie pre snímání.

Prosím, poč



8. Zobrazenie a mazanie súborov z fotoaparátu

1. Prehrávanie

- Stlačením tlačidla „Vľavo/Prehrávanie“ na obrazovke snímania vstúpite do knižnice médií.
- Na prepínanie medzi súbormi použite tlačidlá Hore/Dole.

2. Odstránenie

- V režime snímania stlačte tlačidlo „Nadol/Odstrániť“ a vyberte, či chcete odstrániť naposledy nasnímaný súbor.
- Počas prehrávania súboru stlačte tlačidlo „MENU“ a vyberte, či chcete vymazať aktuálne zobrazený súbor.

9. Technické špecifikácie

Senzor	CMOS snímač
Vodotesný	Vodotesnosť 10 m / 33 stôp
Rozlíšenie fotografie	64MP, 56MP, 48MP, 30MP, 24MP 20MP, 18MP, 16MP, 14MP, 12MP 10 MP, 8 MP, 7 MP, 5 MP, 3 MP, 2 MP, VGA

Rozlíšenie filmu	UHD 4K, QHD 2,7K, FHD, HD
Obrazovka	2,8-palcový IPS HD displej a 1,4-palcový IPS displej
Pamäť	Podpora pamäťových kariet cad, max. 128 Veľká Británia
Priblíženie	16-násobný digitálny zoom
Elektromobil	-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3
ISO	Auto, 100, 200, 400.

Proti otrasom	Podpora fotografií
Detekcia tváre	Podpora fotografií
Samospúšť	VYPNUTÉ, 2 s, 5 s, 10 s.
Frekvencia	60 Hz, 50 Hz

10. Sprievodca často kladenými otázkami

10.1 Pamäťová karta

Pre zvýšenie stability úložiska a bezpečnosti dát kamera segmentuje video súbory (každý segment má až 4 GB).

10.1.1 Výber pamäťovej karty:

- Podporuje kapacitu až 128 GB; rýchlosť karty by mala byť aspoň triedy 10.
- Odporúčame používať pamäťové karty od značiek ako SanDisk, Samsung alebo Panasonic.

10.1.2 Fotoaparát nedokáže rozpoznať pamäťovú kartu:

- Vložte pamäťovú kartu podľa pokynov a značiek vedľa slotu na kartu.

- Skontrolujte, či v slotě na kartu nie sú nejaké prekážky a v prípade potreby ho vyčistite.
- Postupujte podľa pokynov na obnovenie továrenských nastavení fotoaparátu a znova vložte kartu, aby ste ju naformátovali.
- Vyberte pamäťovú kartu, naformátujte ju v počítači pomocou čítačky kariet a potom ju znova vložte do fotoaparátu.

naformátujte ho.

- Skúste použiť inú pamäťovú kartu.

10.2 Batéria

Z environmentálnych dôvodov nedodávame nabíjačku; môžete použiť zdroj napájania alebo nabíjačku 5V¹A/5V2A. Ak sa fotoaparát dlhší čas nepoužíva, odporúčame nabíjať a vybiť batériu každé tri mesiace, aby sa predĺžila jej životnosť.

10.2.1 Batéria sa nenabíja:

- Ak sa indikátor nabíjania nerozsvieti, vymeňte kábel typu C a nabíjačku.
- Fotoaparát podporuje nabíjanie počas nahrávania. Ak je batéria správne vložená, ale fotoaparát sa nedá nabíjať, vyberte batériu a pripojte nabíjací kábel.

priamo k zdroju napájania, aby sa fotoaparát napájal. Ak sa fotoaparát normálne zapne, batéria môže byť chybná.

a je potrebné ho vymeniť. Pre pomoc kontaktujte zákaznícku podporu.

- Poznámka: Ak je okolitá teplota nižšia ako 10 °C (50 °F), batéria sa môže nabíjať pomaly alebo sa nemusí nabíjať vôbec.

10.3 Funkcia webovej kamery

- Ak sa fotoaparát nedokáže pripojiť k počítaču, skúste použiť iný kábel USB, zmeniť porty počítača alebo použiť

iný počítač. Ak problém pretrváva, poskytnite zákaznickej podpore model počítača a problém, aby sa rýchlo vyriešil.

- Pri použití fotoaparátu ako webovej kamery je možné ovládať iba tlačidlo digitálneho priblíženia; ostatné funkcie nebudú k dispozícii.

10.4 Problémy so zoomom/zaostrovaním

- Vyčistite objektív, aby ste predišli prekážkam, ako je prach.
- Fotoaparát je vybavený funkciou AF (automatické zaostrovanie)

(podporuje 10 cm až nekonečno); postupujte podľa pokynov na obsluhu.

- Fotoaparát podporuje 16-násobný digitálny zoom (nie optický zoom), ktorý simuluje približovanie a oddiaľovanie bez zmeny vzdialenosti snímania, ale kvalita obrazu sa môže so zväčšením znížiť.
- Pre stabilnejšiu kvalitu obrazu zvážte použitie statívu (s uchytením 1/4 palca) podľa vašich potrieb.
- Postupujte podľa pokynov na obnovenie továrenských nastavení fotoaparátu a reštartujte ho. Ak problémy pretrvávajú, kontaktujte zákaznícku podporu.

10.5 Fotoaparát sa nezapne

- Skontrolujte, či je batéria správne nainštalovaná (pozrite si pokyny) a zabezpečte správne pripojenie.
- Skontrolujte, či je batéria nabitá a nabite ju alebo ju vymeňte za plne nabitú.
- Vyberte batériu a pripojte nabíjací kábel

priamo k zdroju napájania, aby sa fotoaparát napájal. Ak sa fotoaparát zapne, batéria je chybná a potrebuje výmena. Pre pomoc kontaktujte zákaznícku podporu.

- Počas používania chráňte fotoaparát, pretože pády ho môžu ľahko poškodiť.

Naším cieľom je 100% spokojnosť zákazníkov. Ak narazíte na akékoľvek problémy, kontaktujte náš popredajný tím, ktorý vám pomôže nájsť uspokojivé riešenie.

FC CE RoHS  



VYHLÁSENIE
ZHODY