

CAMOUFLAGE



Ez-Flat

Návod na obsluhu



ODKAZ NA VŠETKY JAZYKOVÉ ODKAZ NA VŠETKY JAZYKOVÉ



Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcje we wszystkich dostępnych językach.



Naskenujte QR kód a stiahnite si manuály vo všetkých dostupných jazykoch



Naskenujte QR kód z ovládania vo všetkých dostupných možnostiach stiahnutia.



Naskenujte QR kód a stiahnite si manuál na všetkých tilgængelige sprog.



Scannez le code QR pour télécharger les manuels dans toutes les langues disponibles.



Naskenujte a stiahnite QR kód si manuálne ve všetko dostupných jazykoch .



Scannen Sie den QR-Code, um Handbücher in allen verfügbaren Sprachen herunterzuladen.



Skanna QR-koden pre att ladda ner manualer på alla tillgängliga språk.



Escanea el código QR na stiahnutie manuálov a všetkých dostupných štýlov



Skenovanie kódov QR na sťahovanie a manuály v tomto jazyku sú k dispozícii

WEBOVÁ STRÁNKA CAMOUFLAGE



Poznámka : Pred použitím produktu si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku.

Obsahuje dôležité informácie, uschovajte si ich pre budúce použitie.

Predslov

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Táto príručka podrobne popisuje spôsoby obsluhy, parametre produktu a bezpečnostné opatrenia. Pred použitím si ju pozorne prečítajte a uschovajte.

Dúfame, že tento produkt splní vaše potreby a bude vám slúžiť dlhú dobu! Produkt môže byť aktualizovaný z dôvodu modernizácie a nemusíte byť včas informovaní, ale výrobca si vyhradzuje právo na úpravu produktu.

Porušenie autorských práv / Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Upozorňujeme, že tento produkt je určený len na osobné použitie a jeho používanie nesmie porušovať domáce ani medzinárodné autorské práva/zákony o ochrane súkromia. Snímky zaznamenané na iných miestach sú určené len na osobné použitie a nesmú byť ľubovoľne zverejnené. Okrem toho, nahrávanie vystúpení alebo komerčných aktivít pomocou tohto produktu môže v niektorých prípadoch porušovať oprávnené práva iných

Dôležité poznámky

1. Nedotýkajte sa povrchu šošovky prstami, pretože na prstoch môžu zostať škvrnky na objektíve, čo vedie k rozmazanému snímaniu fotoaparátu.

Pravidelne čistite objektiv.

2. Musí sa použiť vysokorychlostná pamäťová karta TF **triedy 10 alebo vyššej** .

Nové karty TF

musí byť pred použitím naformátovaný v zariadení.

3. Pred použitím sa uistite, že zariadenie má dostatočný výkon.


4. S poľutovaním vám pripomíname, že z dôvodu technologického vývoja môžeme urobiť určité

zmeny, ako sú napríklad aktualizácie softvéru alebo hardvéru,

čo môže spôsobiť nezrovnalosti s touto príručkou. Nebudeme vydávať oznámenie o zmene, pozrite si, prosím, skutočný produkt.

5. Pozorne si prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.


I. Predstavenie produktu

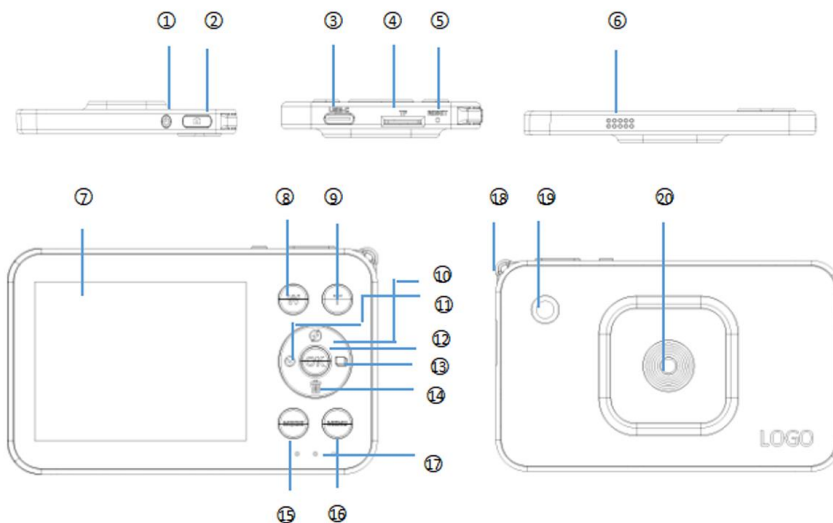

Sériové číslo	Meno	Funkcia
1	Tlačidlo napájania	Zapnutie / Vypnutie
2	Tlačidlo spúšte	Zaostrenie / Zachytenie fotografií
3	Port TYPE-C	Nabíjanie / prenos dát cez USB

4	Slot pre TF kartu	Čítanie micro TF kariet
5	Tlačidlo resetovania	Reset a reštart zariadenia
6	Mriežka reproduktora	Externý zvukový výstup
7	Obrazovka displeja	2,8-palcový displej
8	Tlačidlo W	Oddialenie obrázka
9	Tlačidlo T	Priblíženie obrázka
10	Tlačidlo hore	Režim ponuky: Výber funkcií smerom nahor Režim snímania: Funkcia rýchleho blesku
11	Ľavé tlačidlo	Režim ponuky: Výber funkcií doľava Režim snímania: Funkcia rýchleho snímania
12	Tlačidlo OK	Režim ponuky: Potvrdenie OK
13	Pravé tlačidlo	Režim ponuky: Výber funkcií doprava Režim snímania: Funkcia rýchleho sériového snímania
14	Tlačidlo nadol	Režim ponuky: Výber funkcií smerom nadol Režim prehrávania: Rýchle odstránenie fotografií a videí
15	Tlačidlo REŽIM	Prepínanie medzi režimom fotenia / režimom videa / režimom prehrávania
16	Tlačidlo MENU	Menu nastavení fotografií alebo videí
17	LED indikátor	Červený/modrý LED indikátor
18 rokov	Otvor na šnúрку	Na inštaláciu šnúrky na krk a remienka na zápästie
19	Blesk	Vonkajšie svetelné doplnenie v podmienkach so slabým osvetlením

II. Režim fotografie / Režim videa

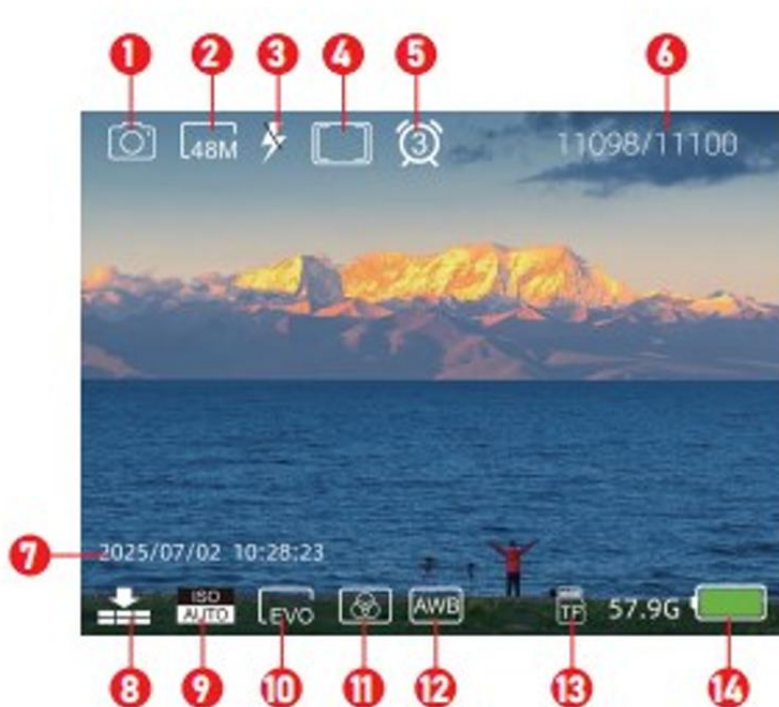

Sériové číslo	Ikona Popis
1	Režim (Fotografia / Video / Prehrávanie)
2	Rozlíšenie fotografií vo vysokom rozlíšení (64M/48M a ďalšie možnosti)
3	Blesk (ikona Vypnuté/Zapnuté/Automatický blesk)
4	Režim merania (priemerné meranie, meranie v strede a ďalšie možnosti)
5	Časovač snímania (Vypnuté/3 s/5 s a ďalšie dostupné možnosti)
6	Zostávajúca kapacita TF karty pre fotografie
7	Zobrazenie aktuálneho dátumu a času
8	Definícia

Citlivosť ISO 9 (Auto/100/200/400 a ďalšie dostupné možnosti)

Kompenzácia expozície 10 EV (k dispozícii sú možnosti -3 až +3)

11 Štandardná ikona špeciálneho efektu

12 Ikona vyváženia bielej AWB

13 Ikona rozpoznania TF karty a skutočná kapacita TF karty

14 Ikona úrovne nabitia batérie

2.1 Fotografovanie

2.1.1 Normálne snímanie

V režime fotoaparátu stlačte tlačidlo spúšte a budete počuť cvaknutie, fotoaparát dokončí snímanie fotografie. Pri stlačení tlačidla spúšte držte ruky pevne, aby ste zabezpečili ostrosť fotografií.

2.1.2 Snímanie s časovačom

Skratka: Stlačte smerové tlačidlo doľava alebo stlačte tlačidlo MENU pre výber možnosti „Časovač snímania“, vyberte funkciu časovača (Vypnuté, 3S, 5S a ďalšie možnosti) a stlačte tlačidlo spúšte pre spustenie odpočítavania. Poznámka: Ak je vybraná možnosť 2S, snímanie sa spustí po 2-sekundovom odpočítavaní.

Sériové snímanie : Skratka: Stlačte tlačidlo smeru doprava alebo stlačte tlačidlo MENU pre výber možnosti „Sériové snímanie“, vyberte funkciu sériového snímania (Vypnuté, 3 snímky, 5 snímok a ďalšie možnosti) a stlačte tlačidlo spúšte pre spustenie sériového snímania. Poznámka: Ak je vybraná možnosť 3 snímky, nasnímajú sa 3 fotografie za sebou.

Špeciálne efekty fotografií : Stlačením tlačidla MENU vyberte možnosť „Špeciálne efekty“ (Štandardné, Čiernobiele a ďalšie možnosti) a vyberte tón pozadia nasnímaných fotografií.

Rozlíšenie fotografie : Stlačením tlačidla MENU vyberte možnosť „Rozlíšenie fotografie“ (64M, 56M a ďalšie možnosti) a zvolte rozlíšenie nasnímaných fotografií (Poznámka: Čím vyššie rozlíšenie, tým jasnejšie sú nasnímané fotografie, ale tým viac kapacity TF karty zaberajú).

2.2 Špeciálne efekty umelej inteligencie

Možnosti AI v ponuke nastavení: (Originál, Animácia, Dieťa, Starší, Krása). Rôzne možnosti generujú po nasnímaní rôzne efekty (Poznámka: Špeciálne efekty AI pre nasnímanie fungujú hlavne na ľudských črtách tváre). Po výbere špeciálnych efektov AI sa rozlíšenie snímania a veľkosť súboru automaticky nastaví na 3 MB.

2.2.1 Pôvodný efekt

Používa originálny štýlový efekt, ktorý dokáže zjemniť textúru pleti, rozjasniť črty tváre a dodať im kreslený vzhľad. Tento filter vytvára na portrétoch jemnú porcelánovú textúru so živými detailmi, rovnako ako živé postavy v animáciách.



2.2.2 Animačný efekt

Zhrubnutím kontúrových čiar, zveličením veľkosti očí a štylizáciou tieňov vaša tvár nadobudne nový vzhľad a premení sa na zaujímavú postavu v štýle anime – rovnako ako živý obrázok v ručne kreslených animáciách.



2.2.3 Efekt dieťaťa

Tento efekt vytvára predovšetkým nežný a mladistvý vzhľad líčenia, vďaka čomu je pleť jemná a hladká, kontúry tváre zaoblenejšie s jemnými úpravami proporcií, čím vám dáva sladkú a krásnu detskú tvár – akoby ste sa videli pri batolani.



2.2.4 Efekt staršieho

Tento efekt predstavuje realistický dojem starnutia pridaním vrások, jemných liniek a pigmentových škvŕn a zároveň jemne zdvíha kontúry tváre. Produkt dokáže zachovať základné črty tváre neporušené.

čo vám umožní prirodzene si predstaviť svoj možný vzhľad v nasledujúcich rokoch.



2.2.5 Efekt krásy

Tento efekt dokáže zjednotiť tón pleti, rozjasniť jej textúru a zjemniť kontúry tváre, vďaka čomu fotografie pôsobia jemne a nádherne, čo je obzvlášť vhodné na fotografovanie portrétov a selfie.



III. Natáčanie videa



Sériové číslo Ikona Popis

- | | |
|---|---|
| 1 | Režim videa |
| 2 | Rozlíšenie videa (2K, 1080P a ďalšie dostupné možnosti) |
| 3 | Blesk (Zapnutý/Vypnutý) |
| 4 | Režim merania |
| 5 | Trvanie nahrávania v slučke |
| 6 | Ikona nahrávania |

Nahrávanie videa

1. Rozlíšenie videa : Stlačením tlačidla MENU vyberte možnosť „Rozlíšenie videa“ (2K, 1080P a ďalšie možnosti) a vyberte rozlíšenie nahrávaného videa (Poznámka: Čím vyššie rozlíšenie, tým jasnejšie je nahrané video, ale tým viac miesta na karte TF zaberá). V režime nahrávania videa stlačte tlačidlo spúšte alebo tlačidlo OK pre spustenie nahrávania. Čas nahrávania sa zobrazí v pravom hornom rohu obrazovky. Opätovným stlačením tlačidla spúšte alebo tlačidla nahrávania zastavíte nahrávanie a video sa automaticky uloží.

2. Nahrávanie zvuku : Možnosť „Zapnuté/Vypnuté“ na povolenie alebo zakázanie nahrávania zvuku.

3. Nahrávanie v slučke : Možnosť „Vypnuté, 2 minúty, 3 minúty, 5 minút“.

Prehrávanie albumu

Prehrávanie fotografií a videa : Stlačením tlačidla MODE prepnite do ponuky prehrávania albumu, stlačením tlačidiel doľava a doprava si zobrazíte súbory v albume. Po výbere videa v albume stlačte tlačidlo „OK“ pre prehratie aktuálneho videa.

Odstránenie fotografií alebo videí : V režime prehrávania albumu stlačte tlačidlo „Nadol“ (kláves rýchleho odstránenia) pre odstránenie aktuálnej fotografie alebo videa alebo zadajte možnosti a vyberte možnosť „Odstrániť všetko“ pre odstránenie všetkých súborov na karte TF.

IV. Pokyny na inštaláciu TF karty

Vložte kartu TF do slotu pre hosťovskú kartu správnym smerom, kým nebude karta TF bezpečne upevnená v slotu.

Ak chcete kartu TF vybrať, jemne na ňu zatlačte a karta sa vysunie.

(Môže sa použiť iba vysokorýchlostná TF karta **triedy 10 alebo vyššej** . Nevkladajte ani nevyberajte TF kartu, kým je zariadenie v prevádzke.)

aby ste predišli poškodeniu zariadenia a pamäťovej karty.)

Venujte pozornosť smeru vkladania TF karty. Nesprávne vloženie môže poškodiť zariadenie alebo slot pre TF kartu.

Po prvom vložení TF karty ju naformátujte v ponuke nastavení.

Ak systém zobrazí výzvu, že kartu TF nie je možné naformátovať alebo že karta TF nebola rozpoznaná, skúste ju vymeniť za novú kartu TF.

Poznámka : Pred formátovaním si zálohujte súbory na TF karte, pretože súbory po formátovaní nie je možné obnoviť.

V. Pokyny na nabíjanie a pripojenie k počítaču

- Nabíjacie napätie a prúd: 5V-2A
- Červený LED indikátor svieti počas nabíjania a po úplnom nabití zhasne.
- Batéria sa úplne nabije približne za 80 – 100 minút.

Keď je zariadenie pripojené k počítaču pomocou kábla USB, na obrazovke sa zobrazia tri režimy: „**Úložisko**“ , „**Fotoaparát**“ a **Nabíjanie** .

- Vyberte možnosť „**Úložisko**“ : Počítač rozpozná zariadenie ako vymeniteľný disk a vy môžete si prezerať alebo kopírovať fotografie a videá nasnímané zariadením.
- Vyberte možnosť „**Fotoaparát**“ : Ak je softvér fotoaparátu nainštalovaný v počítači, otvorte ho a počítač zobrazí obraz z fotoaparátu zariadenia.
- Vyberte možnosť „**Nabíjanie**“ : Nabíjanie hosťovca cez USB port počítača.

V I. Používanie batérie a bezpečnostné opatrenia

1. Zariadenie používa vstavanú nevyberateľnú a nevymeniteľnú batériu. Prosím

Ak je poškodený, kontaktujte predajcu so žiadosťou o opravu.

2. Odporúča sa používať nabíjačku s výstupným napätím 5 V. Nepoužívajte nabíjačku s napätím vyšším alebo nižším ako 5 V na nabíjanie.

3. Počas nabíjania pravidelne kontrolujte, či nie je zástrčka alebo kryt poškodený, a zastavte okamžite ho použite, ak zistíte poškodenie.

4. Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, úplne nabite batériu a potom ho vypnite. vypnite napájanie.

POZOR!

- Tento výrobok obsahuje malé časti a je potenciálne nebezpečný, **nie je vhodný pre deti do 6 rokov**.
- Neponárajte batériu do vody, chráňte ju pred vlhkosťou a zabráňte výbuch.
- Nepoužívajte zariadenie v blízkosti otvoreného ohňa.
- Nerozoberajte ani neupravujte batériu bez povolenia, pretože je to nebezpečné.
- Tento výrobok sa musí používať pod priamym dohľadom dospelšej osoby.

VII. Technické parametre

Špecifikácia	Parameter
Obrazovka displeja	2,8-palcová farebná obrazovka
Priblíženie	Viacnásobné priblíženie
Rozlíšenie fotografie	64M/48M a ďalšie možnosti
Rozlíšenie videa	2K/1080P a ďalšie možnosti
Formát súboru	Fotografia (JPG) / Video (MOV)
Časovač snímania	Podporované
Sériové snímanie	Podporované
Režim nahrávania videa	Podporované
Režim blesku	Podporované

Automatické zaostrovanie

Podporované

Automatické vypnutie	Podporované
Viacjazyčný	Podporované (angličtina, čínština a ďalšie jazyky)
Režim nahrávania	Podporované
TF karta	Podporované (max. 128 GB)
Pripojenie k počítaču	Podporované
Batéria	3,7 V – 800 mAh
Nabíjačka	5V-2A

FC CE RoHS  



**VYHLÁSENIE
ZHODY**