

CAMOUFLAGE



Ez-Mini

Návod na obsluhu



Pred použitím si pozorne prečítajte pokyny

ODKAZ NA VŠETKY JAZYKOVÉ PRÍRUČKY



Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcje we wszystkich dostępnych językach.



Naskenujte QR kód a stiahnite si manuály vo všetkých dostupných jazykoch



Naskenujte QR kód z ovládania vo všetkých dostupných možnostiach stiahnutia.



Naskenujte QR kód a stiahnite si manuál na všetkých tilgængelige sprog.



Scannez le code QR pour télécharger les manuels dans toutes les langues disponibles.



Naskenujte a stiahnite QR kód si manuálne ve všetko dostupných jazykoch .



Scannen Sie den QR-Code, um Handbücher in allen verfügbaren Sprachen herunterzuladen.



Skanna QR-koden pre att ladda ner manualer på alla tillgängliga språk.



Escanea el código QR na stiahnutie manuálov a všetkých dostupných štýlov



Skenovanie kódov QR na sťahovanie a manuály v tomto jazyku sú k dispozícii


WEBOVÁ STRÁNKA CAMOUFLAGE



Popis produktu

Tento produkt je multifunkčný digitálny fotoaparát, ktorý dokáže nahrávať v reálnom čase a má širokú škálu použití. Ľahko sa ovláda, je malý a elegantný, krásny a praktický.

Vhodné na hranie vonku, záznamy o cyklistike, záznamy o jazde, športové záznamy, záznamy o domácich zvieratách, záznamy o obchodných stretnutiach, bezpečnosť vo vzdelávaní a ďalšie oblasti.

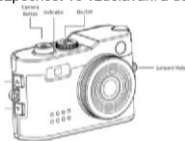

Vlastnosti produktu

- Štýlový a inovatívny dizajn
- Podpora video formátu AVI
- Podpora nahrávania vo vysokom rozlíšení
- Podpora nahrávania videa v rozlíšení 1080P
- Podpora pamäťových kariet TF s kapacitou až 128 GB
- Vstavaná polymérová batéria s kapacitou 200 mAh
- Podporuje funkciu typu C, môžete pripojiť svoj mobilný telefón priamo cez adaptér a prezerat' si fotografie a video obsah
- Rozmery produktu: 4,77 * 3,07 * 2,03 cm

Návod na obsluhu

1. Nabíjanie

Pred prvým použitím zariadenia ho prosím nabite.

Môžete ho nabíjať nasledujúcimi spôsobmi:

- 1) . Pripojenie nabíjačky k nabíjaniu
- 2) Pripojenie počítača k nabíjaniu
- 3) Pripojenie powerbanky k nabíjaniu

Počas nabíjania svieti červený indikátor nabíjania

vždy svieti a po dokončení nabíjania indikátor zhasne.

Poznámka: Keď je batéria takmer vybitá, zariadenie prejde do ochranného stavu a nie je možné ho zapnúť. Najprv zariadenie nabite a potom ho zapnite, aby ste ho mohli používať.

2. Zapnutie/vypnutie

Zapnutie: Dlhو stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (tlačidlo M) na 3 sekundy, rozsvieti sa modrá kontrolka.

Vypnutie: Dlhو stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (tlačidlo M) na 2 sekundy, modrá kontrolka zhasne.

3. Fotografia

Po vložení pamäťovej karty sa zariadenie prepne priamo do pohotovostného režimu fotografovania, v ľavom hornom rohu obrazovky sa zobrazí ikona fotografie, stlačte tlačidlo fotoaparátu, rozsvieti sa blesk a reproduktor cvakne, čo signalizuje, že fotografia bola nasnímaná.

V pravom hornom rohu obrazovky sa zobrazuje zostávajúci počet fotografií, ktoré je možné nasnímať.

Poznámka: Počas fotografovania držte fotoaparát stabilne.

4. Nahrávanie videa

V pohotovostnom režime fotografovania stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (tlačidlo M). V ľavom hornom rohu obrazovky sa zobrazí ikona videa a zariadenie prejde do režimu videa.

Stlačením tlačidla fotoaparátu spustíte nahrávanie. V pravom hornom rohu obrazovky sa zobrazí štatistika času videa. Opätovným stlačením tlačidla fotoaparátu zariadenie zastaví nahrávanie a automaticky uloží video súbor na pamäťovú kartu. Zároveň sa zariadenie opäť prepne do pohotovostného režimu videa.

5. Tichý režim fotenia/videoa

V pohotovostnom režime krátko stlačte tlačidlo hore. V ľavom hornom rohu obrazovky sa zobrazí ikona vypnutého mikrofónu. V tomto čase je režim fotenia a videa tichý a blesk je vypnutý.

6. Režim nahrávania zvuku

V pohotovostnom režime dlhým stlačením tlačidla fotoaparátu prejdete do režimu nahrávania zvuku a automaticky sa spustí nahrávanie zvuku.

V tomto okamihu krátko stlačte tlačidlo fotoaparátu raz

Ak chcete zastaviť nahrávanie a prepnúť do pohotovostného režimu nahrávania, potom znova krátko stlačte tlačidlo fotoaparátu, čím spustíte nové nahrávanie.

Dlhým stlačením tlačidla fotoaparátu alebo krátkym stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia ukončíte režim nahrávania zvuku.

7. Zapnite kontrolku plnenia

V pohotovostnom režime videa dlho stlačte tlačidlo hore na 3 sekundy, výplňové svetlo bude stále svietiť, a potom ho dlho stlačte na 3 sekundy, aby sa vyplo.

8. Filter

V pohotovostnom režime krátko stlačte tlačidlo so smerom nadol pre výber rôznych efektov filtra.

9. Prehrávanie súborov

Krátkym stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia prepnete do režimu prehrávania súborov, pomocou tlačidiel hore a dole vyberte súbor, ktorý chcete zobrazíť, krátkym stlačením tlačidla fotoaparátu spustíte prehrávanie alebo pozastavenie.

10. Webová kamera

Po pripojení k počítaču sa dá použiť priamo ako webová kamera.

11. Nastavenia zobrazenia času

1) Vložte pamäťovú kartu do zariadenia, po zapnutí ho pripojte k počítaču, otvorte koreňový adresár a vyhladajte textový súbor s názvom time.txt



YM/DH/M/SY pre časový vodoznak N pre žiadny časový vodoznak

2) Otvorte dokument time.txt, presne podľa formátu dokumentu, napíšte čas, ktorý sa má synchronizovať (stačí zmeniť text vo vnútri), uložte ho a reštartujte počítač, aby sa čas v dokumente synchronizoval.

12. Automatické vypnutie

V nasledujúcich prípadoch sa zariadenie automaticky vypne:

1) . Keď nahráva a napájanie je

nedostatočné, systém uloží video obsah pred automatickým vypnutím

2) V pohotovostnom režime sa systém automaticky vypne bez akejkoľvek činnosti dlhšie ako 3 minúty.

13. Reset

Keď je zariadenie z neznámych dôvodov mŕtve alebo zaseknuté, môžete vložiť resetovací kolík cez resetovací otvor a krátko ho stlačiť, aby sa reset dokončil, a potom zariadenie zapnúť na bežné používanie.

Poznámka: Väčšina dôvodov zlyhania sú časté nelegálne operácie alebo problémy s pamäťovou kartou.

14. Pripojenie k počítaču

Po vložení TF karty do zariadenia a pripojení zariadenia k počítaču ju môžete použiť priamo ako USB disk. Po niekoľkých sekundách sa na počítači zobrazí logo vymeniteľného disku a potom môžete upravovať súbory na TF karte.

15. Mazanie súborov

V režime ukážky súborov dlhým stlačením tlačidla spúšte zobrazíte možnosť vymazania súborov. Podľa pokynov môžete vymazať jednotlivé súbory alebo všetky súbory.

16. Pripojenie fotoaparátu k telefónu so systémom Android cez OTG Po pripojení fotoaparátu k telefónu so systémom Android pomocou adaptéra OTG (voliteľné príslušenstvo) si môžete priamo v telefóne prezerat', kopírovať a zdieľať fotografie a video súbory uložené na pamäťovej karte fotoaparátu. Postupujte nasledovne:

1) Pripojte OTG adaptér k telefónu aj fotoaparátu. Fotoaparát sa automaticky zapne a zobrazí sa ikona , ktorá indikuje úspešné pripojenie OTG.

2) Otvorte správcu súborov v telefóne. Nájdete tam priečinok s názvom „GENPLUS U Disk“ (názov priečinka sa môže líšiť v závislosti od značky a systému telefónu). Kliknite naň pre prístup k pamäťovej karte fotoaparátu. Fotografie sa nachádzajú v priečinku „PHOTO“, videá v priečinku „VIDEO“ a zvukové súbory v priečinku „AUDIO“.

Poznámka: Nasledujúce problémy môžu spôsobiť

telefón nerozpozná fotoaparát:

1) Vloženie nenaformátovanej pamäťovej karty do fotoaparátu môže mať za následok, že telefón kartu nerozpozná z dôvodu neusporiadaných vnútorných súborov.

2) Ak sa používa pamäť s kapacitou 64 GB alebo viac, fotoaparát sa dá používať normálne a rozpoznávanie funkcie OTG môže byť abnormálne z dôvodu nekompatibility niektorých mobilných telefónov .

3) Niektoré značky telefónov vyžadujú samostatné zapnutie funkcie OTG. Ak fotoaparát nie je rozpoznaný, skontrolujte, či je funkcia OTG v telefóne zapnutá.

Pozor:

1. Pozorne si prečítajte používateľskú príručku a uschovajte si ju na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

2. Neumiestňujte zariadenie do blízkosti silných magnetických predmetov, ako sú magnety a motory.

3. Vyhnite sa približovaniu k akýmkoľvek objektom, ktoré vyžarujú silné rádiové vlny, pretože silné magnetické polia môžu spôsobiť poruchu zariadenia.

4. Na ukladanie video súborov vo vysokej kvalite sa odporúča používať vysokokvalitnú TF kartu.

5. Neumiestňujte TF kartu na miesto s vysokým magnetickým poľom alebo do jeho blízkosti, aby ste predišli strate údajov.

6. Uchovávajte zariadenie mimo dosahu detí.

7. Do zariadenia nenalievajte žiadne tekutiny ani iné predmety.

8. Nepokúšajte sa zariadenie opravovať sami.

Zariadenie obsahuje batérie, nevyhadzujte ich do koša, ale zvolte vhodný spôsob likvidácie.

FC CE RoHS  



VYHLÁSENIE
ZHODY