

CAMOUFLAGE



Ez-Thumb Lite

Návod na obsluhu



Pred použitím si pozorne prečítajte pokyny

ODKAZ NA VŠETKY JAZYKOVÉ

DDÍDI IČKV



Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcje we wszystkich dostępnych językach.



Naskenujte QR kód a stiahnite si manuály vo všetkých dostupných jazykoch



Naskenujte QR kód z ovládania vo všetkých dostupných možnostiach stiahnutia.



Naskenujte QR kód a stiahnite si manuál na všetkých tilgængelige sprøg.



Scannez le code QR pour télécharger les manuels dans toutes les langues disponibles.



Naskenujte a stiahnite QR kód si manuálne ve všetko dostupných jazykoch .



Scannen Sie den QR-Code, um Handbücher in allen verfügbaren Sprachen herunterzuladen.



Skanna QR-koden pre att ladda ner manualer på alla tillgängliga språk.



Escanea el código QR na stiahnutie manuálov a všetkých dostupných štýlov



Skenovanie kódov QR na sťahovanie a manuály v tomto jazyku sú k dispozícii

WEBOVÁ STRÁNKA CAMOUFLAGE




1. Pokyny pre používateľa

Ďakujeme za zakúpenie tohto fotoaparátu. Pred použitím si pozorne prečítajte používateľskú príručku a uschovajte si ju na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

Obsah tejto príručky je založený na najaktuálnejších informáciách dostupných v čase písania tohto návodu. Vzhľadom na technologický pokrok a rozdiely vo výrobných šaržiach sa skutočné použitie môže mierne líšiť od obsahu v príručke. Pre lepšie pochopenie si, prosím, pozrite skutočné vlastnosti produktu.

1. Tento fotoaparát je presný výrobok; manipulujte s ním opatrne, aby ste predišli nehodám alebo poškodeniu spôsobenému pádom alebo nárazom.
2. Uchovávajte fotoaparát mimo dosahu strojov alebo predmetov, ktoré generujú silné magnetické polia alebo elektrické efekty, ako sú motory alebo magnety, pretože môžu rušiť normálnu prevádzku fotoaparátu.
3. Uistite sa, že kamera funguje v odporúčanom teplotnom rozsahu. Nevystavujte ju dlhodobo vysokým alebo nízkym teplotám, pretože to môže skrátiť jej životnosť.
4. Pri dlhšom nabíjaní a používaní fotoaparátu sa jeho teplota výrazne zvýši, čo môže nepriaznivo ovplyvniť výkon batérie.
5. Fotoaparát skladujte na bezpečnom mieste, mimo dosahu ostrých kovových predmetov, vlhkých predmetov a oblastí, kde by mohlo dôjsť k poškodeniu.
6. Ak sa batéria dlhší čas nepoužíva, jej výkon môže byť ovplyvnený. Odporúča sa batériu nabíjať a vybiť približne každé tri mesiace, aby sa zachovala jej aktivita.

2. Schéma produktu

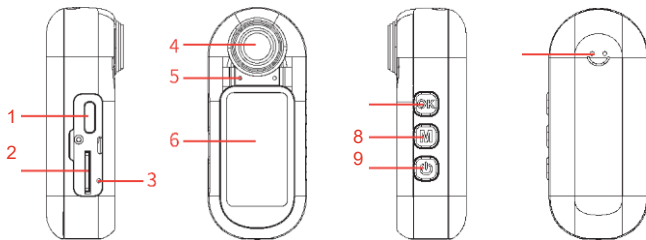

1. Rozhranie TYPE-C

5. Indikátor

9. Tlačidlo napájania

2. Slot pre kartu Micro SD

6 , 1,47-palcová obrazovka

10 , Reproduktor

3. Tlačidlo Reset

7. Tlačidlo OK

4. Objektív

8. Tlačidlo M

3. Definície tlačidiel a indikátor

Definície tlačidiel

Tlačidlo OK	<ol style="list-style-type: none">1. V rozhraní náhľadu stlačte toto tlačidlo pre aktiváciu funkcie uzávierky.2. V rozhraní ukážky stlačte a podržte toto tlačidlo pre zapnutie /vypnutie Wi-Fi .3. V rozhraní systémových nastavení a prehrávania stlačte toto tlačidlo na potvrdenie možnosti.
Tlačidlo M	<ol style="list-style-type: none">1. Stlačením tohto tlačidla v rozhraní ukážky vstúpite do nastavení.2. V systémových nastaveniach a rozhraní prehrávania krátko stlačte toto tlačidlo pre posun v ponuke nahor a stlačením a podržaním tohto tlačidla sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

Tlačidlo napájania	<p>1 Stlačením a podržaním tohto tlačidla na 2 až 3 sekundy vypnete kameru v akomkoľvek rozhraní.</p> <p>2 Stlačením tohto tlačidla v rozhraní ukážky prepnete režimy.</p> <p>3 Stlačením tohto tlačidla v systémových nastaveniach a rozhraní prehrávania sa posuniete v ponuke nadol.</p>
Tlačidlo resetovania	Stlačte tlačidlo Reset na jednu sekundu, aby ste resetovali kameru.


Ukazovatele

Indikátor nabíjania	Počas nabíjania svieti červené svetlo. Po úplnom nabití červené svetlo zhasne.
Pracovný indikátor	Modré svetlo svieti nepretržite, keď je fotoaparát zapnutý; modré svetlo bliká pri snímaní.

4. Návod na obsluhu

4.1 Vložte kartu micro SD

Pred použitím fotoaparátu vložte kartu micro SD značky U3 alebo vyššej rýchlosti (fotoaparát je vypnutý) a dodržte správnu orientáciu vyznačenú na fotoaparáte. Ak kartu micro SD používate prvýkrát, naformátujte ju v počítači. Poznámka: Ak sa karta micro SD nedá prečítať, vymeňte ju.

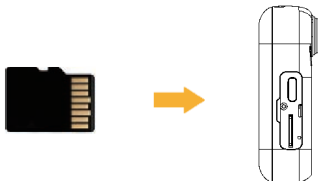

4.2 Prepínač režimu videa/foto

Zapnite kameru, aby ste vstúpili do rozhrania nahrávania videa, stlačte tlačidlo napájania, čím prepnete do režimu fotografovania a stlačením tlačidla OK spustíte nahrávanie.

1 2345



7

Rozhranie pre nahrávanie videa



Rozhranie na snímanie fotografií

1 .Videový režim 2.Ikona WiFi

5. Zobrazenie úrovne nabitia batérie.

Rozlíšenie

3. Ikona mikrofónu 4. Ikona karty Micro SD




7. Dátum a čas

4.3 Režim prehrávania

4.3.1 V režime ukážky krátko stlačte tlačidlo napájania pre prepnutie do režimu prehrávania (obrázok 1)

Opätovným stlačením tlačidla M prepnete späť na prehrávanie videa alebo obrázka a stlačením tlačidla OK vyberte možnosť „Zobraziť súbor“. Opätovným stlačením tlačidla M sa vrátite na ikonu späť a stlačením tlačidla OK potvrdíte a ukončíte voľbu.

4.3.2 V rozhraní prehrávania obrázkov alebo videí stlačte a podržte tlačidlo OK, čím otvoríte ponuku vymazania, stlačte tlačidlo M alebo tlačidlo napájania, čím vyberiete, či chcete vymazať, a stlačením tlačidla OK potvrdíte výber.

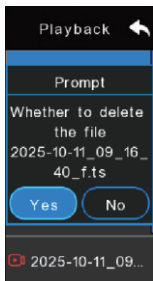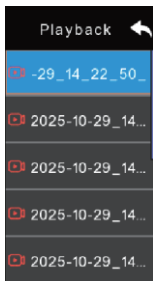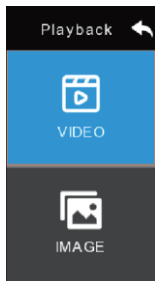


Obrázok 1 Obrázok 2 Obrázok 3

4.4 . Nastavenie systému

4.4.1 Na obrazovke ukážky stlačte tlačidlo M pre vstup do nastavení systému.

Stlačením tlačidla M alebo tlačidla napájania prepínate medzi možnosťami ponuky a stlačením tlačidla OK potvrdíte nastavenia ponuky.

Stlačením tlačidla M alebo tlačidla napájania sa vrátite na ikonu späť a stlačením tlačidla OK ukončíte systémové nastavenia.

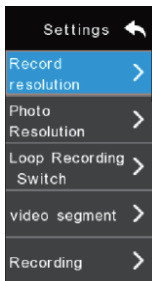

Rozhranie systémových

Úvod do systémového menu:

Rozlíšenie záznamu: 4K 60FPS/4K 30FPS/2,5K 60FPS/2,5K 30FPS/1080P 60FPS/1080P 30FPS. Vyberte vhodné nastavenie na základe scenára snímania.

Rozlíšenie **fotografovania** : **1M/2M/4M** / 8M/12M. Používatelia si môžu vybrať rôzne rozlíšenia podľa **svojich** potrieb **pri** snímaní .

Prepínač nahrávania v slučke: Keď je zapnuté nahrávanie v slučke a na karte micro SD sa minie **kapacita** , kamera automaticky prepíše najstarší **nahrany** videosúbor , **aby** sa uvoľnilo miesto. Ak si potrebujete zachovať dôležité videá , odporúča sa **súbory** vopred exportovať do počítača alebo iného **pamäťového zariadenia** .

Segment videa: 1 minúta, 2 **minúty** , 3 minúty alebo 5 minút. Keď **trvanie** nahrávania dosiahne **nastavený** čas segmentu, kamera **automaticky** uloží aktuálny **segment** videa a začne **nahrávať** nový video súbor.

Nahrávanie: Keď **je** zapnuté nahrávanie zvuku, kamera bude počas nahrávania videa nahrávať okolitý zvuk.

Predbežné nahrávanie : Keď je zapnuté predbežné **nahrávanie** , kamera automaticky spustí nahrávanie 5 sekúnd pred stlačením tlačidla nahrávania, čím zachytí **details** ešte pred **stlačením** tlačidla a zabráni **tak** zmeškaniu dôležitých momentov v dôsledku prevádzkových oneskorení.

Intervalové nahrávanie: Keď je táto funkcia zapnutá , dlhé nahrané **video** sa skomprimuje **do** krátkeho videa a **video sa** prehrá rýchlo.

Kompenzácia expozície: Manuálne nastavenie jasu videa/fotografie .

Časovač snímania: Po opätovnom zapnutí **funkcie času** si **používatelia môžu v nastaveniach vybrať** 2 - sekundové , 5 - **sekundové** alebo 10-sekundové oneskorenie. Po nastavení stlačte tlačidlo snímania a fotoaparát po skončení odpočítavania automaticky nasníma fotografiu.

Režim sériového snímania: Po aktivácii bude fotoaparát nepretržite snímať súbor

počet fotografií. Používateľ si môže v nastaveniach fotoaparátu vybrať sériu 2, 3 alebo 5 fotografií.

Frekvencia svetelného zdroja : 50 Hz/60 Hz. Používateľia si môžu vybrať vhodnú frekvenciu na základe skutočných svetelných podmienok, aby sa predišlo blikaniu v zachytenom obraze .

Vodoznak: Zapnuté/Vypnuté. Keď je vodoznak povolený, nahraný súbor sa automaticky označí vodoznakom s dátumom a časom.

Nastavenie hlasitosti : Vypnuté/Nízka/Stredná/Vysoká. Upravte hlasitosť podľa vášho použitia, aby ste pri prehrávaní videí alebo obsluhu fotoaparátu zabezpečili vhodnú zvukovú spätnú väzbu.

Tón tlačidiel : Zapnuté/Vypnuté. Keď je zapnuté, kamera pri každom stlačení tlačidla pípne. Vypnutie zvuku tlačidiel môže pomôcť predchádzať rušeniu hlukom, keď je potrebná tichá prevádzka.

Režim spánku obrazovky : Vypnuté/1 **minúta** /3 minúty. **Ak** je vybraná možnosť „Vypnuté“, obrazovka **zostane** zapnutá. Vyberte časovač režimu spánku obrazovky , aby sa obrazovka automaticky prepla do **režimu spánku** po uplynutí nastaveného obdobia nečinnosti.

Nastavenie jazyka : Nastavenie požadovaného jazyka. Angličtina, zjednodušená čínština, **tradičná čínština** , **japončina** , ruština , thajčina, vietnamčina



o WiFi : Zapnutie /vypnutie WiFi a zobrazenie informácií o WiFi .

dátumu a času : Používateľia majú **prístup** k nastaveniam času prostredníctvom rozhrania systémových **nastavení** a môžu si vybrať poradie, v ktorom **sa** zobrazujú **rok** , mesiac a deň , ako aj formát hodín (12-hodinový alebo 24-hodinový).

Formátovanie disku: Pred formátovaním si nezabudnite uložiť **dôležité súbory** . **Po formátovaní** sa všetky súbory vymažú .

5. Pripojenie k počítaču cez USB

Pripojte fotoaparát k počítaču a vyberte na fotoaparáte režim (USB kľúč).
Úložisko USB: Po povolení režimu vymeniteľného disku sa v okne „Tento počítač“ zobrazí nový vymeniteľný disk. Nahrané videá sa uložia do adresára „Video /JPG“ na vymeniteľnom disku. Do tohto adresára môžete prejsť a súbory skopírovať na pevný disk počítača.

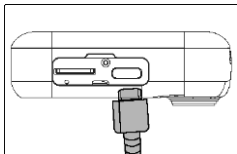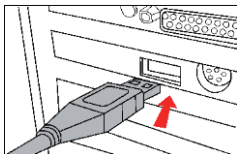

Poznámka: Počas sťahovania súborov neodpájajte pripojenie USB a nevkladajte ani nevyberajte pamäťovú kartu, keď je pripojené zariadenie USB, aby ste predišli strate údajov.

6. Stiahnutie a používanie ap

Pred použitím funkcie Wi-Fi si nainštalujte aplikáciu „Viidure“ do smartfónu.
6.1 V prípade telefónov so systémom Android vyhľadajte v Obchode Google Play výraz „Viidure“. V prípade iPhonov vyhľadajte v Obchode Apple výraz „Viidure“.

6.2 Alebo môžete použiť svoj smartfón na naskenovanie QR kódu nižšie a stiahnuť si aplikáciu




6.3 Postup pripojenia k Wi-Fi :

1. Po zapnutí fotoaparátu stlačte a podržte tlačidlo OK, čím zapnete Wi-Fi.
2. Otvorte svoj smartfón, prejdite do časti Nastavenia > Wi-Fi WLAN, vyhľadajte pripojenie Wi-Fi fotoaparátu („D07_****“) a zadajte heslo: 12345678 pre pripojenie.
3. Otvorte aplikáciu „Viidure“. Nahrávaný materiál si môžete prezrieť v reálnom čase a vykonávať operácie, ako je nahrávanie videí, fotografovanie, prehrávanie súborov, sťahovanie, mazanie a zdieľanie.



Pripájanie k Wi-Fi...

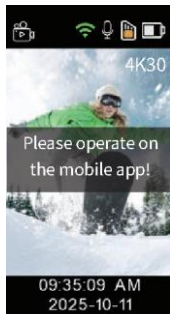

Pripojené k Wi-Fi

7 , Špecifikácia

Model	D07
Displej	1,5-palcová obrazovka
Aplikácia	Viidure
Formát videa	TS
Formát obrazu	JPG
Formát kompresie videa	H.264
Rozhranie	Typ-C
Kapacita batérie	650MA
Pracovná teplota	-10°C~+55°
Skladovacia teplota	-20°C~+70°C
Relatívna vlhkosť	5 % ~ 95 % (bez námrazy)
Operačný systém	Win10 a Mac10.5 alebo novší

8 , Otáz

Často kladené otázky	Riešenie
<p>Výzvy na vloženie karty Pamäťová karta iba fotografuje, nenahráva videá</p> <p>Prehrávanie videa na fotoaparáte je prerušované/skreslené</p> <p>Video sa automaticky pozastaví už po niekoľkých minútach nahrávania</p> <p>Súbory nie je možné zobrazit'</p>	<p>Vymeňte pôvodnú pamäťovú kartu za kartu úrovne U3 alebo vyššej.</p>
<p>Môj iPhone sa nemôže pripojiť k Wi-Fi</p>	<p>Vypnite WAP a súkromnú doménu.</p>
<p>Sťahovanie iPhonu zobrazuje nedostatočnú voľnú pamäť</p>	<p>Nastavenia aplikácie/mobilu – vymažte pamäť aplikácie v úložisku.</p>
<p>Zlyhania aplikácie</p>	<p>Odstráňte pridané zariadenie a znova ho pridajte.</p>
<p>Zaseknutie kamery</p>	<p>Prosím, zapnite povolenia aplikácie v nastaveniach.</p>
<p>Nedá sa zapnúť</p>	<p>Pripojte kameru k nabíjaciemu káblu a otestujte ju. Ak sa stále nedá zapnúť, kontaktujte výrobcu.</p>
<p>Čas mimo synchronizácie</p>	<p>Čas môžete nastaviť na miestny čas v nastaveniach alebo pripojiť aplikáciu, potom fotoaparát automaticky synchronizuje čas so smartfónom.</p>

FC CE RoHS  



VYHLÁSENIE
ZHODY