



KODAK PIXPRO FZ45

DIGITAL CAMERA



Průvodce rychlým startem

Návod k použití fotoaparátu a návod k použití „PIXPRO Remote Viewer“ jsou k dispozici na internetu:

Americas



<https://us.kodakpixpro.com/fz45/user-manual/>

Europe



<https://kodakpixpro.com/Europe/support/multi-lang-downloads.php>


Ochranná známka, logo a obchodní podoba Kodak jsou používány na základě licence společnosti Eastman Kodak Company.

© 2022 JK Imaging Ltd. All Rights Reserved.

JK Imaging Ltd., 17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 USA


kodakpixpro.cz

1 Názvy jednotlivých částí

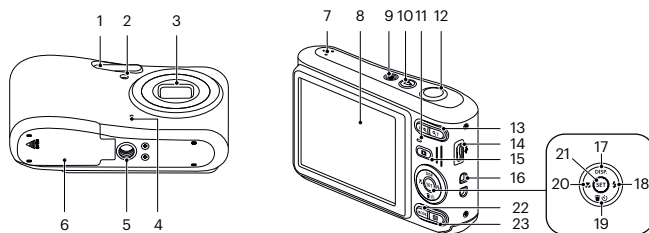


1 Blesk	12 Tlačítko spouště
2 Pomocný paprsek AF/Indikátor samospouště	13 Tlačítko přiblížení
3 Objektiv	14 Micro USB Port
4 Mikrofón	15 Tlačítko přehrávání
5 Závit pro stativ	16 Poutko pro řemínek
6 Kryt baterie	17 [▲ DISP.] Tlačítko disp/ Tlačítko se šipkou (nahoru)
7 Reproduktor	18 [▶⚡] Tlačítko blesku/Tlačítko se šipkou (vpravo)
8 LCD	19 [▼🗑️☺] Tlačítko pro odstranění/Tlačítko samospouště/Tlačítko se šipkou (dolů)
9 Vypínač	20 [◀📷] Tlačítko makra/Tlačítko se šipkou (vlevo)
10 Tlačítko rychlého záznamu videa	21 Tlačítko SET
11 Kontrolka	22 Tlačítko režimu
	23 Tlačítko Menu

2 Vložení baterie a paměťové karty

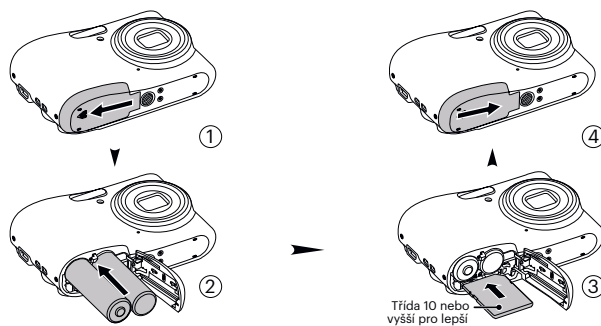

- Otevřete kryt baterie.
- Baterii zasuňte ve směru zobrazeném na obrázku.
- Zasuňte paměťovou kartu do slotu pro paměťovou kartu podle obrázku.
- Zavřete kryt baterie.

3 Nastavení jazyka, datumu/času

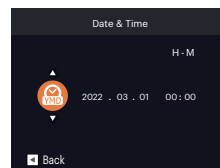

- Po prvním zapnutí fotoaparátu vypínačem se zobrazí obrazovka pro výběr jazyka. Stisknutím tlačítka [▲ DISP.]/[▼🗑️☺]/[◀📷]/[▶⚡] vyberte váš požadovaný jazyk a stisknutím tlačítka (SET) potvrďte.
- Stisknutím tlačítka [▲ DISP.]/[▼🗑️☺]/[◀📷]/[▶⚡] nastavit datum/čas a stisknutím tlačítka (SET) potvrďte.

4 Postup pořizování snímků



- Držte fotoaparát oběma rukama, abyste prsty neclonili blesk a objektiv.
- Pomocí Tlačítko přiblížení vyberte pozici Tele nebo Šířka pro přiblížení nebo oddálení snímaného objektu.
- Do poloviny stiskněte tlačítko spouště a zaostřete objekt. Když se zaostřovací rámeček zbarví zeleně, úplně stiskněte tlačítko spouště a pořídíte snímek.

5 Použití rychlého nahrávání



V režimu fotografování stiskněte pro přímé spuštění nahrávání tlačítko Nahrávání (▶) a můžete nahrávat. Po dokončení nahrávání stiskněte tlačítko Nahrávání (▶) nebo tlačítko Závěrky, tím uložíte videonahrávku a fotoaparát se vrátí na obrazovku fotografování.

6 Použití tlačítka režimu



Fotoaparát nabízí pohodlný tlačítko režimu, který vám umožní snadné přepínání mezi různými režimy. Všechny dostupné režimy jsou uvedeny zde:

	Automatický režim		Program AE
	Ruční režim		Režim videa
	Režim záběru		Panoramatický režim
	Zkrášlovač tváře		

7 Tlačítko Menu



V každém režimu stiskněte nabídku (☰) tlačítko pro přístup do „Snadné nabídky“. Stisknutím tlačítek [▲ DISP.]/[▼🗑️☺] se můžete pohybovat mezi možnostmi a poté stiskněte tlačítko (SET) pro výběr. Výběr v tomto seznamu (☰) poskytne přístup k úplně nabídce a režimům níže:

Režim fotografování	
	Nastavení fotografování
	Nastavení obecné
	Nastavení připojení
	Nastavení souborů

Režim přehrávání	
	Nastavení přehrávání
	Nastavení obecné
	Nastavení připojení
	Nastavení souborů



KODAK PIXPRO FZ45

DIGITÁLNY FOTOAPARÁT



Sprievodca rýchlym štartom

Návod na použitie fotoaparátu a návod na použitie „PIXPRO Remote Viewer“ sú k dispozícii na internete:

Americas



<https://us.kodakpixpro.com/fz45/user-manual/>

Europe



<https://kodakpixpro.com/Europe/support/multi-lang-downloads.php>


Ochranná známka, logo a obchodná podoba Kodak sú používané na základe licencie spoločnosti Eastman Kodak Company.

© 2022 JK Imaging Ltd. Všetky práva vyhradené.

JK Imaging Ltd., 17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 USA


kodakpixpro.cz

1 Názvy jednotlivých častí

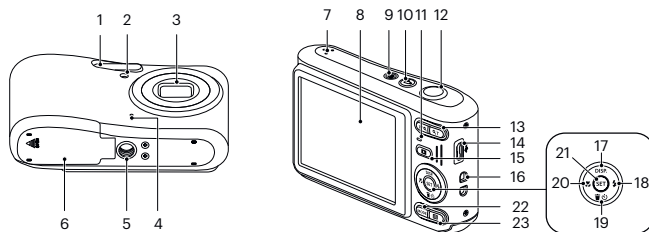



1 Blesk	12 Tlačidlo spúšte
2 Pomocný lúč AF/Indikátor samospúšte	13 Tlačidlo priblíženia
3 Objektív	14 Micro USB Port
4 Mikrofón	15 Tlačidlo prehrávania
5 Závit pre statív	16 Pútko pre remienok
6 Kryt batérie	17 [▲ DISP.] Tlačidlo disp/ Tlačidlo so šípkou (hore)
7 Reproduktor	18 [▶⚡] Tlačidlo blesku/Tlačidlo so šípkou (vpravo)
8 LCD	19 [▼⏏] Tlačidlo pre odstránenie/Tlačidlo samospúšte/Tlačidlo so šípkou (dole)
9 Vypínač	20 [◀⏏] Tlačidlo makra/Tlačidlo so šípkou (vľavo)
10 Tlačidlo rýchleho záznamu videa	21 Tlačidlo SET
11 Kontrolka	22 Tlačidlo režimu
	23 Tlačidlo Menu

2 Vloženie batérie a pamäťovej karty

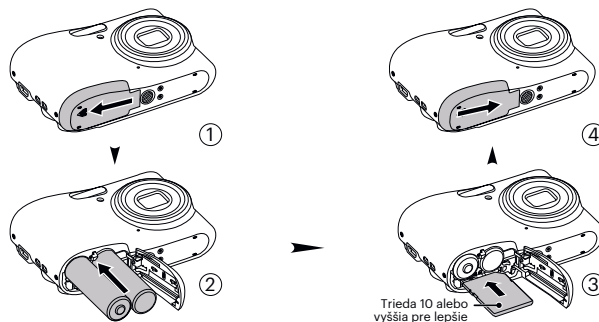

- Otvorte kryt batérie.
- Batériu zasuňte v smere zobrazenom na obrázku.
- Zasuňte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu podľa obrázka.
- Zatvorte kryt batérie.

3 Nastavenie jazyka, dátumu/času

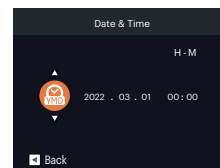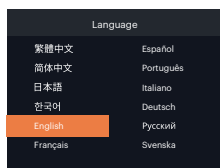

- Po prvom zapnutí fotoaparátu vypínačom sa zobrazí obrazovka pre výber jazyka. Stlačením tlačidla [▲ DISP.]/[▼⏏]/[◀⏏]/[▶⚡] vyberte váš požadovaný jazyk a stlačením tlačidla [SET] potvrdte.
- Stlačením tlačidla [▲ DISP.]/[▼⏏]/[◀⏏]/[▶⚡] nastavíte dátum/čas a stlačením tlačidla [SET] potvrdte.

4 Postup zhotovovania snímok



- Držte fotoaparát oboma rukami, aby ste prstami neclonili blesk a objektiv.
- Pomocou Tlačidla priblíženia vyberte pozíciu Tele alebo Šírka pre priblíženie alebo oddialenie snímaného objektu.
- Do polovice stlačte tlačidlo spúšte a zaostríte objekt. Keď sa zaostrovací rámček sfarbí na zeleno, úplne stlačte tlačidlo spúšte a vytvorte snímku.

5 Použitie rýchleho nahrávania



V režime fotografovania stlačte pre priame spustenie nahrávania tlačidlo. Nahrávanie [RECORD] a môžete nahrávať. Po dokončení nahrávania stlačte tlačidlo. Nahrávanie [RECORD] alebo tlačidlo Závierky, tým uložíte videonahrávku a fotoaparát sa vráti na obrazovku fotografovania.

6 Použitie tlačidla režimu



Fotoaparát ponúka pohodlný tlačidlo režimu, ktorý vám umožní ľahké prepínanie medzi rôznymi režimami. Všetky dostupné režimy sú uvedené tu:

	Automatický režim		Program AE
	Ručný režim		Režim videa
	Režim záberu		Panoramatický režim
	Skrášľovač tváre		

7 Tlačidlo Menu



V každom režime stlačte ponuku tlačidlo [MENU] pre prístup do „Jednoduché ponuky“. Stlačením tlačidiel [▲ DISP.]/[▼⏏] sa môžete pohybovať medzi možnosťami a potom stlačte tlačidlo [SET] pre výber. Výber v tomto zozname [MENU] poskytne prístup k úplnej ponuke a režimom nižšie:

Režim fotografovania	
	Nastavenie fotografovania
	Nastavenie všeobecné
	Nastavenie pripojenia
	Nastavenie súborov

Režim prehrávania	
	Nastavenie prehrávania
	Nastavenie všeobecné
	Nastavenie pripojenia
	Nastavenie súborov