

Ďakujeme, že ste si zakúpili Garrett GRS PRO

Garett GRS PRO



Návod na použitie

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. Výrobca nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody / zranenia spôsobené nesprávnym používaním. V závislosti od konkrétnej šarže chytrých hodínok sa môžu niektoré funkcie líšiť od funkcií opísaných v návode na obsluhu.

- Použitie tohto zariadenia v blízkosti lekárskeho prístroja môže rušiť ich prevádzku. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať používaniu chytrých hodínok v blízkosti lekárskeho pomôcku, ako sú kardiostimulátory, načúvacie prístroje a ďalšie elektronické lekárske prístroje.
- Je zakázané vhadzovať zariadenie do ohňa. Existuje riziko výbuchu batérie a následného ohrozenia života a zdravia.
- Chráňte zariadenie pred zdrojmi tepla a priamym slnečným žiarením.
- Neskladujte zariadenie na vlhkých miestach alebo vo vysokých teplotách, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Nepoháňajte zariadenie do horúcej vody.
- Nepotápajte sa so zariadením.
- V prípade poškodenia/poruchy prosím prestaňte tento výrobok používať a kontaktujte servis Garrett. Pokus o vlastnoručnú opravu môže viesť k poškodeniu zariadenia a zrušiť platnosť záruky.
- Zariadenie čistite iba mäkkou, mierne vlhkou handričkou. Na čistenie výrobku nepoužívajte silné detergenty a iné stimulanty.

ⓘ Garrett GRS PRO nie je zdravotnícky prostriedok. Chytré hodinky a aplikácie InfoWear nie sú určené na lekársku diagnostiku, liečbu ani ako preventívne opatrenie proti chorobám alebo ochoreniam. Pred zmenou spánkových a cvičebných návykov sa najskôr poraďte so svojím lekárom.

OPIS VÝROBKU



- 1 Dotykový displej
- 2 Funkčné tlačidlo (hlavná ponuka/späť)
- 3 Funkčné tlačidlo (zapnúť/vypnúť/späť/prebudenie/uspanie)
- 4 Funkčné tlačidlo (tlačidlo športových režimov)
- 5 Vymeniteľný remienok
- 6 Sada meracích senzorov
- 7 Magnetický nabíjaci port

INŠTALÁCIA

Umiestnite hodinky na zápästie a upravte dĺžku remienka tak, aby nebol príliš uvoľnený.

OBSLUHA

Zapnutie/vypnutie

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte funkčné tlačidlo(2) po dobu asi 3 sekúnd. Pre vypnutie opakujte činnosť a potvrďte vypnutie.

ⓘ V prípade, že sa inteligentné hodinky nezapnú, skúste ich nabiť.

Po zapnutí

Sa inteligentné hodinky ovládajú pomocou dotykového displeja a funkčných tlačidiel.

Zmena ciferníka

Klíknutím a podržaním na domovskej obrazovke vyvoláte ponuku zmeny ciferníka chytrých hodínok. Prejdením prstom vpravo/vľavo vyberte ciferník a potom svoju voľbu potvrďte kliknutím na ľubovoľné miesto displeja.

ⓘ Ďalšie ciferníky sú dostupné v aplikácii InfoWear.

Výber funkcií

Stlačte funkčné tlačidlo(2) pre prístup do hlavnej ponuky. Dotykom displeja vstúpite do vybranej funkcie. Po vstupe do funkcie sa pohybom vpravo alebo opakovaným stlačením funkčného tlačidla(2) vrátite na predchádzajúcu obrazovku. Pre návrat na hlavnú obrazovku stlačte funkčné tlačidlo(3).

Stlačením a podržaním funkčného tlačidla(4) otvorte ponuku športových režimov. Umožňuje zaznamenávať športové aktivity pomocou GPS/GLONASS.




Prejdením prstom vpravo/vľavo na domovskej obrazovke sa dostanete do rýchlej ponuky, tj: zhrnutie dennej aktivity, meranie zdravotných parametrov, informácie o počasí, záznam spánku a hudobný prehrávač.

Presunutím nadol na domovskej obrazovke získate prístup k posledným oznámeniam. Ak chcete oznámenie odstrániť, presuňte správu vľavo a stlačte [X].

Presunutím hore na domovskej obrazovke získate prístup k pásku nastavenia. Umožňuje rýchlo meniť vybrané funkcie šikovných hodínok.

NABÍJANIE

1. Chytré hodinky sa nabijajú pomocou magnetického stojana dodávaného so zariadením.
2. Umiestnite magnetickú koncovku tak, aby kontakty na hodinkách boli v kontakte s kontaktmi na nabíjacom stojane. Druhý koniec kábla následne pripojte k USB portu počítača alebo napájacemu adaptéru USB. Správne pripojenie spôsobí, že sa na displeji hodínok zobrazí animácia nabíjania.



ⓘ Ak sa nezobrazuje žiadna animácia, uistite sa, že je kábel správne pripojený. Ak je batéria úplne vybitá, môže sa animácia objaviť až po niekoľkých minútach. Pred prvým zapnutím sa odporúča hodinky nabíjať asi 2 hodiny.

Nabíjacie napätie by nemalo prekročiť 5V. Odporúčaný nabíjaci prúd je maximálne 1A.

INŠTALÁCIA APLIKÁCIA INFOWEAR

Chytré hodinky spolupracujú so smartfónom pomocou aplikácie InfoWear. Pred použitím si túto aplikáciu stiahnite z Google PlayStore a nainštalujte si ju do svojho telefónu. Aplikáciu je možné vyhľadať zadaním názvu „InfoWear“ do vyhľadávачa v obchode alebo naskenovaním príslušného QR kódu uvedeného nižšie.



Chytré hodinky Garrett GRS PRO nevyžadujú trvalé spojenie so smartfónom, ale pre plné využitie funkcií hodínok je nutné ich spárovať s aplikáciou.

Pri každom spustení chytrých hodínok a ich pripojení k aplikácii sa dáta automaticky synchronizujú. Inteligentné hodinky v pohotovostnom režime merajú a analyzujú jednotlivé používateľské dáta. Garrett GRS PRO je vybavený sadou meracích senzorov, ktoré monitorujú pohyb a vykonané merania za účelom zistenia detailov spánku a fyzickej aktivity.

PÁROVANIE

Proces párovania

1. Zapnite Bluetooth vo svojom telefóne.
2. Uistite sa, že sú šikovné hodinky zapnuté.
3. Otvorte aplikáciu InfoWear, dajte jej všetky oprávnenia a zadajte údaje o užívateľovi inteligentných hodínok.
4. Prejdite na kartu Zariadenia, kliknite na +Pridať zariadenie a potom naskenujte QR kód z hodínok alebo vyberte v aplikácii zariadenie s názvom GT_G1.
5. Počas párovania umiestnite hodinky v blízkosti telefónu, s ktorým ich párujete.
6. Po úspešnom spárovaní budú dáta plne synchronizované.

Chytré hodinky Garrett GRS fungujú s chytrými telefónmi, ktoré podporujú pripojenie Bluetooth 5.0. Je tiež kompatibilný so systémom Android 4.4 (a vyššie) a iOS 8.0 (a vyššie).

ⓘ Pre správnu funkciu nezabudnite pred spárovaním udeliť aplikácii požadované súhlasy a oprávnenia. V prípade odmietnutia nemusia vybrané funkcie fungovať správne alebo budú nedostupné.

HLAVNÁ PONUKA

- **Tréning:** Športové režimy. Možnosť registrácie športových aktivít pomocou GPS.
 1. Vyberte aktivitu.
 2. V závislosti na vybranej kategórii:
 - a) **Režim GPS** - Počkajte, až hodinky získajú stabilný signál, tj ikona signálu prestane blikať. Pre zahájenie záznamu, stlačte [▶]. Navyše je možné nastaviť tréningový cieľ - [⏱] (čas, vzdialenosť, kalórie). Ak sa signál ukáže ako príliš slabý, je možné zaznamenávať aktivity bez funkcie GPS.
 - ⓘ Režim GPS je k dispozícii iba vo vonkajších režimoch. Dáta budú uložené a dostupné v hodinkách/aplikácii InfoWear.

b) **Režim bez GPS** - Pre zahájenie záznamu, stlačte [▶]. Navyše je možné nastaviť tréningový cieľ - [⏱] (čas, vzdialenosť, kalórie). Dáta budú uložené a dostupné v hodinkách/aplikácii InfoWear.

- **Aktivita:** Možnosť zobrazenia nedávno zaznamenaných športových aktivít na hodinkách.
- **Štatistika:** Prehľad dennej aktivity (spálené kalórie, počet krokov, cieľ pohybu). Presunutím nahor získate prístup k podrobným údajom.
- **Pulz:** Funkcia merania srdcovej frekvencie. Dotknite sa spodnej časti displeja a začnite merať.
- **Krvný kyslík:** Funkcia pulzného oxymetra. Dotknite sa spodnej časti displeja a začnite merať.
- **Spánok:** Informácie o vašom poslednom spánku.
- **Novinky:** Najnovšie upozornenie z telefónu. Ak chcete vymazať históriu oznámení, presuňte nahor a stlačte [X].

- **Počasie:** Aktuálne informácie o počasí načítané z aplikácie InfoWear.
- **Ovládanie hudby:** Funkcia ovládania hudby z telefónu. Možnosť nastavenia hlasitosti a prepínania medzi skladbami.
- **Stopky:** Funkcia stopiek.
- **Časovač:** Funkcia časovača. Možnosť personalizácie podľa vlastnej potreby.
- **Nájsť telefón:** Funkcia vyhľadávania chytrého telefónu. Aktivuje zvukový signál na telefóne.

Nastavenie

- **Ciferníky:** Ponuka výberu ciferníka šikovných hodínok.
- **Jas:** Nastavenie úrovne jasu displeja.
- **Automatická blokáda:** Zap./Vyp. funkcie a výber doby podsvietenia displeja chytrých hodínok.
- **Systémové nastavenia:**
 - **Reštart:** Možnosť opätovného spustenia chytrých hodínok.
 - **Vypnúť:** Možnosť vypnutia hodínok.
 - **Reset:** Možnosť obnovenia továrenského nastavenia.
- **QR kód:** Zobrazuje QR kód aplikácie InfoWear.
- **O hodinkách:** Systémové informácie (MAC adresa a podrobné informácie o softvéri chytrých hodínok).

MERANIA



Pred zahájením merania sa uistite, že sa senzor dotýka pokožky. Meraná oblasť by mala byť udržiavaná čistá - nečistoty môžu mať negatívny vplyv na výsledok.

Pre zahájenie merania prejdite na vybranú funkciu v šikovných hodinkách (Pulz alebo Krvný kyslík). Následne sa dotknite spodnej časti displeja a počkajte asi 1 minútu, aby ste dosiahli optimálny výsledok.

Počas testov udržiajte svoje telo uvoľnené a nehybné. Držte zariadenie v rovnej výške v akej sa nachádza Vaše srdce, počas testu nehovorte.

APLIKÁCIA INFOWEAR

1 Zdravie

Informácie o zaznamenaných športových aktivitách, údajoch o spánku a meraní zdravotných funkcií.

• **Počet krokov:** Údaje o posledných vykonaných krokoch.

• **Vzdialenosť:** Údaje o poslednej urazenej vzdialenosti.

• **Kalórie:** Údaje o naposledy spálených kalóriách.

• **Pulz:** Údaje o posledných meraniach srdcovej frekvencie.


• **Záznam cvičenia:** Údaje o nedávnych športových aktivitách.

• **Spánok:** Údaje o poslednom spánku.

• **Krvný kyslík:** Údaje o posledných meraniach okysličenia krvi.

• **Úspešný stav:** Údaje o nedávnych dosiahnutých pohybových cieľoch.



ⓘ V závislosti od verzie aplikácie InfoWear a operačného systému telefónu sa môže vzhľad a funkcie aplikácie líšiť. V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte naše Oddelenie technickej podpory: serwis@garett.pl

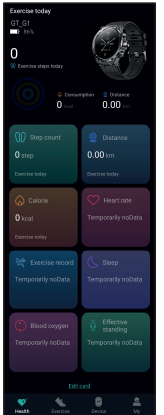

2 Cvičenie

Možnosť začatia záznamu športovej aktivity pomocou funkcie GPS v telefóne.

Vyberte jedno z dostupných cvičení a stlačením **ŠTART** spustíte záznam. Vďaka aplikácii získate náhľad na aktuálne zaznamenanú aktivitu, teda údaje týkajúce sa tréningu a **mapy**. Pre dokončenie záznamu aktivity **kliknite** na následne **podržte**

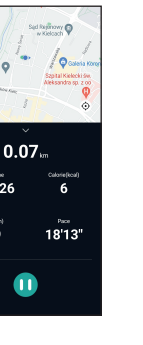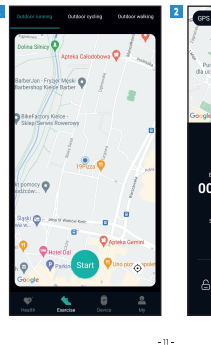

3 Zariadenie

Nastavenie týkajúce sa funkčnosti chytrých hodín.

• **Správa zariadení:** Možnosť spárovania zariadenia.

• **GT_G1:** Ďalšie nastavenia:

• **Nast. úspory energie:** Aktivácia režimu vypne upozornenie a zníži jas displeja.

• **Prebudenie zdvihnutím:** Nastavenie funkcie prebudenia displeja zdvihnutím zápästia.

• **Nájsť zariadenie:** Funkcia hľadania chytrých hodín. Aktivuje vibračný signál na hodinkách.

• **Viac nastavení:**

• **Nastavenie času:** Možnosť zmeny formátu času (12/24 h).

• **Nastavenie jasu:** Nastavenie úrovne jasu displeja.


• **Nastavenie vibrácií:** Konfigurácia úrovne intenzity vibrácií.

• **Výber jazyka zariadenia:** Možnosť zmeny jazyka chytrých hodín.

• **Resetovať zariadenie:** Možnosť obnoviť továrenské nastavenia.

• **Adresa Bluetooth:** MAC adresa zobrazená počas párovania.

• **Aktualizácia firmvéru:** Verzia firmvéru a možnosť aktualizácie hodín.

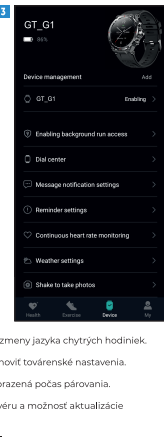

3 Povolenie prístupu na spustenie na pozadí

Konfigurácia nastavení programu InfoWear.

• **Centrum ciferníkov:** Možnosť zmeny alebo stiahnutia nových ciferníkov.

• **Nastavenie upozornení na správy:** Výber upozornení zobrazovaných na hodinkách (**nepodporuje šifrované správy a iMessages**).

• **Nastavenie pripomenutia:** Konfigurácia pripomenutia z aplikácie (**neaktívne, hydratácia**) a možnosť personalizácie vlastného alarmu.

• **Nepretržité monitorovanie pulzu:** Zap./Vyp. funkcie nepretržitého sledovania srdcovej frekvencie.

• **Nastavenie počasia:** Zap./Vyp. funkcie synchronizácie informácií o počasi.

• **Nastavenie počasia:** Zap./Vyp. funkcie synchronizácie informácií o počasi.

• **Fotografovanie zatrasením:** Fotografovanie na diaľku pomocou fotoaparátu telefónu. Pohybom zápästia vytvoríte snímku.

• **More settings:**

• **Time settings:**

• **Brightness settings:**


• **Vibration settings:**

• **Device language selection:**

• **Restart device:**

• **Bluetooth address:** 04231F3098E5

• **Device firmware update:** 1.3.3

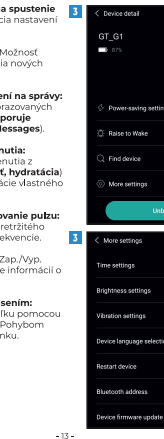

4 Profil

Nastavenia súvisiace s aplikáciou a osobnými údajmi užívateľa.

• **Osobné údaje:** Možnosť konfigurácie údajov užívateľa.

• **Nastavenie jednotiek:** Konfigurácia jednotky dĺžky, hmotnosti a teploty.

• **Nastavenie cieľa:** Definovanie vlastného denného cieľa pre kroky, vzdialenosť a spálené kalórie.

• **Mapa:** Výber mapy zobrazenej v náhľade športového režimu.

• **Spätná väzba:** Možnosť zasielať návrhy týkajúce sa aplikácie.

• **Autorizácia dát:** Možnosť synchronizácie dát so systémom Strava.

• **Časté problémy:** Technická podpora.

• **Účet a zabezpečenie:** Možnosť odstránenia účtu v aplikácii.

• **O mne:** O aplikácii InfoWear.

• **Personal Information:**

• **Unit settings:**

• **Target settings:**

• **Map:** Google



• **Feedback:**

• **Data authorization:**

• **Common problems:**

• **Accounts and Security:**

• **About:**

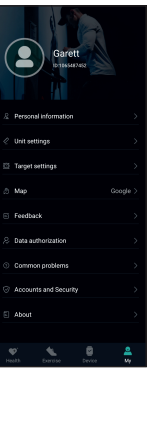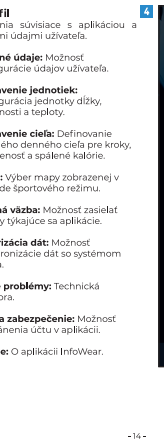

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

• **Bluetooth:** 5.1

• **Batérie:** 300 mAh

• **Displej:** AMOLED 1,3"

• **Vymeniteľný remienok:** InfoWear

• **Vyhradená aplikácia:** InfoWear

• **Procesor:** Dialog 14695

• **Hmotnosť:** max. 53 g

• **Rozmery ciferníka:** 52 x 51,5 x 13,5 mm

• **Vodotesnosť:** IP68

• **Záruka:** 24 mesiacov

• **CE, RoHS, Recycle, and other compliance logos.**

• **Systemy CE, RoHS, Recycle, and other compliance logos.**

• **Systemy CE, RoHS, Recycle, and other compliance logos.**

• **Systemy CE, RoHS, Recycle, and other compliance logos.**

• **Systemy CE, RoHS, Recycle, and other compliance logos.**

• **Systemy CE, RoHS, Recycle, and other compliance logos.**

ZÁRUKA/REKLAMÁCIA

Na výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záruka výrobcu. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia spôsobené užívateľom alebo v dôsledku nesprávneho použitia (v rozpore s určením), mechanické poškodenia a poškodenia vyplývajúce z použitia iného príslušenstva, než je obsiahnuté v sade, spotrebný materiál. Pri reklamácii výrobku je nutné vyplniť záručný list priložený k zariadeniu a zaslať ho spolu s dokladom o kúpe a výrobkom na adresu servisu uvedenú na záručnom liste.

Kontaktné údaje sú k dispozícii na strane: www.garett.pl

• **Výrobca:** GARETT sp. z o.o. ul. Targowa 18/1413 25 - 520 Kielce www.garett.pl

• **Správna likvidácia produktu (odpadové elektrické a elektronické)**

Označenie na produkte alebo v súvisiacich textoch znamená, že by po skončení životnosti nemal byť likvidovaný s iným domovým odpadom. Aby ste predišli poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddelte produkt od ostatných druhov odpadu a recyklujte zodpovedne, aby ste podporili opätovné využitie materiálnych zdrojov ako trvalú prax. Používatelia v domácnosti môžu získať informácie o tom, kde a ako recyklovať tento výrobok spôsobom bezpečným pre životné prostredie, od maloobchodného predajcu, u ktorého produkt zakúpili, alebo od miestnych úradov. Firemní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a skontrolovať podmienky kúpnej zmluvy. Produkt by nemal byť likvidovaný s inými komunálnymi odpadmi.

• **CE, RoHS, Recycle, and other compliance logos.**

• **Systemy CE, RoHS, Recycle, and other compliance logos.**

• **Systemy CE, RoHS, Recycle, and other compliance logos.**

• **Systemy CE, RoHS, Recycle, and other compliance logos.**

• **Systemy CE, RoHS, Recycle, and other compliance logos.**




• **Systemy CE, RoHS, Recycle, and other compliance logos.**

• **Systemy CE, RoHS, Recycle, and other compliance logos.**

• **Systemy CE, RoHS, Recycle, and other compliance logos.**

• **Systemy CE, RoHS, Recycle, and other compliance logos.**

• **Systemy CE, RoHS, Recycle, and other compliance logos.**

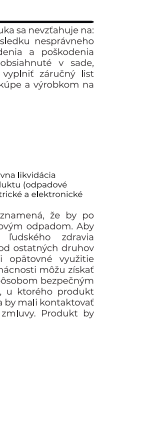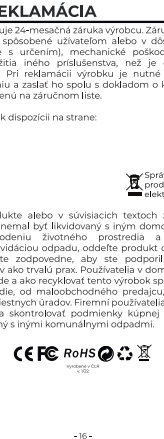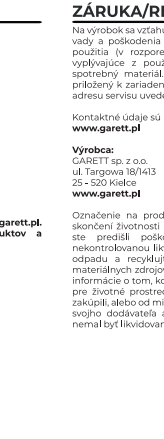

www.garett.pl



Navštívte nás:

