

Garett Kids Cloud 4G



Návod k obsluze

Děkujeme, že jste si koupili výrobek Garrett Kids Cloud 4G


BEZPEČNOSTNÍ OTÁZKY

Před použitím si důkladně přečtěte návod na obsluhu a ponechte si jej do budoucna. Výrobce nenesé odpovědnost za jakýkoliv poškození či zranění způsobená nevhodným používáním. U konkrétní varianty chytrých hodinek se některé funkce mohou lišit od popisů v návodu na obsluhu.

- Použití tohoto přístroje v blízkosti lékařských přístrojů může narušit jejich provoz. Zvláštní pozornost věnujte používání chytrých hodinek v blízkosti zdravotnických přístrojů, jako jsou kardiostimulátory, sluchadla a další elektronická zdravotnická zařízení.
- Nevhazujte přístroj do ohně. Existuje riziko výbuchu baterie a v důsledku toho ohrožení života a zdraví.
- Chraňte výrobek před zdroji tepla a přímým sluncem.
- Výrobek neuchovávejte na vlhkých místech ani při vysoké teplotě, neboť tím může dojít k úrazu proudem nebo požáru.
- Výrobek není odolný proti dlouhodobému ponoření ve vodě.
- S výrobkem se nesmí plavat ani potápět.
- V případě poškození či poruchy výrobek přestaňte používat a kontaktujte servis firmy Garrett. Budete-li se pokoušet zařízení opravit sami, může dojít k jeho poškození a ztrátě záruky.
- Zařízení čistěte pouze měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. K těmto účelům nepoužívejte silné mycí prostředky a jiné přípravky.

S výrobkem neplavte. Norma IP67 nezaručuje vodotěsnost chytrých hodinek při plavání. Síly, které na výrobek působí při plavání, mohou způsobit ztrátu jeho těsnosti a poškození.

POPIS: VÝROBKU

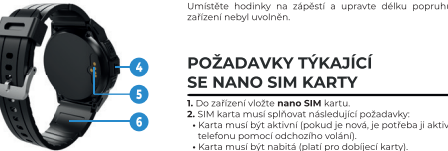

- Dotyková obrazovka
- Funkční tlačítka (zapnutí/vypnutí/buzení/uspání/SOS)
- Fotoaparát/kamera
- Slot na Nano SIM kartu
- Magnetický nabíjecí port
- Výměnný popruh

INSTALACE

Umístěte hodinky na zápěstí a upravte délku popruhu tak, aby popruh zařízení nebyl uvolněn.

POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE NANO SIM KARTY

- Do zařízení vložte **nano SIM** kartu.
- SIM karta musí splňovat následující požadavky:
 - Karta musí být aktivní (pokud je nová, je potřeba ji aktivovat v mobilním telefonu pomocí odchozího volání).
 - Karta musí být nabitá (platí pro dobíjecí karty).
 - Karta nesmí mít aktivní PIN kód (pro kontrolu, zda má karta aktivní PIN kód, ji dejte do mobilu a při zapnutí zkontrolujte, jestli je požadován PIN kód – pokud ano, pak je PIN kód aktivní a je nutné ho vypnout v nastaveních mobilu nebo prostřednictvím operátora).
 - Karta musí být kompatibilní s režimem 2G/3G/4G, musí mít zapnutý internet a funkci identifikace čísla.

SIM karty, které operátoři nabízejí jako internetové, určené např. pro tablety, nemusí s tímto zařízením fungovat.

Vzhledem k tomu, že zařízení používá připojení k internetu, aby nedošlo k vytvoření dodatečných nákladů, doporučujeme od operátora zakoupit internetový balíček. Stačí 1 GB dat/měsíc. Cena internetového připojení, hlasových hovorů a zpráv SMS je regulována ceníkem operátora mobilní sítě.

INSTALACE NANO SIM KARTY

- Nejprve odstraňte zásepku portu na **nano SIM** kartu (4), která je na levé straně hodinek.
- Pak ji vyndejte a dejte SIM kartu na podložku podle schématu na obrázku, **tedy chip karty musí být otočený k displeji a sražený roh karty ke slotu.**
- Zasaňte podložku do hodinek, **dejte pozor na správné vyrovnání.**

SIM kartu instalujte při vypnutém zařízení.



OBSLUHA

Zapnutí/vypnutí
Zařízení spusťte přidržemím tlačítka **funkce(2)** asi 5 sekund. Pro vypnutí zopakujte tuto akci a potvrďte vypnutí (**pokud máte nainstalovanou SIM kartu, slouží funkční tlačítko(2) pro volání SOS**).

Pokud se chytré hodinky nezapnou, zkuste je nabít.

Po spuštění

K ovládání chytrých hodinek slouží dotykový displej a funkční tlačítka.

Změna ciferníku

Dotekem a přidržemím na hlavní obrazovce zobrazíte menu pro změnu ciferníku chytrých hodinek. Posunutím doprava nebo doleva zvolte ciferník a následně potvrďte svou volbu kliknutím na libovolné místo na obrazovce.

Navigace


Pro vstup do hlavního menu posuňte na hlavní obrazovce prstem doleva/doprava. Dotekem obrazovky přejdete na vybranou funkci. Po přechodu na funkci se posunem prstem doprava můžete vrátit na předchozí obrazovku, nebo **funkčním tlačítkem (2)** na hlavní obrazovku.

Pro přechod na pruh nastavení posuňte na hlavní obrazovce prstem doprava. Umožňuje zobrazení a rychlou změnu vybraných funkcí chytrých hodinek.

Pro přechod na krokometr posuňte na hlavní obrazovce prstem nahoru. Umožňuje zobrazení počtu kroků (**tuto funkci je nutné zapnout v aplikaci Garrett Tracker na záložce Aktivita > Krokometr > Měření**).

NABÍJENÍ

- K nabíjení chytrých hodinek slouží příložený magnetický kabel.
- Magnetickou koncovku kabelu přiložte tak, aby se kontakty hodinek dotýkaly kontaktů nabíjecího kabelu. Poté připojte druhý konec kabelu k USB portu počítače nebo napájecího zdroje USB. Po správném připojení se na obrazovce hodinek zobrazí animace nabíjení.

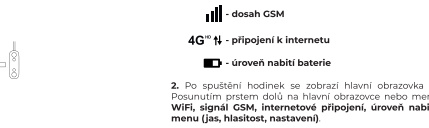

Pokud se animace nezobrazí, zkontrolujte, zda jsou hodinky připojené správně. Pokud je baterie úplně vybitá, animace se může zobrazit až po několika minutách. Před prvním zapnutím hodinek je doporučeno je nabít asi 2 hodiny.

Nabíjecí napětí nesmí překročit 5 V. Doporučený nabíjecí proud je max. 1 A.

Pokud je připojení k internetu aktivní, můžete přejít k další fázi, kterou je instalace aplikace **Garrett Tracker** na chytrém telefonu. Hlavní menu chytrých hodinek je popsáno dále v tomto návodu. Plnou funkčnost hodinky dosáhnou po registraci a konfiguraci pomocí aplikace **Garrett Tracker**.

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

- Pokud je **nano SIM** karta správně vložená v hodinkách a splňuje všechny výše uvedené požadavky, můžete zapnout zařízení stisknutím a přidržemím **funkčního tlačítka(2)** po dobu **asi 5 sekund**.

☑️ **signál WiFi**
☑️ **dosah GSM**
☑️ **4G⁺ - připojení k internetu**
☑️ **úroveň nabití baterie**

Pokud se chcete dozvědět více o konfiguraci zařízení pomocí aplikace **Garrett Tracker**, přečtěte si tento materiál – naskenujte **QR kód** nebo **použijte odkaz**.



<https://youtu.be/1VJjvsIraaA>

Pokud se animace nezobrazí, zkontrolujte, zda jsou hodinky připojené správně. Pokud je baterie úplně vybitá, animace se může zobrazit až po několika minutách. Před prvním zapnutím hodinek je doporučeno je nabít asi 2 hodiny.

Pokud je připojení k internetu aktivní, můžete přejít k další fázi, kterou je instalace aplikace **Garrett Tracker** na chytrém telefonu. Hlavní menu chytrých hodinek je popsáno dále v tomto návodu. Plnou funkčnost hodinky dosáhnou po registraci a konfiguraci pomocí aplikace **Garrett Tracker**.

INSTALACE APLIKACE GARETT TRACKER

Chytré hodinky spolupracují s chytrým telefonem pomocí aplikace **Garrett Tracker**. Předtím, než začnete zařízení používat, si tuto aplikaci stáhněte z obchodu GooglePlay nebo AppStore a nainstalujte ji ve svém mobilním telefonu. Aplikaci můžete vyhledat vepsáním do vyhledávacího okna název **„Garrett Tracker“** nebo naskenováním vhodného QR kódu uvedeného níže.




Aby aplikace fungovala správně, je nutné jí před registrací udělit požadované souhlasy a povolení. V případě odmítnutí nemusí některé funkce aplikace fungovat správně nebo mohou být nedostupné.

Pokud je připojení k internetu aktivní, můžete přejít k další fázi, kterou je instalace aplikace **Garrett Tracker** na chytrém telefonu. Hlavní menu chytrých hodinek je popsáno dále v tomto návodu. Plnou funkčnost hodinky dosáhnou po registraci a konfiguraci pomocí aplikace **Garrett Tracker**.

REGISTRACE V APLIKACI

- Spustíte aplikaci **Garrett Tracker**.
- Po spuštění aplikace se zobrazí obrazovka přihlášení, kde se můžete přihlásit k účtu (**pokud jste si jej založili**), zaregistrovat nový účet, nebo změnit jazyk aplikace.
- Pro založení nového účtu zvolte možnost **„Registrace“**.
- V prvním poli zadejte svou e-mailovou adresu, která bude sloužit jako přihlašovací jméno do aplikace.
- Pak přepište ověřovací kód z vygenerovaného obrázku vpravo.
- Do posledního políčka zadejte své heslo, které bude spolu s e-mailovou adresou sloužit jako přihlašovací údaj do aplikace. **Heslo může mít 6-12 znaků. Není povolena diakritika a speciální znaky.**
- Po vyplnění všech údajů klikněte na **„Registrace“**.



Zapamatujte si nebo запиšte e-mailovou adresu a heslo, které jste použili pro registraci hodinek, protože první účet, ke kterému bylo zařízení přirazeno, je účet administrátora. Opakovaná registrace je možná pouze po souhlasu administrátora nebo po spojení s naší technickou podporou: servis@garett.pl

APLIKACE GARETT TRACKER

Po dokončení registrace se zobrazí hlavní obrazovka aplikace, na které uvidíte mapu a poslední lokalizaci hodinek. V bublině nad příjímáčkem určujícím polohu se zobrazí zdroj lokalizace (**GPS / LBS / WIFI**), adresa, datum, čas poslední polohy a stav baterie v hodinkách.

Aby byla lokalizace co nejpreciznější, musí být chytré hodinky na otevřeném prostranství s přístupem k přesnému a stabilnímu GPS signálu. Pokud hodinky nemají GPS signál, protože se nacházejí např. v budově, lokalizace je uváděna podle nejbližšího signálu mobilní sítě. V takovém případě se uvedená poloha zařízení může lišit od skutečnosti.

POZOR: Při používání libovolné funkce aplikace Garrett Tracker nebo při konfiguraci nastavení se může zobrazit oznámení „Zařízení není v síti“. To znamená, že chytré hodinky nemají aktivní připojení k internetu, nebo jsou mimo dosah sítě. Zkontrolujte, že SIM karta je správně nainstalovaná a splňuje všechny požadavky uvedené v návodu. Pokud je karta nainstalovaná správně a splňuje stanovená kritéria, chybějící připojení může být způsobeno nesprávnou konfigurací APN. Konfigurace APN je popsána v další části návodu – v kapitole **ŘEŠENÍ POTÍŽÍ.**

V případě technických problémů při registraci se prosím obraťte na technické oddělení: servis@garett.pl

- **Chat:** Možnost posílání krátkých hlasových zpráv na hodinky (**max. 15 sekund**), krátkých textových zpráv (**max. 30 znaků**) a fotografií.
- **Geo plot:** Tato funkce vyznačuje oblast, ve které se může uživatel hodinek pohybovat. Aplikace Vás upozorní, pokud zůstane tato oblast překročena. Pro nastavení oblasti klikněte na + a pak zvolte libovolné místo na mapě, které bude středem geo plotu. Zadejte název a poloměr oblasti (**max. 2 km**).
- **Lokalizace:** Kliknutím na tuto ikonu se obnoví údaje o aktuálním umístění hodinek.
- **Historie:** Zobrazuje trasu uživatele hodinek v předchozích dnech.

- **Rychlé menu:** Možnost zobrazení a konfigurace vybraných funkcí hodinek.
- **Bílý seznam:** Filtrování přichozích hovorů – budou přijímána pouze čísla z bílého seznamu a čísla uložená v seznamu.
- **Dálkový fotoaparát:** Focení hodinkami a posílání snímků do aplikace.
- **Aktivita:** Konfigurace a zobrazení aktivity uživatele hodinek za několik předchozích dnů.
- **Video chat:** Možnost videohovorů mezi administrátorem a přiřazenými hodinkami.

- **Zablokování zařízení:** Možnost omezit funkci hodinek pouze na SOS volání.
- **Alarmy:** Seznam a konfigurace alarmů v hodinkách (**max. 3**).
- **Oznámení:** Historie oznámení, např. SOS volání, nízká úroveň baterie.
- **Odměny:** Systém odměn – každá odměna znamená jedno srdíčko. Součet odměn se zobrazuje na hlavní obrazovce hodinek.
- **Osobní údaje:** Možnost zobrazení a konfigurace údajů o uživateli:
 - **Profil:** Konfigurace osobní údajů administrátora účtu.
 - **Seznam zařízení:** Zobrazení, přidávání a editace připojených zařízení. Údaje o zařízení lze upravit po kliknutí na jeho název. Možnost „Přepínač“ umožňuje nastavit zařízení jako aktivní, tzn. sledované. Pro smazání hodinek ze seznamu klikněte na **Editace>Smazat**.
 - **Změnit heslo:** Změna hesla používaného v aplikaci.
 - **Odhlášení:** Odhlášení z aplikace.
- **Změna vzhledu mapy:** Možnost změnit styl mapy.
- **Lokalizace telefonu:** Zobrazení aktuální lokalizace telefonu, na kterém je spuštěná aplikace.
- **Lokalizace zařízení:** Zobrazení všech zařízení přiřazených v aplikaci na mapě.
- **Přepínač:** Rychlé přepínání mezi přiřazenými zařízeními.

- **Nastavení:** Možnost zobrazení a konfigurace funkcí:
 - **SOS čísla:** Konfigurace SOS čísel (**max. 3**). Po přidržení tlačítka SOS na hodinkách se začne volat první číslo. Pokud první číslo hovoru nepřijme, hodinky automaticky zvolí druhé a případně třetí číslo. Pokud SOS volání přijme hlasová schránka aktivovaná na jednom z SOS čísel, nebude volání přeměrováno na další číslo. Funkce SOS je aktivní pouze tehdy, pokud jsou hodinky v dosahu sítě, jsou připojeny k internetu a mají dostatečný kredit.
- **Monitorování hlasu:** Možnost dálkového odposlechu. Pro aktivaci této funkce zadejte telefonní číslo. Během 30 sekund hodinky začnou automaticky volat na zadané telefonní číslo. Displej hodinek se nezmění – tato funkce je zcela diskrétní.

- **Při konfiguraci funkcí SOS čísla a Monitorování hlasu zadávejte čísla bez předvolby státu (pokud je to nutné, zadejte pro PL předvolbu 0048). Použití znaku „+“ může znemožnit volání.**
- **SMS zprávy:** Možnost čtení SMS zpráv poslaných na číslo v hodinkách.
- **Režim činnosti:** Volba intervalu aktualizace lokalizace hodinek:
 - **Režim sledování** – interval aktualizace 1 minuta (zkracuje délku činnosti hodinek),
 - **Běžný režim** – interval aktualizace 10 minut,
 - **Úsporný režim** – interval aktualizace 1 hodina,
 - **Režim spánku** – ruční určení polohy.

- **LBS:** Možnost zap./vyp. sledování podle nejbližšího mobilního vysílače, pokud hodinky ztratí GPS signál.
- **Najít hodinky:** Funkce hledání hodinek, která spustí zvukový alarm.
- **Vypnout hodinky:** Vypnutí hodinek na dálku.
- **Restart hodinek:** Opětovné spuštění chytrých hodinek.

- **SMS notifikace:** Zap./vyp. a konfigurace SMS notifikací na zadané telefonní číslo.
- **Členové rodiny:** Seznam administrátorů, kteří mohou hodinky spravovat.
- **Telefonní seznam:** Možnost přidávání kontaktů, které se budou zobrazovat v telefonním seznamu hodinek.
- **Časové pásmo:** Konfigurace časového pásma (**HU: Východ: GMT +1:00**).
- **Jazyk:** Možnost změny jazyka chytrých hodinek.
- **Nastavení:**
 - **Numerická klávesnice:** Možnost zap./vyp. funkce numerické klávesnice na hodinkách. Zapnutím této funkce umožníte volání na jakékoliv číslo (také neuvedené v seznamu kontaktů). Chcete-li, aby uživatel hodinek neměl možnost volat na čísla mimo seznam kontaktů, musíte tuto funkci vypnout.
 - **GPS polohování:** Možnost vyp./zap. funkce určení polohy hodinek pomocí GPS.

- **Obnovit tovární nastavení:** Možnost resetování hodinek na tovární nastavení.
- **Smazat účet:** Žádost o smazání účtu ze serveru aplikace. Účet bude smazán do jedné hodiny.
- **Odhlášení:** Odhlášení z aplikace.

- **Obnovit tovární nastavení:** Možnost resetování hodinek na tovární nastavení.
- **Smazat účet:** Žádost o smazání účtu ze serveru aplikace. Účet bude smazán do jedné hodiny.
- **Odhlášení:** Odhlášení z aplikace.

- **Videohovor:** Funkce videohovorů. Možnost videohovorů mezi administrátorem a přiřazenými hodinkami; je dostupný také skupinový videohovor. Pro volání zvolte kontakt a stiskněte tlačítko zeleného sluchátka. Spojení ukončíte tlačítkem červeného sluchátka nebo **funkčním tlačítkem (2)**. Přichozí hovory lze přijmout pomocí tlačítka zeleného sluchátka, nebo odmítnout tlačítkem červeného sluchátka nebo **funkčním tlačítkem (2)**. Tlačítkem reproduktoru lze upravit hlasitost hovoru. **Z důvodu velkého objemu dat je při videohovoru vyžadováno internetové připojení s vysokou kapacitou. Je doporučeno používat připojení LTE. V místech se slabým mobilním signálem, jako např. venkovské oblasti, obchodní centra nebo podzemní parkoviště, nemusí být videohovor možný nebo může být nekvalitní a přerušovaný.**

- **Fotoaparát:** Funkce fotoaparátu. Fotografování fotoaparátem integrovaným v hodinkách (**max. 3**). Pro záznam fotografie klikněte jednou na ikonku fotoaparátu ve spodní části obrazovky. Fotografie se uloží do galerie zařízení. Fotografie je možné posílat administrátorovi hodinek z **Galerie** [📷]. Pak se fotografie zobrazí v aplikaci **Garett Tracker** v záložce **Vzdálený fotoaparát**.
- **Alarm:** Možnost prohlížení budíku nakonfigurovaného v aplikaci.
- **Stopky:** Funkce stopek.
- **Kalkulačka:** Funkce jednoduché matematické kalkulačky.
- **Hra:** Jednoduchá matematická hra.

- **Galérie:** Funkce galérie hodinek. Klikněte na fotografii a pak **pro odeslání**, nebo **🗑** pro **smazání**.
- **Chat:** Funkce hlasových/textových zpráv. Zobrazuje poslední hlasovou (**zelené pole**), nebo textovou zprávu (**fialové pole**) odeslanou do hodinek z aplikace **Garett Tracker**. Z hodinek je možné poslat hlasovou zprávu. Pro posílání zprávy přidrže tlačítko dole na obrazovce a současně nadiktujte zprávu (**max. 15 sekund**). Po uvolnění tlačítka se zpráva odešle administrátorovi hodinek. Zobrazí se v aplikaci **Garett Tracker** v záložce **Chat**.

- **Nastavení:**
 - **Galérie ciferníků:** Možnost změny ciferníku.
 - **Hlasitost:** Nastavení hlasitosti.
 - **Jas:** Nastavení jasu displeje.
 - **Datum a čas:** Nastavení data a času.
 - **Spánek:** Konfigurace času, po kterém displej přejde do režimu spánku (15 sekund až 1 minuta).
 - **VoLTE:** Možnost zap./vyp. technologie VoLTE.
 - **Jazyk:** Možnost změny jazyka.
 - **Vypnout:** Vypnutí zařízení.
 - **Informace:** Zobrazení informací o verzi softwaru.
- **QR kód:** Zobrazí registrační QR kód REG CODE a QR kód aplikace Garett Tracker.
- **Alarm:** Možnost prohlížení budíku nakonfigurovaného v aplikaci.
- **Stopky:** Funkce stopek.
- **Kalkulačka:** Funkce jednoduché matematické kalkulačky.
- **Hra:** Jednoduchá matematická hra.

- **Nastavení:**
 - **Galérie ciferníků:** Možnost změny ciferníku.
 - **Hlasitost:** Nastavení hlasitosti.
 - **Jas:** Nastavení jasu displeje.
 - **Datum a čas:** Nastavení data a času.
 - **Spánek:** Konfigurace času, po kterém displej přejde do režimu spánku (15 sekund až 1 minuta).
 - **VoLTE:** Možnost zap./vyp. technologie VoLTE.
 - **Jazyk:** Možnost změny jazyka.
 - **Vypnout:** Vypnutí zařízení.
 - **Informace:** Zobrazení informací o verzi softwaru.
- **QR kód:** Zobrazí registrační QR kód REG CODE a QR kód aplikace Garett Tracker.
- **Alarm:** Možnost prohlížení budíku nakonfigurovaného v aplikaci.
- **Stopky:** Funkce stopek.
- **Kalkulačka:** Funkce jednoduché matematické kalkulačky.
- **Hra:** Jednoduchá matematická hra.

- **Nastavení:**
 - **Galérie ciferníků:** Možnost změny ciferníku.
 - **Hlasitost:** Nastavení hlasitosti.
 - **Jas:** Nastavení jasu displeje.
 - **Datum a čas:** Nastavení data a času.
 - **Spánek:** Konfigurace času, po kterém displej přejde do režimu spánku (15 sekund až 1 minuta).
 - **VoLTE:** Možnost zap./vyp. technologie VoLTE.
 - **Jazyk:** Možnost změny jazyka.
 - **Vypnout:** Vypnutí zařízení.
 - **Informace:** Zobrazení informací o verzi softwaru.
- **QR kód:** Zobrazí registrační QR kód REG CODE a QR kód aplikace Garett Tracker.
- **Alarm:** Možnost prohlížení budíku nakonfigurovaného v aplikaci.
- **Stopky:** Funkce stopek.
- **Kalkulačka:** Funkce jednoduché matematické kalkulačky.
- **Hra:** Jednoduchá matematická hra.