

Ďakujeme, že ste si kúpili Garrett Kids Cloud 4G

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody/zranenia spôsobené nesprávnym používaním produktu. V závislosti od konkrétnej šarže smart hodínok sa niektoré funkcie môžu líšiť od funkcií opísaných v tomto návode na použitie.

- Používanie tohto zariadenia v blízkosti zdravotníckych prístrojov môže narušiť ich fungovanie. Osobitnú pozornosť venujte používaniu inteligentných hodínok v blízkosti zdravotníckych zariadení, ako sú kardiostimulátory, načúvacie prístroje a iné elektronické zdravotnícke zariadenia. Zakázané je hádzané zariadenie do ohňa. Existuje riziko explózie batérie a v dôsledku toho aj riziko ohrozenia života a zdravia. Prístroj chráňte pred zdrojmi tepla a priamym slnečným žiarením. Prístroj neskladujte na vlhkých miestach alebo pri vysokých teplotách, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar. Zariadenie nie je odolné voči dlhodobému ponoreniu do vody. S prístrojom neplávajte ani sa v ňom neponárajte. V prípade poškodenia/poruchy prestaňte tento výrobok používať a kontaktujte servis spoločnosti Garrett. V prípade poškodenia, je potrebné produkt odovzdať do autorizovaného servisu pre jeho kontrolu/opravu. Spotrebič čistite len mäkkou, mierne navlhčenou handričkou. Na čistenie


S prístrojom neplávajte. Standard IP67 nezaručuje vodotesnosť inteligentných hodínok pri plávaní. Sily pôsobia na zariadenie počas plávania môžu viesť k úniku a poškodeniu.

Garrett Kids Cloud 4G



Návod na použitie

POPIS PRODUKTU

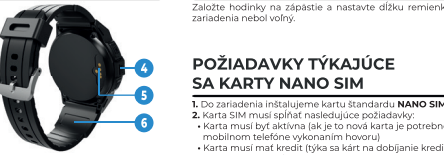

- 1. Dotykový displej
2. Funkčné tlačidlo (Zapnutie/Vypnutie/Prebudenie/SOS)
3. Fotoaparát/kamera
4. Slot na kartu Nano SIM
5. Magnetický nabíjaci port
6. Vymeniteľný remienok

INŠTALÁCIA

Zložte hodinky na zápästie a nastavte dĺžku remienka tak, aby remienok zariadenia nebol voľný.

POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA KARTY NANO SIM


- 1. Do zariadenia inštalujeme kartu štandardu NANO SIM.
2. Karta SIM musí spĺňať nasledujúce požiadavky:
- Karta musí byť aktívna (ak je to nová karta je potrebné ju aktivovať v mobilnom telefóne vykonaním hovoru)
- Karta musí mať kredit (týka sa kárt na dožobanie kreditu)
- Karta nesmie mať aktívny kód PIN (ak chcete skontrolovať, či má karta aktívnu blokáciu kódu PIN, nainštalujte ju do mobilného telefónu a skontrolujte, či sa pri spustení telefónu vyžaduje kód PIN - ak áno, blokácia je aktívna a musíte ju deaktivovať v nastaveniach telefónu alebo kontaktovať svojho operátora).
- Karta musí podporovať prevádzkové režimy 2G/3G/4G, musí mať povolené internetové služby a identifikáciu čísla.

Karty SIM ktoré sú ponúkané ako internetové, určené k tabletom môžu nefungovať v zariadení.

Vzhľadom na to, že zariadenie využíva internetové pripojenie, aby ste predišli dodatočným nákladom odporúčame vykúpenie u operátora internetového balíka. Balík 1GB/mesiac stačí. Náklady internetového pripojenia, hlasových spojení a SMS správ sú regulované cenníkom mobilnej siete.

INŠTALÁCIA KARTY NANO SIM

- 1. Najprv odstráňte kryt portu karty Nano SIM(4), ktorý sa nachádza na ľavej strane hodínok.
2. Potom ho vyberte a kartu položte na zásobník, pričom ju usporiadajte podľa ilustračnej schémy na obrázku, t. j. čipom karty smerom k displeju a vrúbkoványm rohom karty smerom k otvoru.
3. Vložte priehradku do hodínok a uistite sa, že správne zapadá.



PREVÁDZKA

Prístroj spustíte stlačením a podržaním funkčného tlačidla(2) približne na 5 sekúnd. Ak chcete zariadenie vypnúť, zopakujte akciu a potvrdíte vypnutie (ak je nainštalovaná karta SIM, funkčné tlačidlo(2) slúži ako tlačidlo SOS). Ak sa smart hodinky nespustia, skúste ich nabíť.

Po aktivácii

Smart hodinky sa ovládajú pomocou dotykového displeja a funkčného tlačidla.

Zmena ciferníka

Dotknite sa domovskej obrazovky a podržte na nej prst, čím zobrazíte ponuku zmeny ciferníka smart hodínok. Potiahnutím doprava/dolava vyberte disk a potom výber potvrdíte kliknutím kdekkoľvek na obrazovke.

Navigácia

Potiahnutím prsta doľava/doprava na domovskej obrazovke vstúpíte do hlavnej ponuky. Dotknutím obrazovky vstúpíte do vybranej funkcie. Po zadaní funkcie sa pohybom doprava vrátite na predchádzajúcu obrazovku, zatiaľ čo stlačením funkčného tlačidla(2) sa dostanete na hlavnú obrazovku.

Potiahnutím prsta nadol na domovskej obrazovke otvorte panel nastavení. Umožňuje zobrazit a rýchlo zmeniť vybrané funkcie inteligentných hodínok.

Potiahnutím prsta nahor na domovskej obrazovke otvoríte krokomer. Umožňuje zobrazit počet krokov, ktoré ste urobili (funkcia musí byť povolená v aplikácii Garrett Tracker v časti Aktivita>Krokomer>Meranie).

NABÍJANIE

- 1. Inteligentné hodinky sa nabíjajú pomocou magnetického kábla, ktorý je súčasťou zariadenia.
2. Pripojte koniec magnetického kábla tak, aby sa kontakty hodínok dotýkali kontaktov nabíjacieho kábla. Potom pripojte druhý koniec kábla do portu USB počítača alebo napájacieho adaptéra USB. Ak je pripojenie správne, na obrazovke hodínok sa zobrazí animácia nabíjania.



Ak sa neobjaví žiadna animácia, skontrolujte, či sú hodinky správne pripojené. Ak je batéria úplne vybitá, animácia sa môže zobrazit až po niekoľkých minútach. Pred prvým zapnutím hodínok sa odporúča nabíjať ich približne 2 hodiny. Nabijacie napätie by nemalo prekročiť 5 V. Odporúčaná rýchlosť nabíjania je maximálne 1 A.

ÚVODNÉ SPUSTENIE

Keď je karta Nano SIM v hodinkách správne nainštalovaná a spĺňa všetky predtým opísané požiadavky, spustíte zariadenie stlačením funkčného tlačidla(2) približne na 5 sekúnd.

- signál WiFi
- pokrytie GSM
4G+ - pripojenie na internet
- úroveň nabitia batérie

Potiahnutím prsta nahor na domovskej obrazovke otvoríte krokomer. Umožňuje zobrazit počet krokov, ktoré ste urobili (funkcia musí byť povolená v aplikácii Garrett Tracker v časti Aktivita>Krokomer>Meranie).

Potiahnutím prsta nahor na domovskej obrazovke otvoríte krokomer. Umožňuje zobrazit počet krokov, ktoré ste urobili (funkcia musí byť povolená v aplikácii Garrett Tracker v časti Aktivita>Krokomer>Meranie).

Potiahnutím prsta nahor na domovskej obrazovke otvoríte krokomer. Umožňuje zobrazit počet krokov, ktoré ste urobili (funkcia musí byť povolená v aplikácii Garrett Tracker v časti Aktivita>Krokomer>Meranie).

Prístroj spustíte stlačením a podržaním funkčného tlačidla(2) približne na 5 sekúnd. Ak chcete zariadenie vypnúť, zopakujte akciu a potvrdíte vypnutie (ak je nainštalovaná karta SIM, funkčné tlačidlo(2) slúži ako tlačidlo SOS). Ak sa smart hodinky nespustia, skúste ich nabíť.

Smart hodinky sa ovládajú pomocou dotykového displeja a funkčného tlačidla.

NABÍJANIE



- 1. Inteligentné hodinky sa nabíjajú pomocou magnetického kábla, ktorý je súčasťou zariadenia.
2. Pripojte koniec magnetického kábla tak, aby sa kontakty hodínok dotýkali kontaktov nabíjacieho kábla. Potom pripojte druhý koniec kábla do portu USB počítača alebo napájacieho adaptéra USB. Ak je pripojenie správne, na obrazovke hodínok sa zobrazí animácia nabíjania.



Ak sa neobjaví žiadna animácia, skontrolujte, či sú hodinky správne pripojené. Ak je batéria úplne vybitá, animácia sa môže zobrazit až po niekoľkých minútach. Pred prvým zapnutím hodínok sa odporúča nabíjať ich približne 2 hodiny. Nabijacie napätie by nemalo prekročiť 5 V. Odporúčaná rýchlosť nabíjania je maximálne 1 A.

REGISTRÁCIA V APLIKÁCIÍ

- 1. Spustíte aplikáciu Garrett Tracker.
2. Po spustení aplikácie sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, na ktorej sa môžete prihlásiť do svojho účtu (ak ste si ho už vytvorili), zaregistrovať nový účet alebo zmeniť jazyk aplikácie.
3. Ak chcete zaregistrovať nové konto, kliknite na položku Registrácia.
4. Do prvého poľa zadajte svoju e-mailovú adresu, ktorá bude slúžiť ako prihlasovacie meno do aplikácie.
5. Potom zadajte overovací kód z obrázka vygenerovaného vpravo.
6. Do posledného poľa zadajte svoje heslo, ktoré bude spolu s vašou e-mailovou adresou slúžiť ako prihlasovacie údaje do aplikácie. Heslo môže mať 6 až 12 znakov. Poškové znaky a špeciálne znaky nie sú povolené.
7. Po vyplnení všetkých údajov kliknite na tlačidlo Registrovať.



Zapamätajte si alebo si zapíšte e-mailovú adresu a heslo použité pri registrácii hodínok, pretože účet, ku ktorému bolo zariadenie prvýkrát priradené, je účtom správcu. Opätovná registrácia je možná len so súhlasom správcu alebo kontaktovaním nášho oddelenia technickej podpory: serwis@garett.pl

Ak máte problémy s registráciou zariadenia, kontaktujte naše oddelenie technickej podpory: serwis@garett.pl



https://youtu.be/1VJjvs1raaA

Aby aplikácia správne fungovala, nezabudnite jej pred registráciou priradiť požadované súhlasy a oprávnenia. V prípade odmietnutia môžu vybrané funkcie aplikácie fungovať nesprávne alebo byť nedostupné.

APLIKÁCIA GARETT TRACKER

Po dokončení registrácie a pridani zariadenia sa zobrazí hlavná obrazovka aplikácie, kde uvidíte mapu spolu s poslednou polohou hodínok. Nad Spendilkom je zobrazený zdroj získania lokalizácie (GPS/LBS/WIFI), adresa, dátum, čas poslednej lokalizácie a úroveň batérie hodínok.

Aby sa poloha hodínok určila čo najpresnejšie, musia sa hodinky nachádzať na otvorenom priestranstve, aby bol signál GPS presný a stabilný. Keď hodinky nemajú signál GPS lebo sa nachádzajú v budove, lokalizácia bude zistená na základe najbližšieho vysieláča mobilnej siete. V tomto prípade sa môže indikovaná poloha zariadenia líšiť od jeho fyzickej polohy.

POZNÁMKA: Pri používaní akejkoľvek funkcie aplikácie Garrett Tracker alebo pri pokuse o konfiguráciu nastavení sa môže zobrazit správa: „Zariadenie nie je v sieti“. To znamená, že inteligentné hodinky nemajú aktívne internetové pripojenie alebo sú mimo dosahu siete. Skontrolujte, či je karta SIM správne nainštalovaná a či spĺňa všetky požiadavky opísané vyššie v tejto príručke. Ak je karta správne nainštalovaná a spĺňa opísané kritériá, príčinou nedostatočného pokrytia môže byť nesprávna konfigurácia APN. Ako správne nakonfigurovať APN je popísané ďalej v tejto príručke - RIEŠENIE PROBLÉMOV.

Ak máte problémy s registráciou zariadenia, kontaktujte naše oddelenie technickej podpory: serwis@garett.pl

