


PolaroidHi·Print

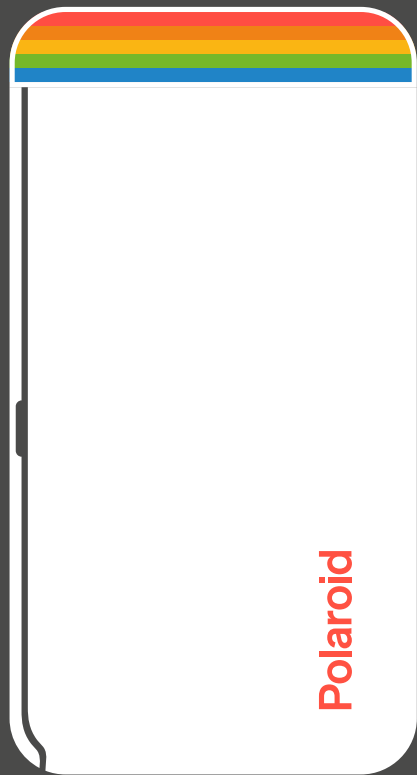

Vrecková fototlačiareň 2x3
Príručka na rýchle spustenie



Polaroid Hi·Print

Táto tlačiareň funguje iba s

**Polaroid Hi-Print
2x3 Paper Cartridge**

Vyskytol sa nejaký
problém alebo sa chcete
niečo opýtať?

USA / Kanada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254

alebo navštívte stránku polaroid.com/help

**Kontaktuje zákaznicku
podporu**

EÚ / ostatné krajiny
service@polaroid.com
00800 5770 1500



Aplikácia Polaroid Hi-Print




Pomocou bezplatnej mobilnej aplikácie
Polaroid Hi-Print si zvečnite svoje zážitky
na fotografiách, ktoré nevyblednú.

Stiahnite si ju do telefónu a jednoduchým
spôsobom si vytlačte to, na čom vám
záleží.

K dispozícii v obchode App Store
alebo Google Play.



Apple a logo Apple sú ochrannými známkami spoločnosti
Apple Inc. registrované v USA a iných krajinách. Google
Play a logo Google Play sú ochrannými známkami
spoločnosti Google LLC. Slovné označenie a logo
Bluetooth® sú registrovanými ochrannými známkami,
ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť
Polaroid Film B. V. ich používa na základe licencie.

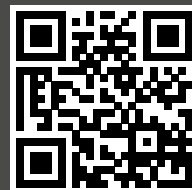


Záruka

Záruku na fototlačiareň Polaroid
Hi-Print nájdete tu:
polaroid.com/warranty

Polaroid, Polaroid Color Spectrum a Polaroid Hi-Print
sú ochrannými známkami spoločnosti PLR IP Holdings
LLC, ktorá je súčasťou skupiny spoločností Polaroid.
Spoločnosť PLR IP Holdings, LLC tento produkt nevyrába
ani naň neposkytuje záruku výrobcu alebo podporu.

- A** Otvor na vysúvanie fotografií
- B** Dvierka na cartridge
- C** Nabíjací USB konektor
- D** Tlačidlo ON/OFF
- E** Napájacia LED
- F** LED pre Bluetooth®
- G** Tlačidlo pre reset
- H** Nabíjacia LED

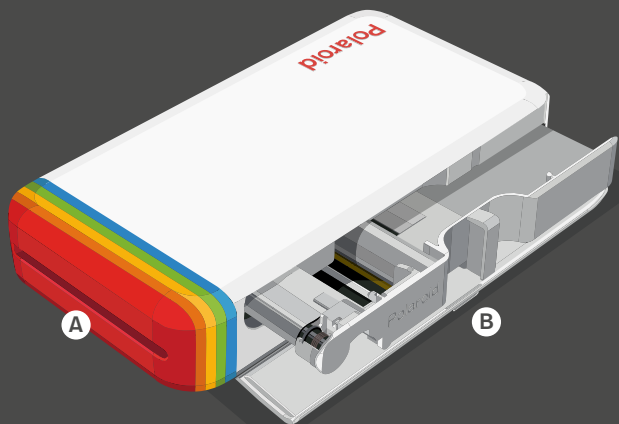

Vitajte! Podme na to.

Ako vytlačiť prvú fotografiu

- 1** Nabite vreckovú fototlačiareň Polaroid Hi-Print pomocou kábla micro USB.
- 2** Z obchodu App Store alebo Google Play si stiahnite bezplatnú mobilnú aplikáciu Polaroid Hi-Print. Toto zariadenie funguje iba s mobilnou aplikáciou.
- 3** Otvorte zbokú na tlačiarňu dvierka na cartridge.
- 4** Vložte cartridge. Môžete použiť len cartridge s papierom Polaroid Hi-Print 2x3. Zavrite dvierka na cartridge.
- 5** Tlačiareň zapnite stlačením tlačidla ON/OFF na 1 sekundu. Dióda LED pre Bluetooth® bude blikať namodro. Tlačiareň je teraz pripravená na spárovanie s telefónom.
- 6** V telefóne prejdite do nastavení Bluetooth. Zapnite Bluetooth a vyberte vreckovú fototlačiareň Polaroid Hi-Print s vaším jedinečným ID kódom zariadenia. ID kód nájdete na vnútornej strane dvierok na cartridge. Keď sa tlačiareň s telefónom spáruje, LED pre Bluetooth prestane blikať.

- 7** V telefóne spustíte aplikáciu Polaroid Hi-Print. Postupujte podľa pokynov a vytlačte svoju prvú fotografiu.
- 8** Papier sa bude pri tlačení fotografie 4-krát vysúvať a zasúvať, pretože najprv sa samostatne vytlačí každá farba a potom ochranná vrstva. Ochranná vrstva chráni fotografiu pred odtlačkami prstov, vyblednutím a kvapkami vody. Pri tlačení sa nedotýkajte fólie s farbou ani neťahajte papier.

Potrebuje pomoc?

Napájacia LED bliká načerveno.

Znamená to, že nebola vložená cartridge. Vložte cartridge s papierom Polaroid Hi-Print 2x3 a skúste to opäť.

Zasekol sa papier.

Tlačiareň vypnite a potom ju opäť zapnite. Papier by sa mal automaticky vysunúť. Ak sa nevysunie, kontaktujte zákaznícky servis.

Tlačiareň nereaguje.

Skontrolujte, či je tlačiareň úplne nabitá. V opačnom prípade stlačte tlačidlo pre reset. Nachádza sa v malom otvore vedľa portu na nabíjanie. Na stlačenie tlačidla a reset zariadenia budete potrebovať tenký a ostrý predmet, napríklad zatvárací špendlík.