

CAMOUFLAGE



Maskovat
EZ Bird Feeder
Návod k obsluze



ODKAZ NA VŠECHNY JAZYKOVÉ PŘÍRUČKY



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuály ve všech dostupných jazycích



Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcje we wszystkich dostępnych językach.



Naskenujte QR kód z manipulace ve všech dostupných možnostech a ke stažení.



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuál na všech tilgængelige sprog.



Scannez le code QR pour télécharger les manuels dans toutes les langues disponibles.



Naskenujte QR kód a stáhněte -li ručně a vše k dispozici jazyků



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuál ve všech dostupných jazycích.



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuály ve všech dostupných jazycích.



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuály ve všech dostupných jazycích



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuály ve všech dostupných jazycích

OBSAH

PŘEDMLUVA

1. TIPY
2. CO JE V KRABIČCE?
3. SPECIFIKACE
4. ZAVEDENÍ
5. PŘEHLED FOTOAPARÁTU
6. JAK SE PŘIPOJIT K APLIKACI
7. ÚVOD DO ROZHRAŇÍ APLIKACE
8. INSTALACE HORNÍHO KRYTU
9. JAK NAINSTALOVAT KRMIVKU PRO PTÁKY
10. JAK NABÍJET FOTOAPARÁT
11. ZÁRUKA
12. Často kladené otázky

WEBOVÉ STRÁNKY CAMOUFLAGE

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na naše webové stránky, kde najdete širokou škálu videí, návodů a tutoriálů k produktům. Získejte rychlý a snadný přístup ke všem informacím, které potřebujete k tomu, abyste svůj produkt využili naplno!



PŘEDMLUVA

Gratuluje k zakoupení krmítka Camouflage EZ- BirdFeed . Abyste si náš produkt snadno a všeobecně ujasnili, vytvořili jsme pro vás tuto příručku. Tato příručka vysvětluje, jak tuto kameru systematicky používat. Před použitím si ji pečlivě přečtěte, abyste si metodu rychle a správně osvojili.

Obsah této příručky slouží pouze pro informativní účely a využívá nejnovější informace dostupné v době její přípravy. Zobrazení na obrazovce, ilustrace atd. použité v této příručce mají poskytnout podrobnější a intuitivnější vysvětlení ovládání fotoaparátu. Vzhledem k rozdílům v technologickém vývoji a výrobních šaržích se mohou mírně lišit od fotoaparátu, který používáte.

1. TIPY

1. TIPY

- Uchovávejte krmítko pro ptáky a veškeré příslušenství mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Ujistěte se, že je fotoaparát poprvé plně nabitý.
- Nevystavujte objektiv fotoaparátu přímému slunečnímu záření.
- Prosím, nenamáčejte krmítko pro ptáky do vody.
- Pro připojení aplikace použijte prosím Wi-Fi s frekvencí 2,4 GHz. Na frekvenci 5 GHz to nefunguje.
- Při párování se prosím držte dál od silného světla.
- Udržujte krmítko pro ptáky v dosahu signálu Wi-Fi.

2. CO JE V KRABIČCE?



Krmítko
pro ptáky



Držák na krmítko
pro ptáky



Konektor konzoly



Samolepk
a na
vrtačku




Okou
n



Šroub 3



Zelené šrouby
distanční
vločky



Šroub
pro
konzola



Kol
ík



Vodotěsný
pryž



Šroub
pro
Okoun 2



Nabíjení
kabel

3. SPECIFIKACE

Model produktu	EZ – Krmítko pro ptáky
Nabíjení	Solární panel a USB kabel
Baterie	Dobíjecí lithium-iontová baterie s kapacitou 5200 mAh
Rezoluce	Fotografie v rozlišení 2,0 megapixelů a živý přenos videa v rozlišení 1080p HD
Provozní teplota	-20,5 °C až 48,5 °C (-5 °F až 120 °F)
Bezdrátový typ	Wi-Fi 2,4 GHz
Zorné pole	Úhlopříčka: 130°, Horizontální: 94°, Vertikální: 40°
Dimenze	D7,64 * Š8,46 * V12,40 palce (19,4 * 21,5 * 31,5 cm)
Napájecí zdroj	DC 5V2A
Spotřeba energie	2W (max.)
Výdrž baterie	4–6 let
Noční vizuální dosah	8 m (max.)
Proti blikání	50 Hz / 60 Hz

3. SPECIFIKACE SOLÁRNÍHO PANELU

IPCE	19 %
Provozní napětí (V_{mp})	6V±5%
Provozní proud (I_{mp})	400 mA ± 5 %
Napětí naprázdno (VOC)	7,2 V ± 5 %
Zkratový proud (ISC)	480 mA ± 5 %

4. ÚVOD


Solární
panel



Fotoapa
rát


Okou
n

5. PŘEHLED KAMERY

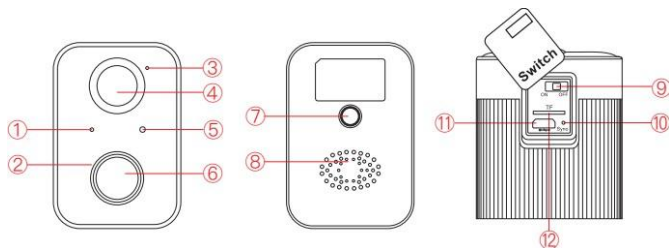

1. Indikátor světlo
2. Infračervený LED
3. Mikrofon
4. Pohyb senzor
5. Světlo senzor
6. Čočka
7. Montáž otvor
8. Reprodukter
9. Moc zap/vyp
10. Synchronizace/Reset
11. Nabíjení přístav
12. TF karta slot (kapacita rozšíření 128 GB)

5. PŘEHLED KAMERY

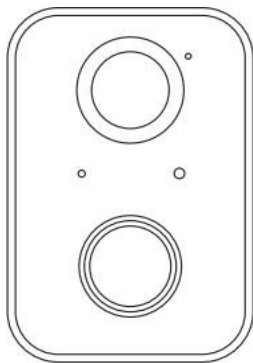

KONTROLKA

1. Zapnutí kamery: Červené světlo svítí vždy.
2. Režim párování: Rychlé blikání červeného světla.
3. Připojování k síti: Zelené světlo rychle bliká.
4. Připojeno k síti: Zelené světlo stále svítí.
5. Abnormální stav: Červené světlo pomalu bliká. (Nutný reset).
6. Během aktualizace firmwaru: Žlutá kontrolka stále svítí.
7. Stav nabíjení: Bílé světlo vždy svítí během nabíjení a po úplném nabití zhasne.

6. JAK SE PŘIPOJIT K APLIKACI

INSTALACE APLIKACE



NASKENU

J MĚ!



GET IT ON

Google Play



Download on the

App Store


6. JAK SE PŘIPOJIT K APLIKACI

- Stáhněte si nebo naskenujte QR kód a nainstalujte si aplikaci Bird Lover pro iOS nebo Android. Po stažení vás aplikace vyzve k registraci zařízení. Zadejte svou e-mailovou adresu a vyberte zemi, ve které žijete. Obdržíte registrační kód. Zadejte registrační kód a poté si vytvořte heslo.

Připojení aplikace



(Funguje pouze na 2,4 GHz Wi-Fi - ne na 5 GHz)

1. Zapněte hlavní vypínač.

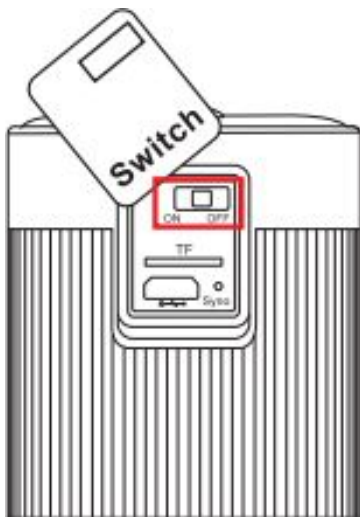

6. JAK SE PŘIPOJIT K APLIKACI

2. Otevřete aplikaci a připojte se podle následujících kroků.

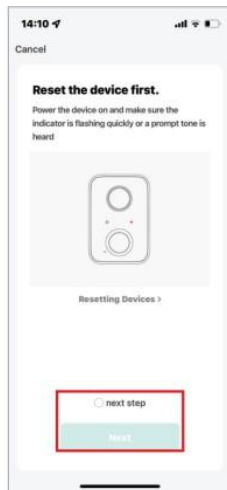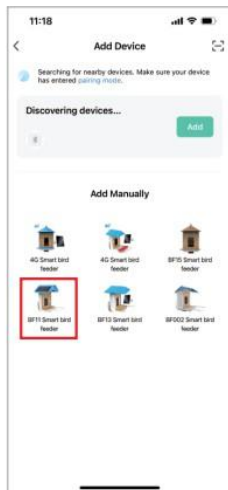

Vybrat ten zařízení: BF11

6. JAK SE PŘIPOJIT K APLIKACI

3. Zadejte heslo k Wi-Fi.

11:19

Cancel

Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password.

If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to be 2.4GHz.
[Common router setting method](#)

✗ Wi-Fi - 5Ghz

✓ Wi-Fi - 2.4Ghz


Enter your Wi-Fi name or allow location access to find nearby Wi-Fi devices.

Next

6. JAK SE PŘIPOJIT K APLIKACI

Máte problémy s připojením? Postupujte podle následujících kroků:

1. Zjistěte, zda máte 2,4 GHz

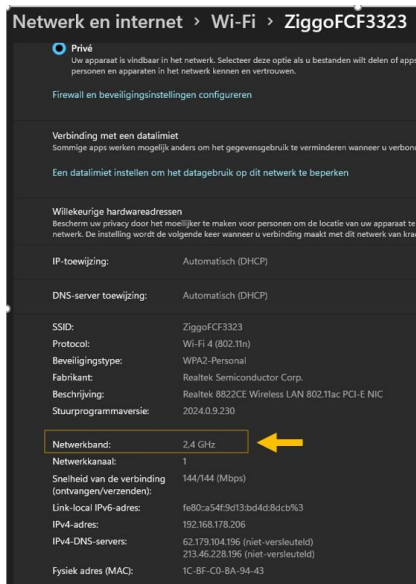

2. Pokud máte dvoupásmový Wi-Fi router, přepněte na 2,4 GHz:

<https://wildcameraxl.nl/pages/wifi-eng>

6. JAK SE PŘIPOJIT K APLIKACI


4. Naskenujte QR kód fotoaparátem a po zaznění zvukového signálu fotoaparátu se připojte.




POZNÁMKA: QR kód musí být namířen na kameru níže.

6. JAK SE PŘIPOJIT K APLIKACI

5. Počkejte na dokončení připojení a klikněte na tlačítko „Hotovo“.

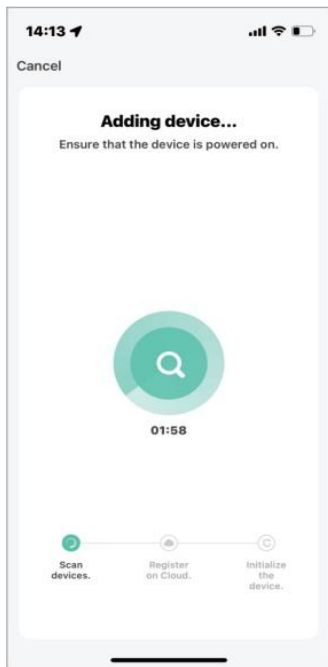

7. ÚVOD DO ROZHRANÍ APLIKACE

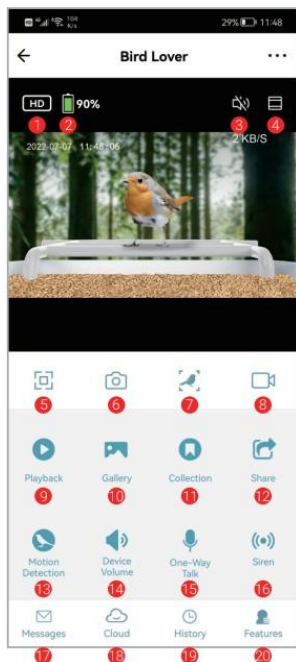

1. Nastavení kvality: můžete zvolit HD nebo SD
2. Zbývající kapacita baterie
3. Hlasový přepínač
4. Přiblížení obrazovky pro kameru
5. Horizontální a vertikální nastavení obrazovky
6. Pořdit fotografie
7. Rozpoznávání ptáků
8. Výstřely videí
9. Přehrávání předchozích
10. Zobrazit pořízené fotografie nebo videa
11. Prohlédněte si sbírku ptáků
12. Sdílení zařízení
13. Detekce pohybu (kliknutím zapnete/vypnete)
14. Hlasitost zařízení
15. Jednosměrná komunikace
16. Siréna
17. Upozornění na detekci pohybu
18. Cloudová úložná služba
19. Historie rozpoznávání ptáků
20. Zpět na rozhraní všech funkcí

8. INSTALACE HORNÍHO KRYTU

Zarovnejte horní kryt s drážkou ptačí budky a zatlačte dolů.



2. Připojte nabíjecí kabel baterie k hornímu krytu.



8. INSTALACE HORNÍHO KRYTU

3. Otočte a zacvakněte horní kryt.



9. JAK NAINSTALOVAT KRMIVKU PRO PTÁKY

1. Nalepte samolepku na strom nebo zeď a vyvrtejte otvory v rozsahu vyznačeném na samolepce.



9. JAK NAINSTALOVAT KRMIVKU PRO PTÁKY

2. Vložte zelené plastové podložky šroubů do otvoru.



3. Upevněte držák dlouhými šrouby.



9. JAK NAINSTALOVAT KRMIVKU PRO PTÁKY

4. Nainstalujte krmítko pro ptáky a zarovnejte tři otvory pod ním.



5. Připevněte krmítko pro ptáky třemi krátkými šrouby.



9. JAK NAINSTALOVAT KRMIVKU PRO PTÁKY

6. Nainstalujte bidýlko pomocí dvou šroubů z balení.



7. Ptačí budka se může otáčet doleva a doprava.



10. JAK NABÍJET FOTOAPARÁT

1. Otočte fotoaparát dolů.
2. Připojte kabel solárního nabíjení.
3. Nebo vyjměte fotoaparát a nabijte jej pomocí nabíjecího kabelu.



①



②



③

11. ZÁRUKA

Jsme velmi hrdí na naše produkty. Vždy dodržujeme své sliby. Nabízíme prodlouženou záruční dobu a servis. Při zakoupení našeho produktu se na vás vztahuje omezená záruka. Ručíme za to, že naše produkty neobsahují vady materiálu a zpracování, a to v rámci omezené záruky od data původního nákupu. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené spotřebitelem, jako je nesprávné použití, zneužití, nesprávná manipulace nebo instalace nebo opravy provedené jinou osobou než našimi autorizovanými techniky. Během záruční doby vám dle vlastního uvážení opravíme nebo vyměníme fotoaparát za identický nebo srovnatelný model bez úprav. Tato záruka se vztahuje pouze na původního maloobchodního kupujícího od našeho autorizovaného prodejce. Pro uplatnění záručních výhod je nutný nákup. Záruka na jakýkoli náhradní produkt poskytnutý v rámci původní záruky bude platit po zbytek záruční doby platné pro původní produkt. Tato záruka se vztahuje pouze na vady vyplývající z vad materiálu nebo zpracování za běžných podmínek používání a nevztahuje se na běžné opotřebení produktu.

Pokud potřebujete vrátit produkt v rámci této záruky, kontaktujte prosím svého dodavatele.

12. Často kladené otázky

Otázka: Musím si pro používání aplikace vytvořit účet?

A: Ano, k získání ověřovacího kódu pro registraci účtu je nutné použít e-mailovou adresu nebo telefonní číslo.

Otázka: S jakými operačními systémy je aplikace kompatibilní?

A: Aplikace je kompatibilní se systémy Apple iOS a Android. IOS 10.0 a vyšší. Android V5.0 a vyšší.

Otázka: Jaké pásmo Wi-Fi podporuje AI kamera?

A: Pouze 2,4 GHz Wi-Fi .

Otázka: Kolik účtů lze propojit s jedním chytrým krmítkem pro ptáky?

A: Chytré krmítko pro ptáky lze propojit pouze s jedním účtem najednou. Pokud je propojeno s jinými účty, stiskněte prosím dlouze tlačítko resetování po dobu 10 sekund pro jeho uvolnění.

Otázka: Mohu sdílet chytré krmítko pro ptáky s ostatními uživateli?

A: Ano. Chytré krmítko pro ptáky však můžete sdílet s ostatními uživateli. budou si muset nainstalovat aplikaci „Bird Lover“.

Jakmile je aplikace připravena, můžete ji sdílet kteroukoli z následujících metod. zařízení:

Pokud mají individuální účty:

- Sdílení zařízení přidáním názvů jejich účtů.
- Přidávání nových účtů do vaší rodinné skupiny.

Pokud nemají individuální účet:

- Použijte svůj hlavní účet a heslo k přihlášení stejným způsobem jako vy.

Otázka: Jaký je jazyk aplikace?

A: Jazyk aplikace bude odpovídat systémovému jazyku vašeho zařízení. Jazyk výsledků rozpoznávání umělé inteligence však nyní podporuje pouze angličtinu a čínštinu.

12. Často kladené otázky

Otázka: Proč se baterie fotoaparátu tak rychle vybíjí?

A: Je to kamera s nízkou spotřebou energie. Navíc solární panel

Nabíjecí baterie dokáže udržet denní spotřebu energie za slunečných dnů. Pokud se baterie vybíjí příliš rychle, měli byste zkontrolovat:

- Zda příliš často kontrolujete kameru pomocí aplikace.
- Zda se fotoaparát vždy probudí kvůli příliš velkému počtu ptáků, kteří ho navštěvují.
- Je výkon Wi-Fi dobrý, nebo ne? Jakmile fotoaparát ztratí Wi-Fi nebo je Wi-Fi příliš slabý, bude signál Wi-Fi znovu a znovu vyhledávat, dokud se nevybije.

Otázka: Proč není k dispozici možnost „Přehrávání“?

A: Zkontrolujte následující:

1. Potvrďte prosím, že je TF karta správně nainstalována nebo že byla dokončena platba v cloudovém úložišti. Pokud TF kartu nelze přechít, naformátujte ji prosím na FAT32 pomocí počítače. Náš produkt podporuje TF karty 4G-128G.
2. Ujistěte se, že máte v „Nastavení nahrávání“ povoleno nahrávání a zapněte režim detekce.

Otázka: Jak zapnout nebo vypnout upozornění na zprávy?

A: Přejděte na hlavní stránku a vlevo dole vyhledejte „Já“, klikněte na ikonu. A nastavte oznámení aplikace na zapnutí nebo vypnutí „Povolit oznámení“. Ve stejném rozhraní můžete také nastavit plán pro „Plán Nerušit“.

- Zapněte nebo vypněte „Detekci pohybu“ v uživatelském rozhraní.
- Zapněte nebo vypněte „Nastavení alarmu detekce“ v rozhraní Nastavení.

12. Často kladené otázky

Otázka: Proč je výsledek rozpoznání nesprávný?

A: Přesnost závisí na úhlu a jasnosti obrazu ptáka. Pro dosažení přesnějšího výsledku se ujistěte, že je obrázek dostatečně jasný.

Identifikované znaky (hlava ptáka, ocasní křídla a vzor peří) by neměly být zakryty. Obrázek ptáka by měl být zobrazen v hlavní části obrázku.

Pokud výsledek není uspokojivý, zkuste znovu pořídit více jasných fotografií ptáka v pohybu, abyste ptáka rozpoznali.

Pokud se na jednom obrázku vyskytují dva nebo více druhů ptáků, rozpoznávaný výsledek se zaměří na hlavní polohu.



Demonstrace: Nejlepší úhel pro rozpoznání

Otázka: Co měl by Já dělat -li ten zařízení je nefunguje správně?

1. Prosím kontrola zda ten moc kabel je správně zapojený a udělat jistý ten moc přepínač je otočil na.
2. Prosím kontrola zda ten Wi- Fi je k dispozici a zda chytrý pták podavač funguje v rámci rozsah z Wi- Fi.
3. Prosím odstranit ten zařízení a znovu se to.

FC CE RoHS



**PROHLÁŠENÍ
SHODY**