

CAMOUFLAGE



Maskovat
EZ Nesteye
Návod k obsluze



ODKAZ NA VŠECHNY JAZYKOVÉ PŘÍRUČKY



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuály ve všech dostupných jazycích



Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcje we wszystkich dostępnych językach.



Naskenujte QR kód z manipulace ve všech dostupných možnostech a ke stažení.



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuály ve všech dostupných jazycích.



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuály ve všech dostupných jazycích.



Naskenujte QR kód a stáhněte -li ručně a vše k dispozici jazyků



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuál ve všech dostupných jazycích.



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuály ve všech dostupných jazycích.



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuály ve všech dostupných jazycích



Skenování kódů QR pro nájezdy a manuály v tomto dostupném jazyce

OBSAH

PŘEDMLUVA

1. TIPY
2. CO JE V KRABIČCE?
3. SPECIFIKACE
4. ZAVEDENÍ
5. PŘEHLED FOTOAPARÁTU
6. JAK SE PŘIPOJIT K APLIKACI
7. ÚVOD DO ROZHRANÍ APLIKACE
8. INSTALACE KAMERY
9. JAK NAINSTALOVAT NESTEYE
10. ZÁRUKA
11. Často kladené otázky

WEBOVÉ STRÁNKY CAMOUFLAGE

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na naše webové stránky, kde najdete širokou škálu videí, návodů a tutoriálů k produktům. Získejte rychlý a snadný přístup ke všem informacím, které potřebujete k tomu, abyste svůj produkt využili naplno!



PŘEDMLUVA

Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu EZ- NestEye Camouflage. Abychom vám náš produkt snadno používali a abyste mu lépe rozuměli, vytvořili jsme pro vás tento manuál. Tento manuál systematicky vysvětluje, jak fotoaparát používat. Před použitím si tento manuál pečlivě přečtěte, abyste si postup rychle a správně osvojili.

Obsah této příručky slouží pouze pro informativní účely a využívá nejaktuálnější informace dostupné v době jejího vytvoření. Zobrazení na obrazovce, ilustrace atd. použité v této příručce mají poskytnout podrobnější a intuitivnější vysvětlení ovládání fotoaparátu. Vzhledem k rozdílům v technologickém vývoji a výrobních šaržích se mohou mírně lišit od fotoaparátu, který používáte.

1. TIPY

1. TIPY

- Uchovávejte krmítko pro ptáky a veškeré příslušenství mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Ujistěte se, že je fotoaparát poprvé plně nabitý.
- Nevystavujte objektiv fotoaparátu přímému slunečnímu záření.
- Nenamáčejte krmítko pro ptáky do vody.
- Pro připojení aplikace použijte Wi-Fi s frekvencí 2,4 GHz.
- Během párování chraňte před jasným světlem.
- Udržujte krmítko pro ptáky v dosahu signálu WiFi .

2. CO JE V KRABÍČCE?




Ptačí
budka



Dřevěný
montážní deska




Šroubovák

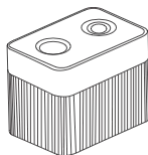

Fotoapa
rát



Samolepk
a na
vrtačku



Zelené
šrouby
distanční
vložky



Šrouby pro
konzola



Kov
prste
ny




Fotoapa
rát
šroub



Kol
ík



Vodotěsný
pryž

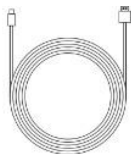

Nabíjecí kabel



Šrouby pro
dřevěná montáž
talíř


3. SPECIFIKACE

Produkt Model	EZ-NestEye
Na nahrát	Sluneční panel a USB kabel
Akumulátor	5200 mAh dobíjecí lithium -iontová baterie
Rezoluce	1080P HD
Provozní teplota	-5 °F na 120 °F (-20,5 °C až 48,5 °C)
Bezdrátový typ	Wi- Fi 2,4 GHz
Pole z pohled	130°
Dimenze	D7,9*Š7,7*V12,7 palec (20*19,5*32,3 cm)
Moc zásobování	DC 5V2A
Energie spotřeba	2 W/h (max.)
Noc vidění	Ano
Proti blikání	50 Hz/60 Hz

3. SPECIFIKACE SOLÁRNÍHO PANELU


IPCE	13 %-19 %
Pracovní Napětí (Vmp)	5V ± 5 %
Pracovní postup (Dodatek)	350 mA ± 5 %
OTEVŘENO obvod napětí (VOC)	7,2 V ± 5 %
Krátký obvod proud (ISC)	480 mA ± 5 %

4. ÚVOD NA PTÁK PODÁVADLO

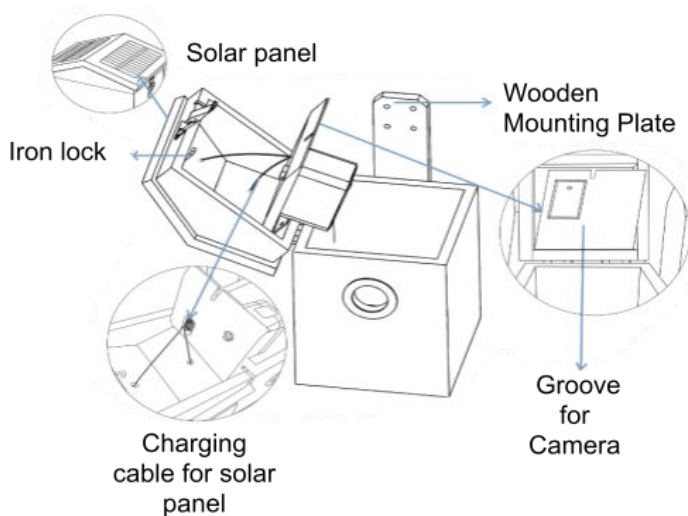


PROSÍM POZNÁMKA: B e opatrný s tento nabíjení kabel tak že to dělá ne přerušení.

5. PŘEHLED KAMERY

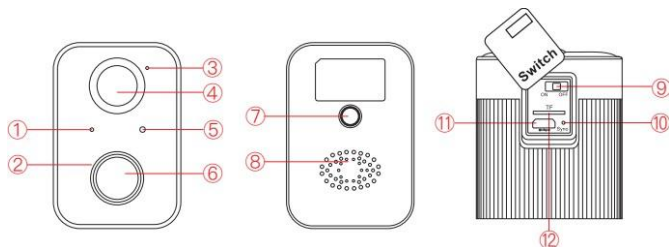

1. Kontrolka
2. Infračervená LED
3. Mikrofon
4. Pohybový senzor
5. Světelný senzor
6. Čočka
7. Montážní otvor
8. Reproduktor
9. Povolit/zakázat
10. Synchronizace/reset
11. Nabíjecí port
12. Slot pro TF kartu (rozšíření kapacity 128 GB)

5. PŘEHLED KAMERY

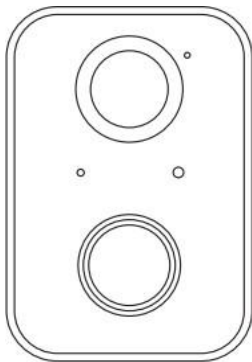

Kontrolka

- Zapněte kameru: Červené světlo svítí vždy.
- Režim párování: Červené světlo rychle bliká.
- Síťové připojení: Zelené světlo rychle bliká.
- Připojeno k síti: Zelené světlo stále svítí.
- Abnormální stav: červené světlo bliká pomalu. (Je třeba resetovat).
- Během aktualizací firmwaru: Žlutá kontrolka vždy svítí.
- Stav nabíjení: bílé světlo vždy svítí během nabíjení a po plném nabití zhasne.

6. JAK SE PŘIPOJIT K APLIKACI

Stáhněte si nebo naskenujte QR kód a nainstalujte si aplikaci Bird Lover pro iOS nebo Android. Po stažení vás aplikace požádá o registraci zařízení. Zadejte svou e-mailovou adresu a vyberte zemi, ve které žijete. Obdržíte registrační kód. Zadejte registrační kód a poté si vytvořte heslo.



**NASKENU
J MĚ!**

INSTALACE APLIKACE



GET IT ON

Google Play




Download on the

App Store

6. JAK SE PŘIPOJIT K APLIKACI



(Funguje pouze na 2,4 GHz Wi-Fi - ne na 5 GHz)

1. Zapněte hlavní vypínač.

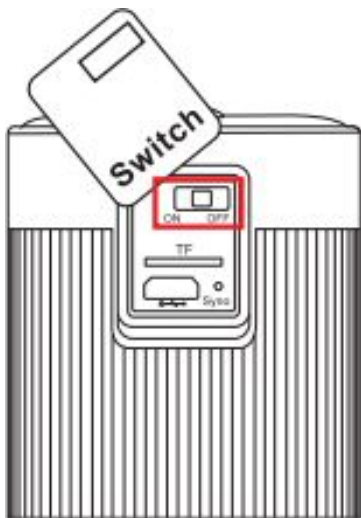

6. JAK SE PŘIPOJIT K APLIKACI


2. Otevřete aplikaci a připojte se podle následujících kroků.
Vyberte zařízení: BF11

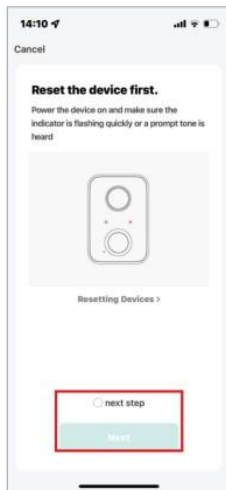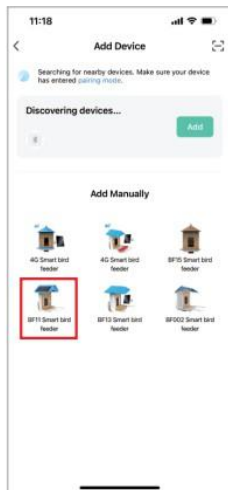

Vybrat ten zařízení: BF11

6. JAK SE PŘIPOJIT K APLIKACI


3. Zadejte heslo k Wi-Fi.

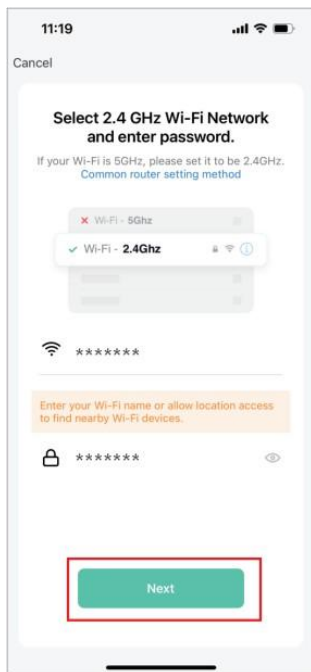

6. JAK SE PŘIPOJIT K APLIKACI

Máte problémy s připojením? Postupujte podle následujících kroků:

1. Zjistěte, zda máte 2,4 GHz
2. v nastavení WiFi vyhledejte „síťové pásmo“

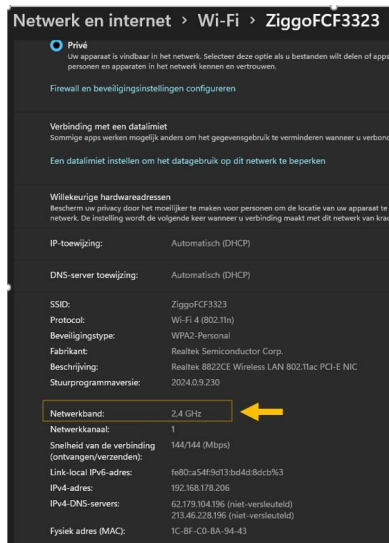

2. Pokud máte dvoupásmový Wi-Fi router , přepněte na 2,4 GHz
odkaz: <https://wildcameraxl.nl/pages/wifi-eng>

6. JAK SE PŘIPOJIT K APLIKACI


4. Naskenujte QR kód fotoaparátem a po zaznění zvukového signálu fotoaparátu se připojte.




POZNÁMKA: QR kód musí být namířen na spodní kameru

6. JAK SE PŘIPOJIT K APLIKACI

5. Počkejte na dokončení připojení a klikněte na tlačítko „Hotovo“.

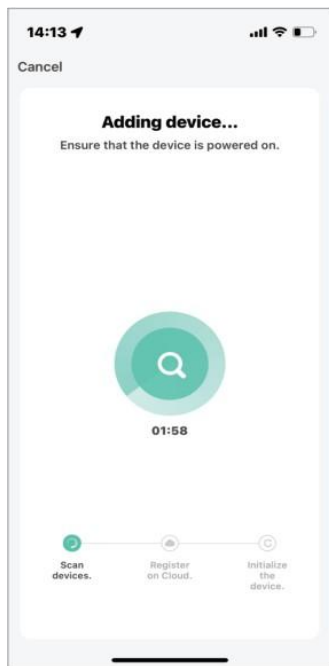



7. ÚVOD DO ROZHRANÍ APLIKACE

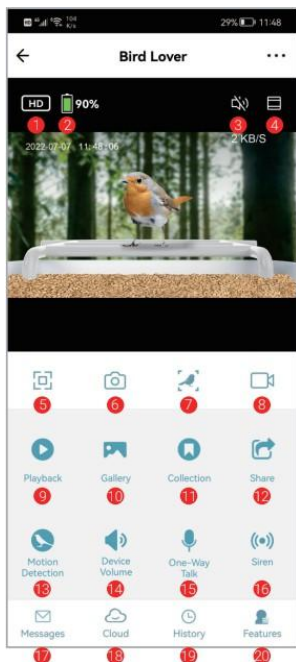



1. Nastavení kvality: Můžete si vybrat HD nebo SD
2. Zbývajících kapacita baterie
3. Hlasový přepínač
4. Přiblížení na obrazovce fotoaparátu
5. Promítání vodorovně nebo svisle
6. Vyfoťte se
7. Identifikace ptáků
8. Vytvářejte videa
9. Přehrát předchozí
10. Zobrazení pořízených fotografií nebo videí
11. Prohlédněte si sbírku ptáků
12. Detekce pohybu (kliknutím zapnete/vypnete)
13. Sirény
14. Jednosměrná konverzace
15. Oznámení o detekci pohybu
16. Cloudová úložná služba
17. Historie identifikace ptáků
18. Zpět na rozhraní všech funkcí

8. INSTALACE KAMERY



1. Dřevěná vnitřní deska má drážku pro kameru, která ji pevně upevní a zajistí stabilitu.

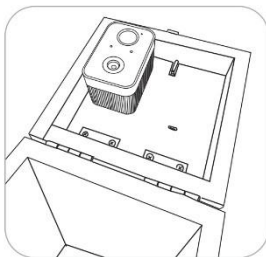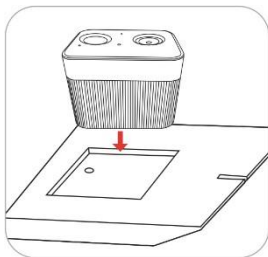

2. Ujistěte se, že otvor pro šroub v kameře odpovídá šroubu, a poté jej utáhněte. Otočte železným zámek, připevněte dřevěnou prkno a zajistěte jej pod dřevěnou střešinou.

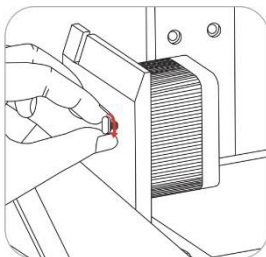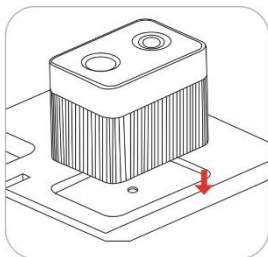

8. INSTALACE KAMERY

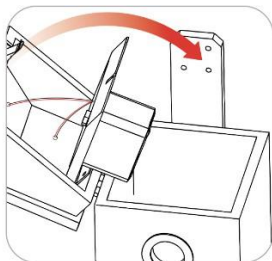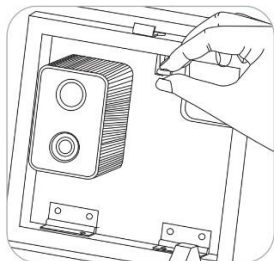


3. Tento obrázek ukazuje vnitřní strukturu.




9. JAK NAINSTALOVAT KRMÍTKO PRO PTÁKY

1. Použití ten šroubovák na odstranit deska .

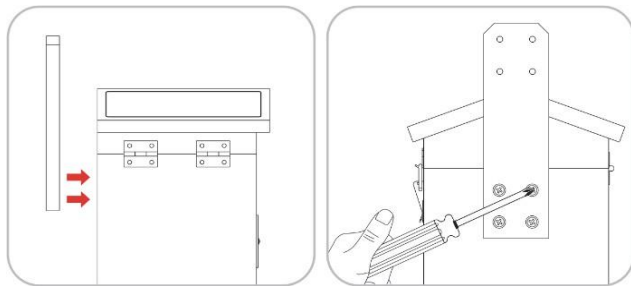


2. Držet ten nálepka na ten dřevo nebo zeď a vrtat šroub díry dovnitř ten rozsah uvedeno na ten nálepka.

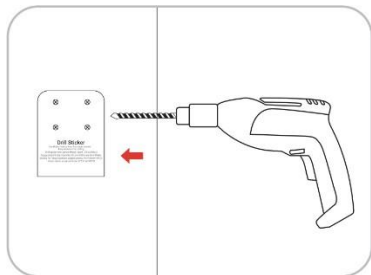

9. JAK NAINSTALOVAT NESTEYE

3. Vložte zelené plastové zátky do otvorů.


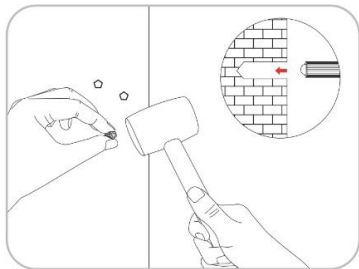


4. Připevněte držák dlouhými šrouby.



9. JAK NAINSTALOVAT NESTEYE

5. Ptačí hnízdo lze pevně upevnit.

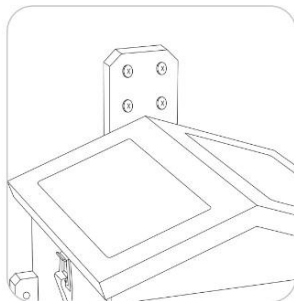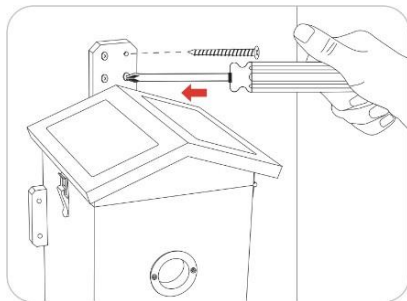

10. ZÁRUKA

Jsme velmi hrdí na naše produkty. Vždy dodržujeme své sliby. Nabízíme prodlouženou záruční dobu a servis. Při zakoupení našeho produktu se na vás vztahuje omezená záruka.

V rámci omezené záruky od data původního nákupu zaručujeme, že naše výrobky neobsahují vady materiálu a zpracování. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené spotřebiteli, jako je nesprávné použití, zneužití, nesprávná manipulace nebo instalace, ani na pokus o opravu jinou osobou než našimi autorizovanými techniky. Během záruční doby dle našeho uvážení opravíme nebo vyměníme váš fotoaparát za identický nebo srovnatelný model bez úprav. Tato záruka se vztahuje pouze na původního kupujícího od našeho autorizovaného prodejce. Pro uplatnění záručních výhod je nutný nákup. Záruka na jakýkoli náhradní výrobek poskytnutý v rámci původní záruky bude platit po zbytek záruční doby platné pro původní výrobek. Tato záruka se vztahuje pouze na vady vyplývající z vad materiálu nebo zpracování za běžných podmínek používání a nevztahuje se na běžné opotřebení výrobku.

Pokud potřebujete vrátit produkt v rámci této záruky, kontaktujte prosím svého dodavatele.

11. Často kladené otázky

Otázka: Musím si pro používání aplikace vytvořit účet?

A: Ano, k registraci účtu musíte použít svou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, abyste získali ověřovací kód.

Otázka: S jakými operačními systémy je aplikace kompatibilní?

A: Aplikace je kompatibilní se systémy Apple iOS a Android. IOS 10.0 a vyšší. Android V5.0 a vyšší.

Otázka: Jaké pásmo Wi-Fi podporuje AI kamera?

A: Pouze 2,4 GHz Wi-Fi .

Otázka: Kolik účtů lze propojit s jedním EZ- NestEye ?

EZ- NestEye lze propojit pouze s jedním účtem najednou. Pokud je propojen s jinými účty, dlouze stiskněte resetovací tlačítko po dobu 10 sekund pro jeho uvolnění.

Otázka: Mohu sdílet chytré ptačí hnízdo s ostatními uživateli?

NestEye můžete sdílet s ostatními uživateli, ale ti si musí nainstalovat aplikaci „Bird Lover“. Jakmile je aplikace připravena, můžete zařízení sdílet jednou z následujících metod:

Pokud mají individuální účet:

Sdílejte zařízení přidáním názvů jejich účtů.
Přidejte do své rodinné skupiny nové účty.

Pokud nemají individuální účet:

Pro přihlášení použijte svůj hlavní účet a heslo, stejně jako obvykle.

Otázka: Jaký je jazyk aplikace?

Jazyk aplikace odpovídá systémovému jazyku vašeho zařízení. Jazyk výsledků rozpoznávání umělou inteligencí však nyní podporuje pouze angličtinu nebo čínštinu.

11. Často kladené otázky

Otázka: Proč se baterie fotoaparátu tak rychle vybíjí?

Jedná se o kameru s nízkou spotřebou energie. Solární panel navíc dokáže udržet denní spotřebu energie i za slunečných dnů. Pokud se baterie vybíjí příliš rychle, zkontrolujte následující:

- Kontrolujete fotoaparát v aplikaci příliš často?
- Aktivuje se kamera vždy, když ji navštíví příliš mnoho ptáků?
- Je výkon Wi-Fi dobrý, nebo ne? Jakmile kamera ztratí Wi-Fi nebo je Wi-Fi příliš slabý, kamera opakovaně vyhledává signál Wi-Fi, dokud se nevypne.

Proč není k dispozici „Přehrát“?

Zkontrolujte následující:

- Ověřte, zda je TF karta správně nainstalována nebo zda je platba v cloudovém úložišti dokončena. Pokud TF kartu nelze přečíst, naformátujte ji prosím na FAT32 pomocí počítače. Náš produkt podporuje TF karty 4G-128G.
- Ujistěte se, že máte v „Nastavení nahrávání“ povoleno nahrávání a povolen režim detekce.

Otázka: Jak mohu povolit nebo zakázat upozornění na zprávy?

- Přejděte na hlavní stránku a vlevo dole najdete „Já“, klikněte na ikonu „Nastavit oznámení aplikace“, chcete-li povolit nebo zakázat „Zapnout oznámení“. Na stejném rozhraní můžete také nastavit plán pro režim „Nerušit“.
- Povolte nebo zakažte „Detekci pohybu“ prostřednictvím uživatelského rozhraní.
- Povolte nebo zakažte „Nastavení alarmu detekce“ v rozhraní nastavení.

Otázka: Co mám dělat, když zařízení nefunguje správně?

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen a ujistěte se, že je vypínač zapnutý.
- Zkontrolujte, zda je k dispozici Wi-Fi a zda chytré ptačí hnízdo funguje v dosahu Wi-Fi.
- Odeberte a znovu připojte zařízení.

FC CE RoHS



PROHLÁŠENÍ
SHODY