


CAMOUFLAGE



EZ WINDOWSPOT

NÁVOD K POUŽITÍ

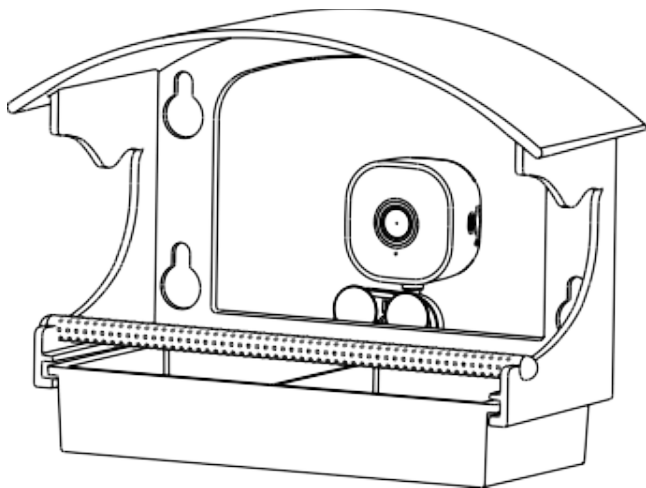

OBSAH

- Co je v krabici
- Přehled produktu
- Instalační příručka
- Nastavení aplikace a připojení k Wi-Fi
- Odstraňování problémů a Často kladené otázky
- Omezená záruka a podpora
- Varování

ODKAZ NA VŠECHNY JAZYKOVÉ PŘÍRUČKY



Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcje we wszystkich dostępnych językach.



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuály ve všech dostupných jazycích



Naskenujte QR kód z manipulace ve všech dostupných možnostech a ke stažení.



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuály ve všech dostupných jazycích.



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuály ve všech dostupných jazycích.



Naskenujte QR kód a stáhněte -li ručně a vše k dispozici jazyků .



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuál ve všech dostupných jazycích.



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuály ve všech dostupných jazycích.



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuály ve všech dostupných jazycích



Skenování kódů QR pro nájezdy a manuály v tomto dostupném jazyce

WEBOVÉ STRÁNKY CAMOUFLAGE




1. Co je v krabici?




Camera Mounting Kit x1



Power Adapter x1

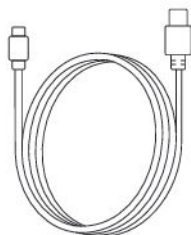

Charging Cable x1

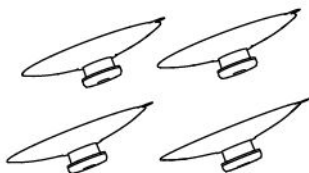


Suction Cup x4



Small Suction Cup x 4






Smart Window Bird Feeder
Quick Start Guide x1

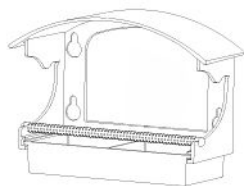

Bird Feederz x1

2. Přehled produktu

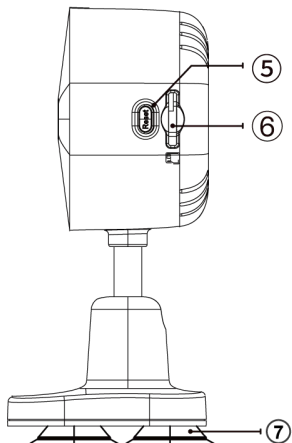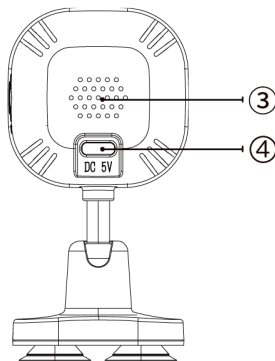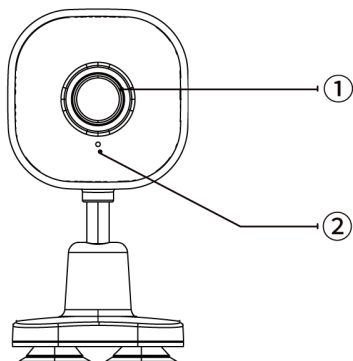

- ① Camera Lens
- ② Microphone
- ③ Speaker
- ④ Type-C Power Port
- ⑤ Reset Button
- ⑥ MicroSD Card Slot
- ⑦ Small Suction Cup

4. Instalační příručka

Důležité poznámky před instalací

Zkontrolujte signál Wi-Fi: Před zahájením vezměte telefon na určené místo instalace, abyste se ujistili o silném signálu Wi-Fi 2,4 GHz.

Vyberte správné umístění: Vyhňte se přímému slunečnímu záření po většinu dne. Kamera NENÍ vodotěsná, proto ji instalujte na místo chráněné před deštěm (například pod okap).

Bezpečnost především: Uchovávejte všechny součásti mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Krok 1: Naplánujte si rozvržení


Pro vizualizaci konečného nastavení podržte držák krmítka a kameru u okna. Cílem je poskytnout kameře jasný a detailní pohled na bidla krmítka.

Tip pro profesionály: Kam umístit kameru?

Pro nejlepší videa doporučujeme umístit kameru mírně nad krmítko a z jeho strany, asi 10–15 cm od něj. Tento úhel ptáky krásně zachytí. Později jej můžete snadno upravit.

Krok 2: Vyčistěte okno

Jakmile budete mít obecnou představu o umístění, důkladně očistěte a osušte obě oblasti na okně. Dokonale čistý povrch je pro silné utěsnění přísavky zásadní.

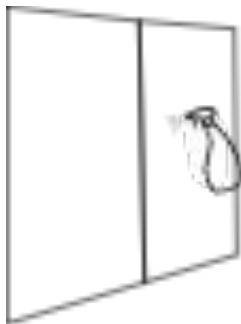


4. Instalační příručka

Krok 3: Instalace držáku podavače

Nejprve připevněte 4 velké přísavky k průhlednému držáku podavače. Sestavený držák pevně přitlačte k určenému místu na čistém okně. Zatlačte od středu každé přísavky směrem ven, abyste vytlačili veškerý vzduch.

Krok 4: Namontujte kameru

Nejprve připevněte 4 malé přísavky k základně přísavky kamery. Sestavenou základnu kamery pevně přitlačte na určené místo na okně a ujistěte se, že je namířena na podavač.

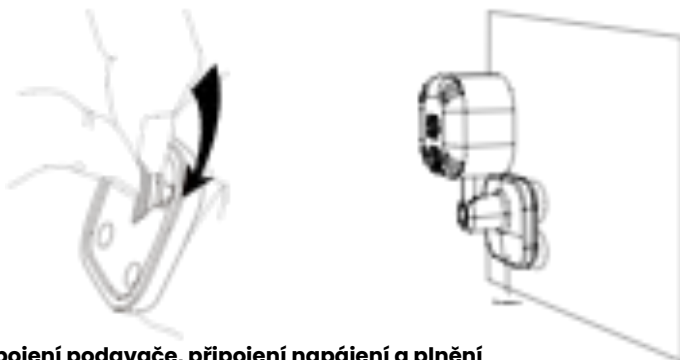

Krok 5: Připojení podavače, připojení napájení a plnění

Naplňte krmítko:

Krmítko můžete snadno zvednout z držáku a naplnit ho krmivem. Zatlačte jej zpět. Gratulujeme! Vaše chytré okenní krmítko pro ptáky je nainstalováno.

Připojení napájení:

Připojte napájecí kabel k fotoaparátu a zapojte jej do elektrické zásuvky. Nyní můžete fotoaparát zapnout a pokračovat k další kapitole, kde jej nastavíte v aplikaci!

Gratulujeme! Vaše chytré okenní krmítko pro ptáky je nainstalováno. Nyní můžete kameru zapnout a pokračovat k další kapitole, kde ji nastavíte v aplikaci!

5. Stažení Aplikace CoolFly



Naskenujte výše uvedený QR kód nebo vyhledejte „CoolFly“ v App Storu nebo Google Play a stáhněte si aplikaci.

6. Moc Na Váš Fotoaparát


Připojení k napájení:

Pro připojení kamery do zásuvky použijte dodaný kabel USB-C a napájecí adaptér.

Počkejte na zvukovou výzvu:


Fotoaparát se automaticky zapne. Po chvíli uslyšíte zvukový signál (pípnutí nebo krátký tón).

Tento zvuk potvrzuje, že je kamera zapnutá a přešla do režimu párování, připravená k připojení k aplikaci.

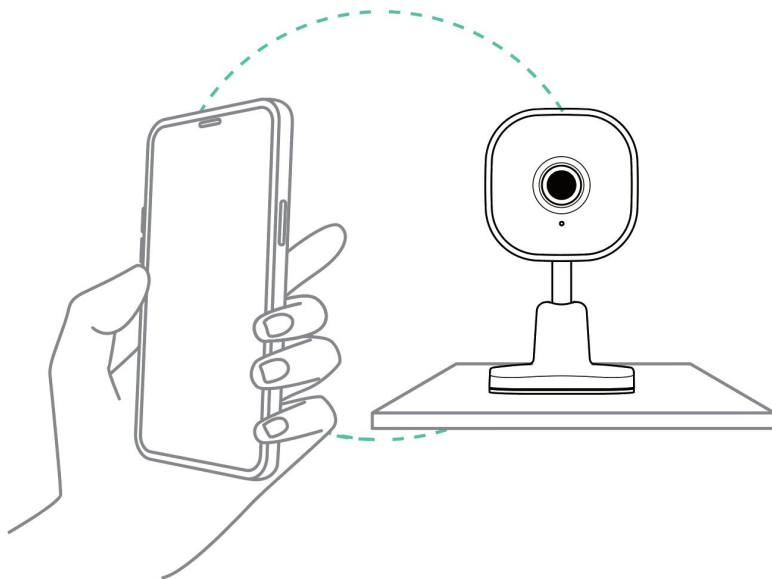

Fotoaparát je připraven. Poslouchejte pozorně, protože není k dispozici žádné tlačítko napájení ani kontrolka.

7. Začátek Přidávání Váš Zařízení

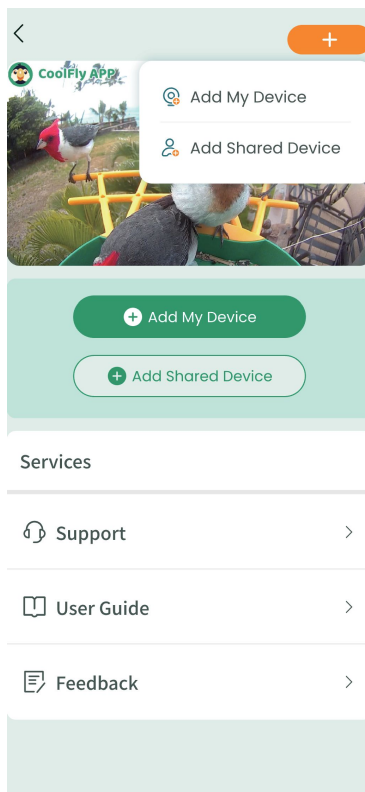


Otevřete aplikaci CoolFly a přihlaste se nebo si vytvořte účet. Na kartě „Zařízení“ klepněte na tlačítko + Přidat zařízení.

8. Připravte se Váš Fotoaparát pro Párování

Aplikace nyní zobrazí obrazovku s pokyny k přípravě zařízení. S fyzickým fotoaparátem postupujte podle těchto dvou kroků:

Zapojení kamery: Připojte kameru k elektrické zásuvce pomocí dodaného kabelu a adaptéru.

Aktivace režimu párování: Pomocí dodaného resetovacího kolíku rychle dvakrát klikněte na tlačítko Reset. Uslyšíte nepřetržitý zvuk „ding-dong“, který potvrzuje, že je kamera připravena ke spárování.

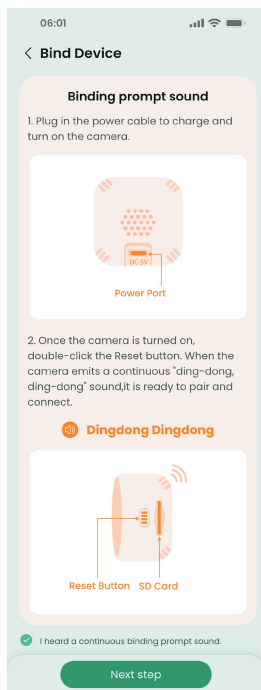

8. Připravte se Váš Fotoaparát pro Párování

4.5 Výběr kamery přes Bluetooth

Důležité: Ujistěte se, že máte v telefonu zapnutý Bluetooth. Aplikace nyní vyhledá váš fotoaparát.

Na zobrazené obrazovce „Výběr zařízení“ klepněte v seznamu na svůj fotoaparát. Vedle něj se zobrazí zelená značka zaškrtnutí, která potvrdí váš výběr.

Klepněte na tlačítko Další krok pro pokračování.



4.6 Připojení k síti Wi-Fi


Aplikace se nyní zeptá na informace o vaší Wi-Fi síti.

Vyberte domácí Wi-Fi síť s frekvencí 2,4 GHz. (5 GHz není podporováno).

Pečlivě zadejte heslo k Wi-Fi.

Klepněte na Další krok.

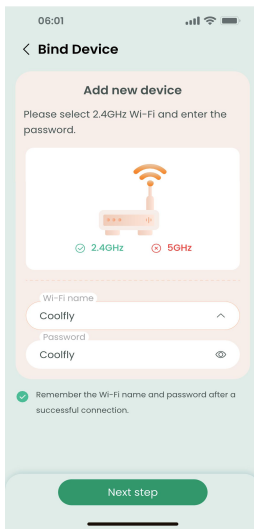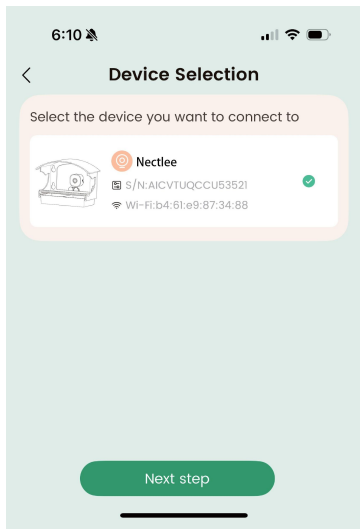

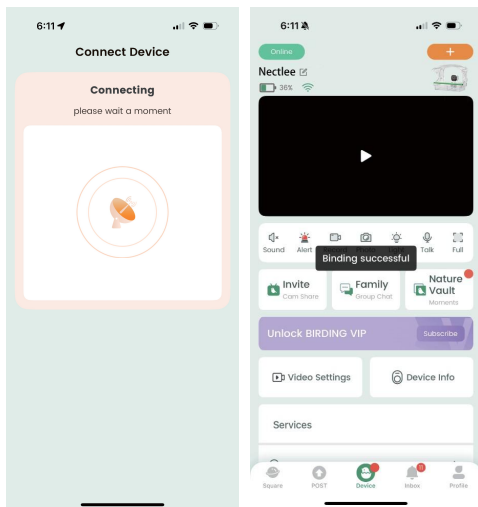

Dokončení a úspěch!

Aplikace zobrazí obrazovku „Připojování“. Po dokončení se zobrazí zpráva „Připojování úspěšné“ a budete přeměrování na živý obraz kamery.

Gratulujeme! Váš chytrý krmítko je nyní online.

9. Řešení problémů a Často kladené otázky

Otázka: Nemohu se připojit k Wi-Fi. Co mám dělat?

Toto je nejčastější problém. Vyzkoušejte prosím tato řešení v uvedeném pořadí: Zkontrolujte pásmo Wi-Fi (nejčastější řešení): nebo se připojte k sítím 5 GHz. Při výběru sítě v aplikaci se ujistěte, že jste vybrali síť 2,4 GHz. (Mnoho routerů vysílá obě sítě; vaše síť 2,4 GHz může mít v názvu „-2,4G“, zatímco síť 5 GHz může mít „-5G“ nebo „-AC“.)

Zkontrolujte si heslo k Wi-Fi:

I malá překlepy způsobí chybu „Chyba hesla Wi-Fi“. Zadejte prosím heslo znovu pečlivě. Zkontrolujte správné použití velkých písmen.

Zkontrolujte sílu signálu a napájení routeru:

Ujistěte se, že je router zapnutý. Během úvodního nastavení přesuňte kameru blíže k routeru Wi-Fi, abyste zajistili silný signál.

Restartujte router:

po dobu 30 sekund a znovu jej zapojte. Počkejte několik minut, než se fotoaparát úplně restartuje, a poté zkuste fotoaparát znovu připojit.

Otázka: Aplikace hlásí „Připojení ke cloudové službě selhalo“. Co to znamená?

To jednoduše znamená, že vaše domácí internetové připojení může být nefunkční. Zkontrolujte prosím, zda se k internetu pomocí vaší Wi-Fi mohou připojit i jiná zařízení (například telefon nebo počítač). Pokud ne, budete možná muset restartovat router nebo se obrátit na svého poskytovatele internetových služeb.

9. Řešení problémů a Často kladené otázky

Otázka: Přisavky z podavače nebo kamery stále vypadávají. Jak to mohu opravit?

Čistota je klíčová: Povrch okna musí být dokonale čistý a suchý. K odstranění všech nečistot, prachu a olejů použijte čistič skla.

- Pevně zatlačte: Při montáži pevně zatlačte od středu každé přísavky směrem ven, abyste vytlačili veškerý vzduch a vytvořili silné vakuové těsnění.
- Mírná vlhkost (Tip pro profesionály): Pro ještě silnější uchycení můžete těsně před přitlačením přísavky k oknu otřít jejich vnitřní stranu velmi mírně navlhčeným hadříkem.

Otázka: Nainstaloval jsem krmítko, ale žádní ptáci nelétají.

- Buďte trpěliví: Toto je nejdůležitější tip! Někdy to může trvat i několik dní nebo dokonce týdny, než ptáci objeví nové krmítko a začnou mu důvěřovat.
- Umístění, umístění: Zkuste umístit krmítko poblíž stávajících květin nebo do klidné části vaší zahrady, kde by ho již mohli navštěvovat.
- Udržujte čerstvost: Vyměňujte nektar každé 3–5 dní (v horkém počasí častěji), aby se zabránilo jeho zkažení. Kolibříci nepijí zkažený nektar.

10. Specifikace

Funkce	Specifikace
Rezoluce	2 tisíce (2304 × 1296)
Senzor	3 megapixely
Noční vidění	Infračervený noc vidění
Konektivita	2,4 GHz Wi- Fi pouze
Moc Vstup	5V 1A
Provozní Teplota	-10 °C na 50 °C (14 °F na 122 °F)

12. Konfigurace kamery

Pro usnadnění instalace nejprve dokončíme konfiguraci kamery.

Důležité poznámky před zahájením:

1. Vyžaduje se Wi-Fi 2,4 GHz: Váš chytrý podavač funguje pouze s Wi-Fi sítěmi 2,4 GHz.

2. Zajistěte dobrý signál: Neumísťujte zařízení za

silné zdi, velký nábytek nebo blízko předmětů blokujících signál, jako jsou mikrovlnné

troubky. Ujistěte se, že místo instalace má silný signál Wi-Fi.

Omezená záruka a zákaznická podpora

Děkujeme, že jste si nás vybrali. Jsme hrdí na kvalitu našich produktů a zavázali jsme se k tomu, abyste měli skvělý zážitek z pozorování ptáků.

Omezená záruka na jeden (1) rok

Na vaše chytré okenní krmítko pro ptáky se vztahuje jednoletá omezená záruka od data původního nákupu. Tato záruka se vztahuje na veškeré vady materiálu nebo zpracování při běžném používání během záruční doby.

Na co se tato záruka NEVZTAHUJE:

Tato záruka se nevztahuje na žádné problémy způsobené:

- Škody vzniklé v důsledku nehod, nesprávného použití, zneužití nebo zanedbání.
- Škody způsobené zvířaty (např. veverkami, medvědy).
- Škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v této uživatelské příručce, zejména pokud jde o čištění a umístění.
- Poškození fotoaparátu v důsledku přímého vystavení vodě, dešti nebo jiným kapalinám (fotoaparát není vodotěsný).
- Problémy vyplývající z nesprávného čištění, údržby nebo použití nedoporučených nektarových roztoků (např. použití medu, hnědého cukru nebo červeného barviva).
- Neoprávněné opravy, úpravy nebo demontáž produktu.
- Běžné opotřebení, včetně kosmetických škrábanců nebo vyblednutí sluncem v průběhu času.
- Přírodní události, jako jsou blesky, povodně nebo jiné přírodní katastrofy.

Jak získat záruční servis:

Pokud se domníváte, že váš produkt je vadný a vztahuje se na něj tato záruka, postupujte prosím takto:

Řešení problémů: Nejprve si prosím prostudujte sekci Často kladené otázky / Řešení problémů v této příručce. Mnoho běžných problémů lze rychle vyřešit bez nutnosti výměny.

Kontaktujte nás: Pokud problém nelze vyřešit, kontaktujte prosím náš tým zákaznické podpory. Připravte si prosím:

Váš doklad o koupi (např. číslo objednávky nebo účtenka).

Podrobný popis problému, se kterým se setkáváte.

Pokud je to možné, fotografie nebo krátké video problému. To nám pomůže diagnostikovat problém mnohem rychleji.

Co uděláme:

Dle našeho uvážení bud':

- Opravit výrobek zdarma s použitím nových nebo repasovaných náhradních dílů;
- Vyměňte produkt za nový nebo repasovaný produkt; nebo
- Vraťte původní kupní cenu.

Zákaznická podpora

Vaše spokojenost je naší nejvyšší prioritou. Pokud máte jakékoli dotazy, potřebujete pomoc nebo se jen chcete podělit o své úžasné fotografie ptáků, neváhejte se na nás obrátit!

Navštivte naše webové stránky:

Pro více informací, odpovědi na nejčastější dotazy a podporu navštivte prosím:
www.camouflageoutdoor.com

13. Varování:

Toto zařízení bylo testováno a sledováno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby byla zajištěna přiměřená ochrana před škodlivým rušením v obytném prostředí.

Toto zařízení vyzařuje a může vyzařovat rádiové frekvenční energii. Nesprávná instalace nebo použití (nedodržení pokynů) může vést k škodlivému rušení rádiové komunikace. I když rušení není zaručeno v každém nastavení, pokud k němu dojde (zjistitelné vypnutí a vypnutí zařízení), měli by se uživatelé pokusit o následující řešení:

Přeorientujte/přemístěte přijímací anténu.

Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

Zapojte zařízení do jiného obvodu než přijímač.

Poradte se s prodejcem nebo zkušeným technikem pro rádia/televize.

Antény pro tento vysílač musí být instalovány alespoň 20 cm od osob a nesmí být umístěny společně s jinými anténami/vysílači.

Model X22 prošel certifikací CE.

FCC (USA) 15.9 zakazuje odposlouchávání, s výjimkou zákonných činností v oblasti vymáhání práva. Nikdo nesmí toto zařízení (přímo/nepřímo) používat k odposlouchávání/nahrávání soukromých rozhovorů bez souhlasu všech stran. Neschválené změny/úpravy mohou zrušit oprávnění k provozu.

FCC ID: 2AXEK-X22

FC CE RoHS  



**PROHLÁŠENÍ
SHODY**