


LAMAX

NoiseComfort2 ANC

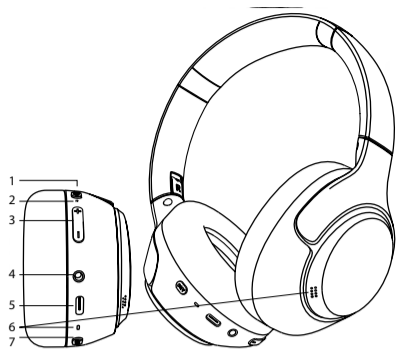

BOX CONTENTS

1x LAMAX NoiseComfort2 ANC	1x 3.5 mm Jack Cable (AUX)
1x Travel Case	1x User Manual
1x USB-C Cable	1x Safety Instructions

DESCRIPTION

- 1) Multifunktionstaste
- 2) Status-LED
- 3) Volume-Einstellungen
- 4) 3,5 mm AUX-Eingang
- 5) USB-C-Eingang
- 6) Mikrofone
- 7) ANC/Transparent-Modus

CONTROLS

Power on	Hold multifunction button (M) for 3 seconds
Power off	Hold multifunction button (M) for 3 seconds
Play/Pause	Press the multifunction button (M)
Switching modes (ANC/Transparent)	Press the (ANC) button
Turning on adaptive ANC mode	In ANC mode, turn adaptive ANC on/off by pressing the (ANC) button twice
To increase the volume	Press the (+) button
To decrease the volume	Press the (-) button
Next track	Hold down the (M) button for 2 seconds
Previous track	Hold down the (M) button for 2 seconds
Answer a call	Press the multifunction button (M)
End call	Press the multifunction button (M)
Reject call	Hold the multifunction button (M) for 2 seconds
To activate the mobile assistant	Press the multifunction button (M) three times
Game mode	Double press the multifunction button (M)

POWERING ON

To turn on the headphones, hold the multifunction button (M) for 3 seconds. This will be indicated by a sound and a white blinking LED indicator.

POWERING OFF

To turn off the headphones, hold the multi-function button (M) for 3 seconds. This will be indicated by a sound and a red LED indicator.

PAIRING PROCESS

1. Turn on the headphones to automatically enter Bluetooth pairing mode, indicated by a sound and a blinking white-red LED.
2. Enable Bluetooth on your device and select „LAMAX NoiseComfort2 ANC“ from the list of devices. A sound confirms successful pairing.

If pairing fails, delete the headphones from your device's paired list. Then simultaneously hold the (+) and (-) buttons for 10 seconds to reset and re-enter pairing mode. Follow step 2 for pairing.

ACTIVE NOISE CANCELLATION (ANC)

To activate/deactivate ANC mode, press the button (ANC). ANC mode cannot be activated if an audio cable is connected. ANC mode primarily reduces lower frequencies while minimally affecting human voices and high frequencies.

TRANSPARENT MODE

To activate/deactivate the transparent transmission mode, press the button (ANC). Transparent mode allows ambient sounds using external microphones.

CHARGING

1. To charge the headphones, connect the included cable to the USB-C port and plug the other end of the cable into a USB-A power supply (5V, 2A max).
2. When charging, the LED indicator turns red. When fully charged, the indicator LED will glow white.

SPECIFICATIONS

Wireless technology	Bluetooth 5.3
Maximum pairing distance	Up to 15 m
Supported codecs	AAC, SBC
Battery capacity	500 mAh
Playback time (80% volume)	Up to 46 h (ANC off) / Up to 26 h (ANC on)
Playback time (50% volume)	Up to 55 h (ANC off) / Up to 30 h (ANC on)
Charging time	120 min
Microphones	5
Impedance	32 Ω
Sensitivity	99 dB
Frequency range	20 Hz - 20 kHz
Weight	263 g


Printing errors reserved.

Download the latest version of the user manual here:
<https://lamax-electronics.com/noisecomfort2anc/manual>



LAMAX

NoiseComfort2 ANC

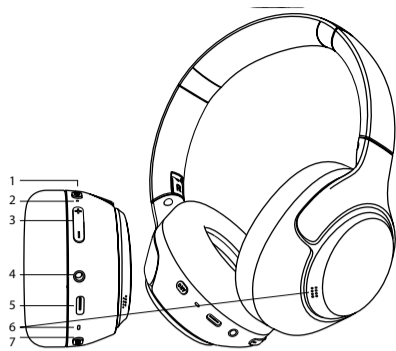

PACKUNGSINHALT

1x LAMAX NoiseComfort2 ANC	1x 3,5-mm-Klinkenkabel (AUX)
1x Koffer	1x Benutzerhandbuch
1x USB-C-Kabel	1x Sicherheitshinweise

BESCHREIBUNG

- 1) Multifunktionstaste
- 2) Status-LED
- 3) Lautstärkeinstellungen
- 4) 3,5-mm-AUX-Eingang
- 5) USB-C-Eingang
- 6) Mikrofone
- 7) ANC/Transparent-Modus

STEUERUNGEN

Einschalten	Multifunktionstaste gedrückt halten (M) für 3 Sekunden
Ausschalten	Multifunktionstaste gedrückt halten (M) für 3 Sekunden
Wiedergabe/Pause	Drücken Sie die Multifunktionstaste (M)
Modi wechseln (ANC/Transparent)	Drücken Sie die (ANC)-Taste
Einschalten des adaptiven ANC-Modus	Im ANC-Modus schalten Sie das adaptive ANC ein/aus, indem Sie die (ANC)-Taste zweimal drücken
Um die Lautstärke zu erhöhen	Drücken Sie die (+)-Taste
Um die Lautstärke zu verringern	Drücken Sie die (-)-Taste
Nächster Titel	Halten Sie die (+)-Taste 2 Sekunden lang gedrückt
Vorheriger Titel	Halten Sie die (-)-Taste 2 Sekunden lang gedrückt
Einen Anruf annehmen	Drücken Sie die Multifunktionstaste (M)
Anruf beenden	Drücken Sie die Multifunktionstaste (M)
Anruf abweisen	Halten Sie die Multifunktionstaste (M) 2 Sekunden lang gedrückt
Um den mobilen Assistenten zu aktivieren	Drücken Sie dreimal die Multifunktionstaste (M)
Spielemodus	Drücken Sie zweimal die Multifunktionstaste (M)

EINSCHALTEN

Um den Kopfhörer einzuschalten, halten Sie die Multifunktionstaste gedrückt (M) für 3 Sekunden. Dies wird durch einen Ton und eine weiß blinkende LED-Anzeige angezeigt.

AUSSCHALTEN

Um den Kopfhörer auszuschalten, halten Sie die Multifunktionstaste gedrückt (M) für 3 Sekunden. Dies wird durch einen Ton und eine rote LED-Anzeige angezeigt.

PAIRING-VORGANG

1. Schalten Sie die Kopfhörer ein, um automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu wechseln. Dies wird durch einen Ton und eine blinkende weiß-rote LED angezeigt.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und wählen Sie „LAMAX NoiseComfort2 ANC“ aus der Geräteliste aus. Ein Ton bestätigt die erfolgreiche Kopplung.

Wenn die Kopplung fehlschlägt, löschen Sie die Kopfhörer aus der Kopplungsliste Ihres Geräts. Halten Sie dann gleichzeitig die Tasten (+) und (-) 10 Sekunden lang gedrückt, um den Pairing-Modus zurückzusetzen und erneut aufzurufen. Befolgen Sie Schritt 2 zum Kopplung.

AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG (ANC)

Um den ANC-Modus zu aktivieren/deaktivieren, drücken Sie die Taste (ANC). Der ANC-Modus kann nicht aktiviert werden, wenn ein Audiokabel angeschlossen ist. Der ANC-Modus reduziert hauptsächlich niedrigere Frequenzen, während menschliche Stimmen und hohe Frequenzen minimal beeinträchtigt werden.

TRANSPARENTER MODUS

Um den transparenten Übertragungsmodus zu aktivieren/deaktivieren, drücken Sie die Taste (ANC). Der Transparentmodus ermöglicht Umgebungsgeräusche über externe Mikrofone.

AUFLADEN

1. Um die Kopfhörer aufzuladen, schließen Sie das mitgelieferte Kabel an den USB-C-Anschluss an und stecken Sie das andere Ende des Kabels in ein USB-A-Netzteil (5 V, 2 A max).
2. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige rot. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED-Anzeige weiß.

SPEZIFIKATIONEN

Kabellose Technologie	Bluetooth 5.3
Maximale Kopplungsentfernung	Bis zu 15 m
Unterstützte Codecs	AAC, SBC
Batteriekapazität	500 mAh
Wiedergabezeit (80 % Lautstärke)	Bis zu 46 Stunden (ANC aus) / Bis zu 26 Stunden (ANC ein)
Wiedergabezeit (50 % Lautstärke)	Bis zu 55 h (ANC aus) / Bis zu 30 h (ANC ein)
Ladezeit	120 Min
Mikrofone	5
Impedanz	32 Ω
Empfindlichkeit	99 dB
Frequenzbereich	20 Hz - 20 kHz
Gewicht	263 g


Druckfehler vorbehalten.

Laden Sie hier die neueste Version des Benutzerhandbuchs herunter:
<https://lamax-electronics.com/noisecomfort2anc/manual>



LAMAX

NoiseComfort2 ANC

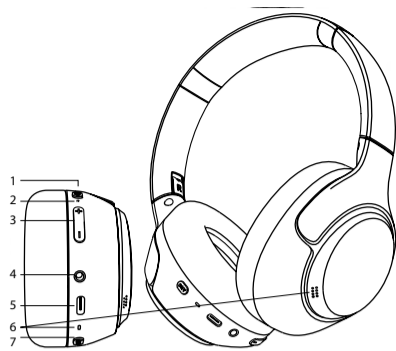

OBSAH BALENÍ

1x LAMAX NoiseComfort2 ANC	1x 3,5 mm Jack kabel (AUX)
1x Cestovní pouzdro	1x Uživatelský manuál
1x USB-C kabel	1x Bezpečnostní instrukce

POPIS

- 1) Multifunkční tlačítko
- 2) Indikační dioda
- 3) Nastavení hlasitosti
- 4) 3,5 mm AUX vstup
- 5) USB-C vstup
- 6) Mikrofony
- 7) ANC/Transparentní režim

OVĽADÁNÍ

Zapnout	Podržte multifunkční tlačítko (M) 3 sekundy
Vypnout	Podržte multifunkční tlačítko (M) 3 sekundy
Hrát / Pauza	Stiskněte multifunkční tlačítko (M)
Přepínání režimů (ANC/Transparentní)	Stiskněte tlačítko (ANC)
Zapnutí adaptivního ANC režimu	V režimu ANC zapnete/vypnete adaptivní ANC dvojitým stisknutím tlačítka (ANC)
Zvýšení hlasitosti	Stiskněte tlačítko (+)
Snížení hlasitosti	Stiskněte tlačítko (-)
Následující skladba	Podržte 2 sekundy tlačítko (+)
Předchozí skladba	Podržte 2 sekundy tlačítko (-)
Přijmout hovor	Stiskněte multifunkční tlačítko (M)
Ukončit hovor	Stiskněte multifunkční tlačítko (M)
Odmítnout hovor	Podržte multifunkční tlačítko (M) 2 sekundy
Aktivace mobilního asistenta	Trojitě stisknutí multifunkčního tlačítka (M)
Herní režim	Dvojitě stisknutí multifunkčního tlačítka (M)

ZAPNUTÍ

Sluchátka zapnete podržením multifunkčního tlačítka (M) 3 sekundy. Zapnutí doprovází zvuková notifikace a bíle blikající indikační dioda.

VYPNUTÍ

Sluchátka vypnete podržením multifunkčního tlačítka (M) 3 sekundy. Vypnutí doprovází zvuková notifikace a červeně rozsvícená indikační dioda.

PÁROVÁNÍ

1. Při prvním spuštění sluchátek se automaticky aktivuje jejich párovací režim. Zapnutí sluchátek bude signalizováno zvukovým signálem a bílo-červeně blikající indikační diodou.
2. Aktivujte funkci Bluetooth na svém zařízení a vyhledejte v seznamu dostupných zařízení Bluetooth název „LAMAX NoiseComfort2 ANC“. Po úspěšném párování se ozve zvuková notifikace.

Při potížích s párováním odeberte sluchátka ze seznamu párovacích zařízení ve vašem telefonu. Poté stiskněte a podržte současně tlačítka (+) a (-) po dobu 10 sekund. Sluchátka se takto automaticky restartují a aktivují párovací režim. Následně můžete sluchátka párovat podle bodu 2.

AKTIVNÍ POTLAČENÍ HLUKU (ANC)

Režim ANC aktivujete/vypnete stisknutím tlačítka (ANC). Režim ANC nelze aktivovat, pokud je připojen audio kabel. Režim ANC potlačuje zejména hlubší frekvence, lidský hlas a vyšší frekvence jsou potlačeny minimálně.

TRANSPARENTNÍ REŽIM

Režim transparentního přenosu aktivujete/vypnete stisknutím tlačítka (ANC). Transparentní režim přenáší pomocí vnějších mikrofonů okolní zvuk do sluchátek.

NABÍJENÍ

1. Pro nabití sluchátek připojte příložený kabel do USB-C portu a druhý konec kabelu zapojte do napájecího zdroje USB-A s maximálním vstupním napětím 5 V a proudem 2 A.
2. Při nabíjení bude indikační dioda svítit červeně. Při úplném nabití indikační dioda svítí bíle.

PARAMETRY

Bezdrátová technologie	Bluetooth 5.3
Maximální vzdálenost párování	až 15 m
Podporované kodeky	AAC, SBC
Kapacita baterie	500 mAh
Doba přehrávání (80% hlasitost)	až 46 h (vypnuté ANC) / až 26 h (zapnuté ANC)
Doba přehrávání (50% hlasitost)	až 55 h (vypnuté ANC) / až 30 h (zapnuté ANC)
Doba nabíjení sluchátek	120 min
Počet mikrofonů	5
Impedance	32 Ω
Citlivost	99 dB
Frekvenční rozsah	20 Hz - 20 kHz
Váha	263 g


Tiskové chyby vyhrazeny.

Aktuální verze uživatelské příručky ke stažení zde:
<https://lamax-electronics.com/noisecomfort2anc/manual>



LAMAX

NoiseComfort2 ANC

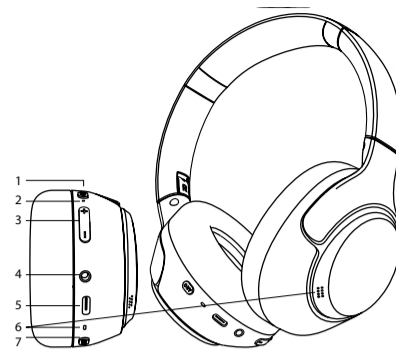

OBSAH BALENIA

1x LAMAX NoiseComfort2 ANC	1x 3,5 mm Jack kábel (AUX)
1x Cestovné puzdro	1x Uživatelský manuál
1x USB-C kábel	1x Bezpečnostná inštrukcia

OPIS

- 1) Multifunkčné tlačidlo
- 2) Indikačná dioda
- 3) Nastavenie hlasitosti
- 4) 3,5 mm AUX vstup
- 5) USB-C vstup
- 6) Mikrofony
- 7) ANC/Transparentný režim

OVĽADANIE

Zapnúť	Podržte multifunkčné tlačidlo (M) 3 sekundy
Vypnúť	Podržte multifunkčné tlačidlo (M) 3 sekundy
Hrať/Pauza	Stlačte multifunkčné tlačidlo (M)
Prepínanie režimov (ANC/Transparentné)	Stlačte tlačidlo (ANC)
Zapnutie režimu adaptívneho ANC	V režime ANC zapnete/vypnete adaptívny ANC dvojitým stlačením tlačidla (ANC)
Zvýšenie hlasitosti	Stlačte tlačidlo (+)
Zníženie hlasitosti	Stlačte tlačidlo (-)
Následujúca skladba	Podržte 2 sekundy tlačidlo (+)
Predchádzajúca skladba	Podržte 2 sekundy tlačidlo (-)
Prijíť hovor	Stlačte multifunkčné tlačidlo (M)
Ukončiť hovor	Stlačte multifunkčné tlačidlo (M)
Odmietnuť hovor	Podržte multifunkčné tlačidlo (M) 2 sekundy
Aktivácia mobilného asistenta	Trojitě stlačenie multifunkčného tlačidla (M)
Herný režim	Dvojitě stlačenie multifunkčného tlačidla (M)

ZAPNUTIE

Sluchádlá zapnete podržaním multifunkčného tlačidla (M) 3 sekundy. Zapnutie sprevádza zvuková notifikácia a bielo blikajúca indikačná dioda.

VYPNUTIE

Sluchádlá vypnete podržaním multifunkčného tlačidla (M) 3 sekundy. Vypnutie sprevádza zvuková notifikácia a červenou rozsvietenou indikačnou diodou.

PÁROVANIE

1. Pri prvom spustení sluchadiel sa automaticky aktivuje ich párovací režim. Zapnutie sluchadiel bude signalizované zvukovým signálom a bielo-červené blikanie indikačnej diody.
2. Aktivujte funkciu Bluetooth na svojom zariadení a vyhľadajte v zozname dostupných zariadení Bluetooth názov „LAMAX NoiseComfort2 ANC“. Po úspešnom párovaní sa ozve zvuková notifikácia.

Pri problémoch s párovaním odstráňte sluchádlá zo zoznamu párovacích zariadení vo vašom telefóne. Potom stlačte a podržte súčasne tlačidlá (+) a (-) po dobu 10 sekund. Sluchádlá sa takto automaticky reštartujú a aktivujú párovací režim. Následne môžete sluchádlá párovať podľa bodu 2.

AKTÍVNE POTIAČENIE HLUKU (ANC)

Režim ANC aktivujete/vypnete stlačením tlačidla (ANC). Režim ANC nie je možné aktivovať, ak je pripojený audio kábel. Režim ANC potlačia najmä hlbšie frekvencie, ľudský hlas a vyššie frekvencie sú potlačené minimálne.

TRANSPARENTNÝ REŽIM

Režim transparentného prenosu aktivujete/vypnete stlačením tlačidla (ANC). Transparentný režim prenáša pomocou vonkajších mikrofonov okolitý zvuk do sluchadiel.

NABÍJANIE

1. Pre nabitie sluchadiel pripojte príložený kábel do USB-C portu a druhý koniec kábla zapojte do napájacieho zdroja USB-A s maximálnym vstupným napätím 5 V a prúdom 2 A.
2. Pri nabíjaní bude indikačná dioda svietiť červenou. Pri úplnom nabití indikačná dioda svietí bielo.

PARAMETRE

Bezdrôtová technológia	Bluetooth 5.3
Maximálna vzdialenosť párovania	až 15 m
Podporované kodeky	AAC, SBC
Kapacita batérie	500 mAh
Doba prehrávania (80% hlasitost)	až 46 h (vypnuté ANC) / až 26 h (zapnuté ANC)
Doba prehrávania (50% hlasitost)	až 55 h (vypnuté ANC) / až 30 h (zapnuté ANC)
Doba nabíjania sluchadiel	120 min
Počet mikrofonov	5
Impedancia	32 Ω
Citlivosť	99 dB
Frekvenčný rozsah	20 Hz - 20 kHz
Váha	263 g


Tlačové chyby vyhrazené.

Aktuálna verzia uživatelskej príručky na stiahnutie tu:
<https://lamax-electronics.com/noisecomfort2anc/manual>



LAMAX

NoiseComfort2 ANC

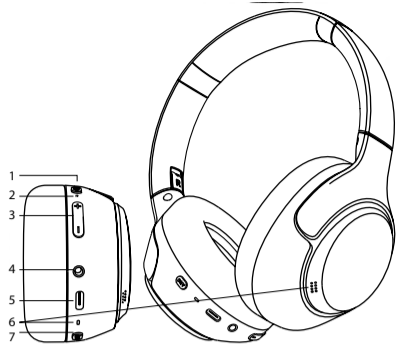

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

1x LAMAX NoiseComfort2 ANC	1x Kabel jack 3,5 mm (AUX)
1x Walizka podróżna	1x Instrukcja obsługi
1x Kabel USB typu C	1x Instrukcje bezpieczeństwa

OPIS

- 1) Przycisk wielofunkcyjny
- 2) Dioda stanu
- 3) Ustawienia głośności
- 4) Wejście AUX 3,5 mm
- 5) Wejście USB-C
- 6) Mikrofony
- 7) Tryb ANC/przezroczysty

STEROWNICA

Włącz zasilanie	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy
Wyłączenie	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy
Odtwórz/Pauza	Naciśnij przycisk wielofunkcyjny
Przełączanie trybów (ANC/Przezroczysty)	Naciśnij przycisk ANC
Włączanie adaptacyjnego trybu ANC	W trybie ANC włącz/wyłącz adaptacyjny ANC, naciskając dwukrotnie przycisk ANC
Aby zwiększyć głośność	Naciśnij przycisk
Aby zmniejszyć głośność	Naciśnij przycisk
Następny utwór	Przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy
Poprzedni utwór	Przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy
Odbierz połączenie	Naciśnij przycisk wielofunkcyjny
Zakończ połączenie	Naciśnij przycisk wielofunkcyjny
Odrzuć połączenie	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy
Aby aktywować mobilnego asystenta	Naciśnij trzykrotnie przycisk wielofunkcyjny
Tryb gry	Naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny

WŁĄCZANIE

Aby włączyć słuchawki, przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy. Będzie to sygnalizowane dźwiękiem i migającą białą diodą LED.

WYŁĄCZANIE

Aby wyłączyć słuchawki, przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy. Będzie to sygnalizowane dźwiękiem i czerwoną diodą LED.

PROCES PAROWANIA

1. Włącz słuchawki, aby automatycznie wejść w tryb parowania Bluetooth, sygnalizowany dźwiękiem i migającą biało-czerwoną diodą LED.
2. Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu i wybierz „LAMAX NoiseComfort2 ANC” z listy urządzeń. Dźwięk potwierdzi pomyślne parowanie.

Jeśli parowanie nie powiedzie się, usuń słuchawki z listy sparowanych urządzeń. Następnie jednocześnie przytrzymaj przyciski i przez 10 sekund, aby zresetować i ponownie wejść w tryb parowania. Aby przeprowadzić parowanie, wykonaj krok 2.

AKTYWNA TŁUMIENIE HAŁASU (ANC)

Aby włączyć/wyłączyć tryb ANC, naciśnij przycisk **ANC**. Trybu ANC nie można włączyć, jeśli podłączony jest kabel audio. Tryb ANC redukuje przede wszystkim niższe częstotliwości, minimalnie wpływając na ludzki głos i wysokie częstotliwości.

TRYB PRZEZROCZYSTY

Aby włączyć/wyłączyć tryb transmisji przezroczystej, należy nacisnąć przycisk **ANC**.

Tryb przezroczysty umożliwia korzystanie z dźwięków otoczenia przy użyciu mikrofonów zewnętrznych.

ŁADOWANIE

1. Aby naładować słuchawki, podłącz dołączony kabel do portu USB-C, a drugi koniec kabla podłącz do zasilacza USB-A (5V, 2A max).
2. Podczas ładowania wskaźnik LED zmienia kolor na czerwony. Po całkowitym naładowaniu dioda LED wskaźnika będzie świecić na białą.

SPECYFIKACJE

Technologia bezprzewodowa	Bluetooth 5.3
Maksymalna odległość parowania	Do 15 m
Obsługiwane kodeki	AAC, SBC
Pojemność baterii	500 mAh
Czas odtwarzania (80% głośności)	Do 46 godzin (ANC wyłączona) / Do 26 godzin (ANC włączona)
Czas odtwarzania (50% głośności)	Do 55 godz. (ANC wyłączona) / Do 30 godz. (ANC włączona)
Czas ładowania	120 minut
Mikrofony	5
Impedancja	32 Ω
Wrażliwość	99 dB
Zakres częstotliwości	20 Hz - 20 kHz
Waga	263 gr


Błędy w druku zastrzeżone.

Pobierz najnowszą wersję instrukcji obsługi tutaj:
<https://lamax-electronics.com/noisecomfort2anc/manual>



LAMAX

NoiseComfort2 ANC

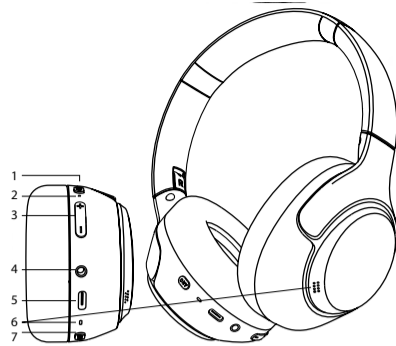

DOBOZ TARTALMA

1x LAMAX NoiseComfort2 ANC	1x 3,5 mm-es jackkábel (AUX)
1x Utazási tok	1x Használati utasítás
1x USB-C kábel	1x Biztonsági utasítások

LEÍRÁS

- 1) Többfunkciós gomb
- 2) Állapotjelző LED
- 3) Hangerő beállításai
- 4) 3,5 mm-es AUX bemenet
- 5) USB-C bemenet
- 6) Mikrofonok
- 7) ANC/Átlátszó mód

KEZELŐSZERVEK

Bekapcsolás	Tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 3 másodpercig
Kikapcsolás	Tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 3 másodpercig
Lejátszás/Szünet	Nyomja meg a többfunkciós gombot
Módot váltása (ANC/Átlátszó)	Nyomja meg az ANC gombot
Az adaptív ANC mód bekapcsolása	Az ANC módban az ANC gomb kétszeri megnyomásával kapcsolja be/ki az adaptív ANC-t
A hangerő növelése	Nyomja meg a gombot
A hangerő csökkentése	Nyomja meg a gombot
Következő szám	Tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig
Előző műsorszám	Tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig
Hívás fogadása	Nyomja meg a többfunkciós gombot
Hívás befejezése	Nyomja meg a többfunkciós gombot
Hívás elutasítása	Tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 2 másodpercig
A mobil asszisztens aktiválása	Nyomja meg háromszor a többfunkciós gombot
Játék mód	Nyomja meg kétszer a többfunkciós gombot

BEKAPCSOLÁS

A fejhallgató bekapcsolásához tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 3 másodpercig. Ezt egy hang és egy féhéren villogó LED jelzi.

KIKAPCSOLÁS

A fejhallgató kikapcsolásához tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 3 másodpercig. Ezt egy hangjelzés és egy piros LED jelzőfény jelzi.

PÁROSÍTÁSI FOLYAMAT

1. Kapcsolja be a fejhallgatót, hogy automatikusan Bluetooth párosítási módba lépjen, amit egy hang és egy villogó fehér-piros LED jellez.
2. Engedélyezze a Bluetooth funkciót eszközén, és válassza ki a „LAMAX NoiseComfort2 ANC” elemet az eszközök listájából. Egy hang jelzi a sikeres párosítást.

Ha a párosítás sikertelen, törölje a fejhallgatót az eszköz párosított listájáról. Ezután egyszerre tartsa lenyomva a és gombot 10 másodpercig a visszaállításához és a párosítási mód újbóli belépéséhez. A párosításhoz kövesse a 2. lépést.

AKTÍV ZAJSZÜRÉS (ANC)

Az ANC mód be-/kikapcsolásához nyomja meg a gombot **ANC**. Az ANC mód nem aktiválható, ha audiókábel van csatlakoztatva. Az ANC mód elsősorban az alacsonyabb frekvenciákat csökkenti, miközben minimálisan befolyásolja az emberi hangokat és a magas frekvenciákat.

ÁTLÁTSZÓ MÓD

Az átlátszó átviteli mód be-/kikapcsolásához nyomja meg a gombot **ANC**.

Az átlátszó mód lehetővé teszi a környezeti hangok megszóllatását külső mikrofonok használatával.

TÖLTÉS

1. A fejhallgató töltéséhez csatlakoztassa a mellékelt kábelt az USB-C porthoz, a kábel másik végét pedig egy USB-A tápegységhez (max. 5V, 2A).
2. Töltés közben a LED jelzőfény pirosan világít. Teljesen feltöltött állapotban a visszajelző LED féhéren világít.

MŰSZAKI ADATOK

Vezeték nélküli technológia	Bluetooth 5.3
Maximális párosítási távolság	15 m-ig
Támogatott kodekek	AAC, SBC
Akkumulátor-kapacitás	500 mAh
Lejátszási idő (80%-os hangerő)	Akár 46 óra (ANC kikapcsolva) / Akár 26 óra (ANC bekapcsolva)
Lejátszási idő (50%-os hangerő)	Akár 55 óra (ANC kikapcsolva) / Akár 30 óra (ANC bekapcsolva)
Töltési idő	120 perc
Mikrofonok	5
Impedancia	32 Ω
Érzékenység	99 dB
Frekvenciatartomány	20 Hz - 20 kHz
Súly	263 g


Nyomatási hibák fenntartva.

Töltse le a felhasználói kézikönyv legújabb verzióját innen:
<https://lamax-electronics.com/noisecomfort2anc/manual>



LAMAX

NoiseComfort2 ANC

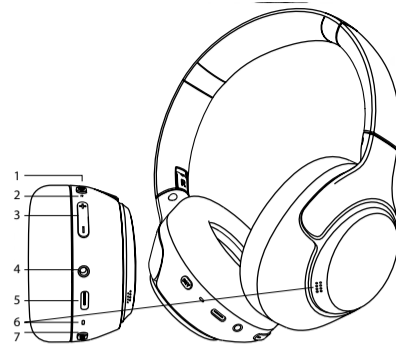

VSEBINA ŠKATLE

1x LAMAX NoiseComfort2 ANC	1x 3,5 mm priključni kabel (AUX)
1x Potovalni kovček	1x Navodila za uporabo
1x Kabel USB-C	1x Varnostna navodila

OPIS

- 1) Večfunkcijski gumb
- 2) LED lučka stanja
- 3) Nastavitve glasnosti
- 4) 3,5 mm AUX vhod
- 5) USB-C vhod
- 6) Mikrofoni
- 7) ANC/pregledni način

KONTROLE

Vklp	Držite večnamenski gumb za 3 sekunde
Izklop	Držite večnamenski gumb za 3 sekunde
Predvajaj/Premor	Pritisnite večnamenski gumb
Preklapljanje med načini (ANC/Transparent)	Pritisnite gumb ANC
Vklp prilagodljivega načina ANC	V načinu ANC vklopite/izklopite prilagodljivi ANC tako, da dvakrat pritisnete gumb ANC
Za povečanje glasnosti	Pritisnite gumb
Za zmanjšanje glasnosti	Pritisnite gumb
Naslednja skladba	2 sekundi držite gumb
Prejšnja skladba	Držite gumb 2 sekundi
Sprejmite klic	Pritisnite večnamenski gumb
Končaj klic	Pritisnite večnamenski gumb
Zavrni klic	Večnamenski gumb držite 2 sekundi
Aktivacija mobilnega pomočnika	Trikrat pritisnite večnamenski gumb
Igralni način	Dvakrat pritisnite večnamenski gumb

VKLOP

Če želite vklopiti slušalke, držite večnamenski gumb 3 sekunde. To bo označeno z zvokom in belim utripajočim LED indikatorjem.

IZKLOP

Če želite izklopiti slušalke, držite večfunkcijski gumb 3 sekunde. To bo prikazano z zvokom in rdečim LED indikatorjem.

POSTOPEK ZDRUŽENJA

1. Vklpite slušalke, da samodejno preidete v način združevanja Bluetooth, kar označujeta zvok in utripajoča belo-rdeča LED.
2. Omogočite Bluetooth na svoji napravi in na seznamu naprav izberite „LAMAX NoiseComfort2 ANC”. Zvok potrdi uspešno združevanje.

Če seznanjanje ne uspe, izbrišite slušalke s seznama seznanjenih v napravi. Nato hkrati držite gumba in za 10 sekund, da ponastavite in znova vstopite v način seznanjanja. Sledite 2. koraku za seznanjanje.

AKTIVNO ODPRAVLJANJE HRUPA (ANC)

Za vklop/izklop načina ANC pritisnite gumb **ANC**. Načina ANC ni mogoče aktivirati, če je priključen zvočni kabel. Način ANC predvsem zmanjša nižje frekvence, medtem ko minimalno vpliva na človeške glasove in visoke frekvence.

PREGLEDNI NAČIN

Za vklop/izklop transparentnega načina prenosa pritisnite gumb **ANC**.

Transparentni način omogoča zvoke iz okolice z uporabo zunanjih mikrofonov.

POLNJENJE

1. Za polnjenje slušalk priključite priloženi kabel na vrata USB-C, drugi konec kabla pa na napajalnik USB-A (največ 5 V, 2 A).
2. Med polnjenjem LED indikator sveti rdeče. Ko je baterija popolnoma napolnjena, LED indikator sveti belo.

SPECIFIKACIJE

Brezžična tehnologija	Bluetooth 5.3
Največja razdalja za seznanjanje	Do 15 m
Podprti kodeki	AAC, SBC
Kapaciteta baterije	500 mAh
Čas predvajanja (80 % glasnosti)	Do 46 h (ANC izklopljen) / Do 26 h (ANC vklopljen)
Čas predvajanja (50 % glasnost)	Do 55 h (ANC izklopljen) / Do 30 h (ANC vklopljen)
Čas polnjenja	120 min
Mikrofoni	5
Impedanca	32 Ω
Občutljivost	99 dB
Frekvenčni razpon	20 Hz - 20 kHz
Utež	263 g


Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak.

Tukaj prenesite najnovjšo različico uporabniškega priročnika:
<https://lamax-electronics.com/noisecomfort2anc/manual>



LAMAX

NoiseComfort2 ANC

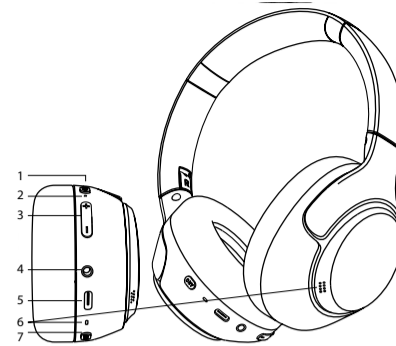

SADRŽAJ KUTIJE

1x LAMAX NoiseComfort2 ANC	1x 3,5 mm priključni kabel (AUX)
1x Putna torbica	1x Korisnički priručnik
1x USB-C kabel	1x Sigurnosne upute

OPIS

- 1) Višenamjenska tipka
- 2) Status LED
- 3) Postavke glasnoće
- 4) 3,5 mm AUX ulaz
- 5) USB-C ulaz
- 6) Mikrofoni
- 7) ANC/Transparentni način rada

KONTROLE

Uključite	Držite višenamjensku tipku 3 sekunde
Isključivanje	Držite višenamjensku tipku 3 sekunde
Reprodukcija/pauza	Pritisnite višenamjensku tipku
Promjena načina rada (ANC/Transparent)	Pritisnite tipku ANC
Omogući prilagodljivi ANC način rada	U ANC načinu rada dvaput pritisnite gumb ANC da biste omogućili/one-mogućili prilagodljivi ANC
Za povećanje glasnoće	Pritisnite tipku
Za smanjenje glasnoće	Pritisnite tipku
Sljedeća pjesma	Držite pritisnutu tipku 2 sekunde
Prethodna pjesma	Držite tipku 2 sekunde
Odgovorite na poziv	Pritisnite višenamjensku tipku
Prekid poziva	Pritisnite višenamjensku tipku
Obijanje poziva	Držite višenamjensku tipku 2 sekunde
Za aktiviranje mobilnog asistenta	Pritisnite višenamjensku tipku tri puta
Način igre	Dvaput pritisnite višenamjensku tipku

UKLJUČENJE

Za uključivanje slušalica, držite višenamjensku tipku 3 sekunde. To će biti označeno zvukom i bijelim treptućim LED indikatorom.

ISKLJUČIVANJE

Za isključivanje slušalica, držite višenamjensku tipku 3 sekunde. To će biti naznačeno zvukom i crvenim LED indikatorom.

POSTUPAK UPARIVANJA

1. Uključite slušalice za automatski ulazak u način rada Bluetooth uparivanja, označen zvukom i treptućim bijelo-crvenim LED-om.
2. Omogućite Bluetooth na svom uređaju i odaberite „LAMAX NoiseComfort2 ANC” s popisa uređaja. Zvuk potvrđuje uspješno uparivanje.

Ako uparivanje ne uspije, izbrišite slušalice s popisa uparenih uređaja. Zatim istovremeno držite tipke i 10 sekundi za resetiranje i ponovni ulazak u način rada za uparivanje. Slijedite korak 2 za uparivanje.

AKTIVNO PONIŠTAVANJE BUKE (ANC)

Za uključivanje/deaktiviranje ANC moda pritisnite tipku **ANC**. ANC način rada ne može se aktivirati ako je spojen audio kabel. ANC način prvenstveno smanjuje niske frekvencije dok minimalno utječe na ljudske glasove i visoke frekvencije.

TRANSPARENTAN NAČIN

Za aktiviranje/deaktiviranje transparentnog načina prijenosa pritisnite tipku **ANC**.

Transparentni način rada omogućuje zvukove iz okoline pomoću vanjskih mikrofona.

PUNJENJE

1. Za punjenje slušalica, spojite priloženi kabel na USB-C priključak i uključite drugi kraj kabla u USB-A napajanje (5 V, 2 A maks).
2. Tijekom punjenja LED indikator svijetli crveno. Kada je potpuno napunjen, LED indikator će svijetliti bijelo.

TEHNIČKI PODACI

Bežična tehnologija	Bluetooth 5.3
Maksimalna udaljenost uparivanja	Do 15 m
Podržani kodeci	AAC, SBC
Kapacitet baterije	500 mAh
Vrijeme reprodukcije (80% glasnoće)	Do 46 h (ANC isključen) / Do 26 h (ANC uključeno)
Vrijeme reprodukcije (50% glasnoće)	Do 55 h (ANC isključen) / Do 30 h (ANC uključeno)
Vrijeme punjenja	120 min
Mikrofoni	5
Impedancija	32 Ω
Osjetljivost	99 dB
Raspon frekvencija	20 Hz - 20 kHz
Težina	263 g

Zadržavamo pravo na tiskarske pogreške.

Ovdje preuzmite najnoviju verziju korisničkog priručnika:
<https://lamax-electronics.com/noisecomfort2anc/manual>