

Chytré hodinky Garett Multi 4

Uživatelská příručka

BEZPEČNOSTNÍ OTÁZKY

Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití. Výrobce není odpovědný za škody/zranění způsobená nesprávným používáním. V závislosti na dané šarži chytrých hodinek se některé funkce mohou lišit od funkcí popsaných v uživatelské příručce.

- Použití tohoto zařízení v blízkosti lékařských přístrojů může narušit jejich provoz. Zvláštní pozornost je třeba věnovat používání chytrých hodinek v blízkosti lékařských pomůcek, jako jsou kardiostimulátory, naslouchátka a další elektronické lékařské přístroje.
- Je zakázáno házet zařízení do ohně. Existuje riziko výbuchu baterie a následného ohrožení života a zdraví.
- Zařízení by mělo být chráněno před zdroji tepla a přímým slunečním světlem.
- Neponořujte zařízení do vody.
- Nepotápějte se se zařízením.
- Je-li zařízení poškozeno, je zakázáno jej používat.
- V případě poškození odevzdejte zařízení do autorizovaného servisního střediska ke kontrole/opravě. Pokus o vlastnoruční opravu může vést k poškození zařízení a zrušit platnost záruky.
- Zařízení čistěte pouze měkkým, mírně vlhkým hadříkem. K čištění tohoto zařízení nepoužívejte chemikálie ani čisticí prostředky.

DŮLEŽITÉ! Chytré hodinky nejsou lékařským zařízením. Chytré hodinky Garrett Multi 4 a aplikace SMART-TIME nejsou určeny pro lékařskou diagnostiku, léčbu ani jako preventivní opatření proti chorobám nebo onemocněním. Před změnou spánkových a cvičebních návyků se nejprve poradte se svým lékařem.

POPIS VÝROBKU

1. Dotykový displej
2. Tlačítko zapnutí/vypnutí/zhasnutí/probuzení displeje/návrat na hlavní obrazovku
3. Tlačítko pro rychlý přístup k monitoru srdečního tepu/sportovních režimů
4. Slot pro kartu Nano SIM
5. Sada senzorů
6. Odnímatelný řemínek



INSTALACE

Umístěte hodinky na zápěstí a upravte délku řemínku tak, aby nebyl příliš napnutý.

INSTALACE NANO SIM KARTY

1. Nejprve pomocí přiloženého šroubováku odstraňte dva šrouby zajišťující kryt portu SIM karty (4) nacházející se v dolní části hodinek.
2. Po odšroubování šroubů a vyjmutí krytu vložte kartu Nano SIM do portu podle ilustrativního schématu na obrázku, tj. čipem karty směrem k displeji a seřiznutým rohem karty směrem ke slotu. Karta zapadá docela hluboko do slotu, takže si musíme pomoci tenkým, plochým nástrojem a tlačít na kartu, dokud neuslyšíme „cvaknutí“. Chcete-li kartu vyjmout, znovu stejným nástrojem kartu opatrně zatlačte, uslyšíte cvaknutí a karta bude vysunuta mechanismem.



3. Po správné instalaci SIM karty zasuňte zástrčku a znovu zašroubujte šroubky, **přičemž dbejte na správné utažení šroubů.**

Doporučuje se instalovat SIM kartu, když je zařízení vypnuté.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Stisknutím a podržením tlačítka zapnutí (2), zařízení zapnete. Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte a podržte tlačítko vypnutí (2).

NABÍJENÍ

1. Chytré hodinky se nabíjejí pomocí speciálního USB kabelu připojeného k zařízení.
2. Jeden konec kabelu s úchytem a 4 piny připojte k hodinkám, tak aby se piny nabíjecího úchyty dotýkaly kontaktů na zadním krytu chytrých hodinek. Druhý konec kabelu následně připojte k USB portu počítače nebo napájecímu adaptéru USB.

Poznámka: Zařízení by mělo být během nabíjení ležet stabilně na rovném povrchu a koncovka by měla být správně usazena v nabíjecím portu hodinek.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Chytré hodinky spolupracují s chytrým telefonem pomocí aplikace **SMART-TIME**. Před použitím si tuto aplikaci stáhněte z obchodu Google Play nebo AppStore a nainstalujte si ji do svého telefonu.

Aplikaci lze vyhledat zadáním názvu „SMART-TIME“ do vyhledávače v obchodě nebo naskenováním příslušného QR kódu uvedeného níže.



iOS



Android

PÁROVÁNÍ

Poznámka: Chytré hodinky Garrett Multi 4 nevyžadují trvalé spojení s chytrým telefonem, ale aby bylo možné plně využívat funkce hodinek, musí být spárovány se smartphonem prostřednictvím aplikace, před prvním použitím je v aplikaci nutné zadat údaje uživatele.

Poznámka: Po každém zapnutí chytrých hodinek a aplikace se údaje synchronizují automaticky (zařízení musí být spárována!). V pohotovostním režimu chytré hodinky měří a analyzují údaje o fyzické aktivitě a spánku. Garrett Multi 4 jsou vybaveny akcelerometrem (G-senzorem), který sleduje pohyby těla uživatele a zpracovává je na základě algoritmů, které určují podrobnosti spánku a fyzické aktivity.

1. V telefonu musíte zapnout Bluetooth.
2. Ujistěte se, zda jsou inteligentní hodinky zapnuté.
3. Otevřete aplikaci **SMART-TIME**.
4. Přejděte na kartu Zařízení v dolní části obrazovky, vyberte možnost **+Přidat nové zařízení**, vyhledejte zařízení a následně vyberte zařízení pojmenované **GarettMulti 4_LE**.
5. Na displeji chytrých hodinek se zobrazí komunikát o párování, musíte jej přijmout.
6. Při párování umístěte hodinky blízko telefonu, se kterým mají být spárovány.
7. Po úspěšném párování se ikona Bluetooth v **Nabídce rychlých nastavení** chytrých hodinek změní na modrou.

Poznámka: Chytré hodinky Garrett Multi 4 spolupracují se smartphony, které podporují připojení Bluetooth 4.0. Jsou také kompatibilní se systémem Android 4.4, iOS 8 (a vyšší).

DODATEČNÉ PÁROVÁNÍ (Nezbytné pro volitelné funkce Bluetooth)

Chcete-li používat doplňkové funkce Bluetooth, například uskutečňovat hlasové hovory prostřednictvím Bluetooth, synchronizovat telefonní seznam z telefonu, musíte provést další připojení přímo prostřednictvím nastavení Bluetooth v telefonu.

1. V telefonu musíte zapnout Bluetooth.
2. Zkontrolujte, zda jsou inteligentní hodinky zapnuté a modul Bluetooth zapnutý (**Nastavení > Nastavení BT > Napájení: Zapnuto; Viditelnost: Zapnuto**).
3. V nastavení Bluetooth telefonu vyhledejte zařízení pojmenované **Garett Multi 4**.
4. Připojte se k zařízení a následně udělejte oprávnění k synchronizaci kontaktů.

Po úspěšném dodatečném párování se ikona Bluetooth v **Nabídce rychlých nastavení** chytrých hodinek změní na modře-oranžovou. Po úspěšném připojení se hodinky v nastavení telefonu zobrazí jako dvě zařízení.

Po párování hodinek s telefonem zadejte údaje o uživateli (Záložka **Já > Kliknutí na ikonu avatara**): jméno, pohlaví, věk, výška, hmotnost. Jakmile jsou hodinky připojeny k telefonu, automaticky začnou registrovat a analyzovat fyzickou aktivitu a spánek. Po odpojení displej hodinek zobrazuje informace o čase a aktivitě. Data se také ukládají do paměti hodinek.

Změna ciferníku

Delší dotyk prstu na ciferníku aktivuje nabídku, která umožňuje změnit ciferník hodin.

OBSLUHA

Sportovní nabídka

Na hlavní obrazovce přesunutím prstem doprava zobrazíme nabídku, kde můžeme vybrat a začít zaznamenávat fyzickou aktivitu, kterou provádíme. Díky vestavěnému GPS vysílači můžeme také zaznamenat trasu, kterou překonáme.

- Chcete-li zahájit aktivitu, vyberte ji ze seznamu a dotkněte se jí prstem. U aktivit, pro které se používá modul GPS pro záznam, se záznam spustí po získání signálu GPS. Během aktivity posunutím prstu nahoru/dolů měníte zobrazené informace. Záznam aktivity ukončíte přejetím prstem doleva. Můžeme zobrazit historii dříve uložených aktivit (Záložka **Záznam**). Podrobnosti o zaznamenané aktivitě budou rovněž uloženy v aplikaci v záložce **Údaje > Záznam cvičení**.










Nabídka aktivity/zdraví

Přejetím prstem nahoru na domovské obrazovce zobrazíte podrobnosti o své poslední sportovní aktivitě. Každé další přejetí prstem nahoru zobrazí postupně:

- shrnutí denní aktivity
- monitor srdečního tepu
- barometr
- výškoměr
- kompas

Nabídka rychlých nastavení

Přejetím prstem dolů na hlavní obrazovce zobrazíte nabídku, ve které máme rychlý přístup k hlavním nastavením.

-  - Změna uspořádání ikon v hlavní nabídce.
-  - Zástupce nastavení.
-  - Zap./Vyp. režimu Nerušit. Pokud je tento režim aktivní, na chytrých hodinkách se nezobrazují žádná nová oznámení.
-  - Zap./Vyp. režimu Úspory energie.
-  - Nastavení jasu displeje.
-  - Nastavení jazyka nabídky zařízení.
-  - Zap./Vyp. zvukových výstrah.
-  - Zap./Vyp. vibračních výstrah.
-  - Zap./Vyp. budíku.

HLAVNÍ NABÍDKA

Chcete-li spustit hlavní nabídku hodinek, spusťte ji posunutím prstu doleva na hlavní obrazovce.

V hlavní nabídce se posunutím prstu doprava vrátíte na předchozí obrazovku.

1. Zdraví:

- **Krokoměr:** Souhrn vaší denní aktivity.
- **Srdeční frekvence:** Funkce monitoru srdeční frekvence. Chcete-li provést měření, dotkněte se červeného pole ve spodní části obrazovky a počkejte, až se zobrazí výsledek.
- **Tlak:** Funkce tlakoměru. Chcete-li provést měření, klikněte na Start ve spodní části obrazovky a počkejte, až se zobrazí výsledek.

2. Sportovní režim:

Sportovní nabídka popsána na straně 8 příručky.

3. Kontakty:

Telefonní seznam.

4. Vytočit (Dialer):

Vytáčení libovolného čísla.

5. Seznam hovorů:

Seznam hlasových hovorů.

6. Zprávy:

SMS schránka. Funkce je k dispozici pouze pro telefony se systémem Android.

7. Oznámení:

Seznam posledních oznámení z připojeného telefonu.

8. Nastavení:

Konfigurace základních nastavení chytrých hodinek.

9. Bluetooth:

Nastavení Bluetooth chytrých hodinek.

10. Audio přehrávač:

Dálkové ovládání hudebního přehrávače telefonu.

11. Kalendář:

Funkce kalendáře.

12. Odpočinek:

Funkce tréninku dýchání.

13. Budík:

Zap./Vyp. a konfigurace budíku.

14. Neaktivnost (Sedavý režim):

Nastaví intervalu pro připomenutí o pohybu.

15. Najít telefon:

Vyhledávání telefonu. Spustí na telefonu zvukové upozornění.

16. Fotografie:

Funkce vzdáleného fotografování pomocí fotoaparátu telefonu. Aby tato funkce fungovala, musí být na obrazovce telefonu aktivní aplikace SMART-TIME.

17. Tlak:

Funkce barometru.

18. Výškoměr:

Funkce určující nadmořskou výšku našeho umístění. **Poznámka:** Chcete-li zobrazit nejpřesnější výsledek, použijte tlačítko Provést kalibraci. Nadmořská výška bude poté určena pomocí modulu GPS.

19. Kompas:

Funkce kompasu.

20. Gadgety:

Odpočet, stopky, kalkulačka.

21. Pohyb:

Nastavení snímače pohybu.

22. Téma:

Změňte pozadí hlavní nabídky.

23. Siri:

Funkce umožňující zadávat příkazy hlasovému asistentovi nainstalovanému v telefonu pomocí mikrofonu hodinek.

Měření srdeční frekvence, poznámky:

Chcete-li začít měřit srdeční frekvenci z hodinek, přejděte na požadovanou funkci.

Po přepnutí na funkci sledování srdečního tepu klikněte na červené pole, ikona srdce začne blikat. Před zahájením měření se ujistěte, že je senzor v kontaktu s pokožkou. Oblast měření by měla být udržována v čistotě; znečištění může nepříznivě ovlivnit výsledek. Měření tlaku se provádí stejným způsobem výběrem další funkce na kartě **Zdraví**.

Během testů udržujte své tělo uvolněné a klidné. Držte zařízení ve stejné výšce jako vaše srdce, během testu nemluvejte. Měření by mělo trvat nejméně 1 minutu, aby bylo dosaženo optimálního výsledku.



APLIKACE SMART-TIME

1 Data - Domovská obrazovka

Tato karta zobrazuje souhrn dat zaznamenaných chytrými hodinkami týkající se údajů o aktivitě/zdraví aktuálního dne. Přejetím prstem dolů můžete data synchronizovat ručně.

Cíl aktivity:

Stav denní aktivity: vykonané kroky, překonaná vzdálenost, spálené kalorie. Kliknutím na kartu zobrazíme podrobnější údaje.

Monitor srdečního tepu/BP:


Monitor Výsledky měření srdečního tepu/tlaku. Kliknutím na kartu se zobrazí podrobnější údaje.

Monitorování spánku:

Čas a kvalita vašeho posledního spánku. Kliknutím na kartu zobrazíme další podrobné údaje.

Záznam cvičení:

Historie aktivit uložených prostřednictvím Sportovních režimů v chytrých hodinkách.

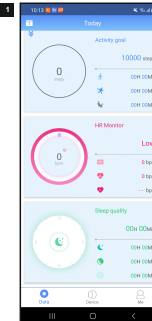

Kliknutím na vybraný záznam zobrazíme podrobnosti o aktivitě.

2 Zařízení - Nastavení

• **Anti-lost:** Zap./vyp. upozornění v případě ztráty Bluetooth připojení hodinkami.

• **Gesture light up:** Zap./Vyp. probuzení displeje chytrých hodinek pohybem ruky.

• **SMS oznámení:** Konfigurace oznámení zobrazených na chytrých hodinkách.


• **Žádný pohyb:** Zap./vyp. a konfigurace připomenutí o pohybu.

• **Budík:** Konfigurace budíku.

• **Puls:** Zap./vyp. a konfigurace automatického měření srdeční frekvence.

• **Chytrý fotoaparát:** Aktivujte funkci vzdáleného fotografování.

• **Najít hodinky:** Hledání hodinek. Spouští na nich vibrační a zvukové upozornění.

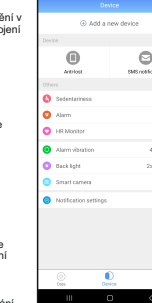

• **Vstávej:** Nastavení časového období, ve kterém jsme obvykle aktivní. Správná indikace rozsahu umožňuje pohybovému senzoru přizpůsobit se naší aktivitě. To má zásadní vliv na správné odečty monitoru spánku.

• **Aktualizace AGPS:** Odesílání aktualizace polohy GPS do chytrých hodinek. To zrychlí sledování GPS signálu a zlepší výkon funkcí využívajících GPS souřadnic.

• **Aktualizace softwaru:** Aktualizace softwaru chytrých hodinek.

• **Odebrat párování:** Odstranění propojení mezi hodinkami a aplikací.

V případě problémů s používáním zařízení kontaktujte naše technické oddělení prostřednictvím e-mailové adresy: serwis@garett.pl

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Bluetooth: 4.0 (dosah přenosu až 10 metrů)
- Chipset: MTK2503A-ARM7
- Slot na kartu Nano SIM. Použitý standard GSM: 2G.
- Baterie: lithium-polymerová 320 mAh (doba nabíjení 1-2 hodiny, pracovní doba až 4 dny)
- Hmotnost: 63 gramů
- Rozměry ciferníku: 50 x 50 x 13 mm
- IPS displej s úhlopříčkou 1,3 palce
- Odnímatelný řemínek
- Vyhrazená aplikace SMART-TIME
- Kompatibilní s: Android 4.4, iOS 8 (a vyšší)
- Záruka: 24 měsíců

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński prohlašuje, že zařízení splňuje požadavky směrnice 2014/53 / EU. Plně znění prohlášení je k dispozici na následující e-mailové adrese: serwis@garett.pl

Více informací o tomto zařízení je k dispozici na straně www.garett.pl Další produkty a příslušenství najdete na www.garett.pl.

ZÁRUKA/REKLAMACE

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady a škody způsobené vinou uživatele nebo nesprávným použitím (jenž není v souladu s určeným použitím). Záruka se také nevztahuje na mechanická poškození a poškození vyplývající z použití jiného příslušenství, než jež je obsažené v sadě. Záruka se rovněž nevztahuje na spotřební materiál.

V případě reklamace produktu musíte vyplnit záruční kartu připojenou k zařízení a odeslat zařízení spolu s dokladem o koupi na adresu uvedenou na záruční kartě.

Kontaktní údaje uvedené na stránce:
www.garett.eu


Dovozce:
PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński
ul. Targowa 18/1413
25-520 Kielce, Polsko
www.garett.eu

Správné odstranění výrobku (použitě elektrické a elektronické zařízení)


Označení na výrobku nebo v jeho textech naznačuje, že po uplynutí doby používání nesmí být produkt likvidován s jinými odpady pocházejícími z domácnosti. Abyste se vyhnuli škodlivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, produkt oddělte od ostatních druhů odpadů a zodpovědně jej recyklujte, abyste podpořili opakované použití materiálních zdrojů jako trvalou praxi. Pro získání informací o místě a metodě ekologické recyklace tohoto výrobku by uživatelé domácností měli kontaktovat prodejnu, kde produkt zakoupili, nebo se spojit s městským úřadem. Firemní uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Výrobek nesmí být likvidován s jinými komerčními odpady.

VÍCE
Více informací o tomto zařízení je k dispozici na straně www.garett.pl Další produkty a příslušenství najdete na www.garett.pl.

CEFC RoHS

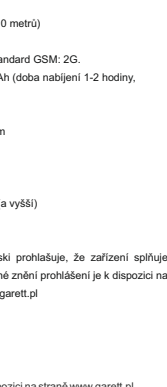


www.garett.eu

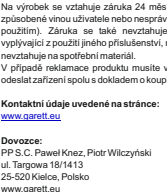

SCAN THE QR CODE
LIKE US ON FACEBOOK!

www.garett.eu

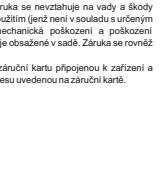

SCAN THE QR CODE
LIKE US ON FACEBOOK!