

Hodinky Garrett Multi 4

Používateľská príručka

BEZPEČNOSTNÉ ZÁLEŽITOSTI

Pred použitím sa najprv dôkladne oboznámte s obsahom používateľskej príručky a uchovajte ju pre prípadnú potrebu v budúcnosti. Výrobca nezodpovedá za akékoľvek poškodenia/úrazy spôsobené nesprávnym používaním. Jednotlivé funkcie rôznych modelov chytrých hodínok sa môžu líšiť od tých, ktoré sú predstavené v používateľskej príručke.

- Používanie tohto zariadenia v blízkosti zdravotníckych zariadení môže rušiť ich fungovanie. Postupujte opozorne pri používaní chytrých hodínok v blízkosti zdravotníckych prístrojov, ako sú kardiostimulátory, načúvacie prístroje a iné elektronické zdravotnícke zariadenia.
- Zariadenie v žiadnom prípade nevhadzujte do ohňa. Existuje riziko výbuchu batérie, čo následne ohrozuje ľudské zdravie a život.
- Zariadenie chráňte pred vplyvom zdrojov tepla a priameho slnečného žiarenia.
- Zariadenie neponárajte do vody.
- So zariadením sa nepotápajte.
- Zariadenie nepoužívajte, keď je poškodené.
- Keď je zariadenie poškodené, odovzdajte ho autorizovanému servisu na kontrolu/opravu. Nepokúšajte sa zariadenie samostatne opraviť, keďže sa môže zariadenie poškodiť, a súčasne prestáva platiť poskytnutá záruka.
- Zariadenie čistite iba mäkkou jemne navlhčenou handričkou. Na čistenie tohto zariadenia nepoužívajte silné chemické prípravky ani čistiace prostriedky.

DÔLEŽITÉ! Smartwatch nie je zdravotnícke zariadenie. Smartwatch Garrett Multi 4 a aplikácia SMART-TIME nie sú určené na zdravotnícku diagnostiku, liečenie, ani ako prostriedok predchádzajúci akútnym a chronickým chorobám. Pred zmenou návykov týkajúcich sa spánku a fyzickej aktivity, najprv sa poraďte s kompetentným lekárom.

OPIS VÝROBKU

1. Dotykový displej
2. Tlačidlo zapnutia/vypnutia displeja/zapnutia displeja/návratu na hlavné okno
3. Tlačidlo rýchleho prístupu k pulzometru/športovému režimu
4. Port Nano SIM karty
5. Súprava senzorov
6. Vymeniteľný remienok



MONTÁŽ

Put the watch on your wrist and adjust the strap length so as to ensure it is not too loose.

VLOŽENIE NANOSIM KARTY

1. V prvom rade dodaným skrutkovačom odskrutkujte dve skrutky, ktoré upevňujú záslepku portu SIM karty (4), ktorá sa nachádza v dolnej časti hodínok.
2. Keď odskrutkujete skrutky a vyberiete záslepku, vložte NanoSIM kartu do portu, pričom zachovajte náležité smerovanie, v súlade so schémou, tzn. čip karty musí smerovať k displeji a odstrihnutý roh karty do portu. Karta do portu vchádza pomerne hlboko, preto tenkým plochým predmetom zatlačte úplne do konca, kým nebudete počuť charakteristický zvuk zapadnutia. Keď chcete kartu vytiahnuť, opäť s použitím takého predmetu jemne zatlačte kartu, následne budete počuť charakteristický zvuk, a následne mechanizmus kartu vytlačí von.



3. Po správnom vložení SIM karty, vložte záslepku a opäť priskrutkujte skrutky, pričom dávajte pozor na správne dotiahnutie skrutiek.

Odporúčame, aby ste SIM kartu vkladali, keď je zariadenie vypnuté.

ZAPÍNANIE/VYPÍNANIE

Keď chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo zapnutia (2). Keď chcete zariadenie vypnúť, podobne stlačte a podržte tlačidlo (2).

NABÍJANIE

1. Hodinky sa nabíjajú dedikovaným USB káblom dodaným spolu so zariadením.
2. Jeden koniec kábla, s držiakom a 4 pinmi, pripojte k hodinkám tak, aby sa piny (kontakty) nabíjacieho držiaka dotýkali kontaktov na zadnej strane hodínok. Potom pripojte druhý koniec kábla do USB portu počítača alebo USB portu nabíjačky.

Pozor: Zariadenie musí byť počas nabíjania ležať stabilne na plochom povrchu a koncovka musí byť správne umiestnená v nabíjacom porte hodínok.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Chytré hodinky spolupracujú s chytrým zariadením prostredníctvom aplikácie **SMART-TIME**. Predtým, než začnete zariadenie používať, stiahnite túto aplikáciu z GooglePlay alebo AppStore, a nainštalujte ju na svojom chytrom zariadení.

Aplikáciu môžete vyhľadať vyhľadaním aplikácie v príslušnom obchode zadáním názvu „SMART-TIME“ alebo aj naskenovaním príslušného QR kódu, ktorý je uvedený nižšie



iOS **Android**

PÁROVANIE

Pozor: Hodinky Garrett Multi 4 nemusia byť nepretržite pripojené k chytrému zariadeniu, avšak aby ste mohli používať všetky funkcie hodínok, spájajte ich s chytrým zariadením prostredníctvom aplikácie. Pred prvým použitím aplikácie zadajte údaje používateľa.

Pozor: Pri každom zapnutí chytrých hodínok a aplikácie sa údaje zosynchronizujú automaticky (zariadenia musia byť vopred spárované!). Chytré hodinky v pohotovostnom režime merajú a analyzujú údaje o fyzickej aktivite a spánku. Garrett Multi 4 majú akcelerometer (G-sensor), ktorý získava údaje o pohybe tela používateľa a spracúva ich špeciálnymi algoritmami, ktoré umožňujú určiť podrobnosti o spánku a o fyzickej aktivite.

1. Najprv zapnite Bluetooth v chytrom zariadení.
2. Uistite sa, či sú chytré hodinky zapnuté.
3. Otvorte aplikáciu **SMART-TIME**.
4. Otvorte záložku Zariadenie v dolnej časti okna, následne vyberte voľbu **+Pridať nové zariadenie**, spustíte vyhľadávanie zariadení, a následne vyberte zariadenie s názvom **GarrettMulti 4_LE**.
5. Na displeji hodínok sa zobrazí správa o spáovaní, potvrďte.
6. Hodinky sa musia počas párovania nachádzať v blízkosti telefónu, s ktorým sa párujú.
7. Po správnom spáovaní, symbol Bluetooth v **Menu rýchlych nastavení** hodínok sa zobrazí namodro.

Pozor: Hodinky Garrett Multi 4 spolupracujú s chytrými zariadeniami, ktoré podporujú Bluetooth 4.0. Sú tiež kompatibilné so systémami Android 4.4, iOS 8 (a vyššie verzie).

DODATOČNÉ PÁROVANIE (Potrebné pre voliteľné funkcie Bluetooth)

Keď chcete používať dodatočné funkcie Bluetooth, ako je vykonávanie hovorov prostredníctvom Bluetooth, synchronizácia adresára s telefónu, je potrebné vykonať dodatočné pripojenie priamo v nastaveniach Bluetooth zariadenia.

1. Najprv zapnite Bluetooth v chytrom zariadení.
2. Uistite sa, či sú chytré hodinky zapnuté, a či je aktívny Bluetooth

(Nastavenia > Nastavenia BT > Spustenie: Zapnúť; Viditeľnosť: Zapnúť)

3. V nastaveniach Bluetooth zariadenia vyhľadajte zariadenie s názvom **GarrettMulti 4**.
4. Spojte sa so zariadením, potom udeľte oprávnenie na synchronizovanie kontaktov.

Po úspešnom dodatočnom spáovaní symbol Bluetooth v **Menu rýchlych nastavení** hodínok sa zobrazí na modro-oranžovo. Po správnom pripojení, hodinky budú viditeľné v nastaveniach telefónu ako dva rôzne zariadenia. Po spáovaní hodínok a zariadenia, zadajte údaje používateľa (záložka **Ja > Stlačenie avatara**): meno, pohlavie, vek, výška, hmotnosť. Po pripojení hodínok k zariadeniu sa automaticky spúšťa registrácia a analyzovanie fyzickej aktivity a spánku. Po odpojení sa na displeji hodínok zobrazuje čas a informácie o aktivite. Údaje sú uložené aj v pamäti hodínok.

Zmena ciferníka hodínok

Dlhším stlačením ciferníka sa otvorí menu, v ktorom môžete zmeniť ciferník hodínok.

POUŽÍVANIE Športové menu

Na hlavnom displeji presuňte prstom doprava, zobrazí sa menu, v ktorom môžete vybrať a spustiť registráciu fyzickej aktivity, ktorú vykonávate. Vďaka integrovanému GPS modulu môžete tiež registrovať trasu, ktorú prejdete. Keď chcete začať aktivitu, vyberte ju zo zoznamu a stlačte. V prípade aktivít, pri registrácii ktorých sa používa GPS, zápis sa spustí po získaní signálu GPS. Keď prebieha registrácia aktivity, presunutím prstu po displeji hore/dole môžete zmeniť typ zobrazovaných informácií. Keď chcete ukončiť registráciu aktivity, presuňte prstom doľava. Môžete zobrazíť históriu predtým uložených aktivít (Záložka **Uložiť**). Podrobnosti zaregistrovanej aktivity sa tiež uložia v aplikácii, v záložke **Údaje > Uložené aktivity**.










Menu aktivity/zdravia

Presuňte prstom po hlavnom displeji dohora, zobrazia sa podrobnosti poslednej športovej aktivity. Ďalšími presunutiami prsta dohora, zobrazia sa zaradom:

- zhrnutie dennej aktivity
- pulzometer
- barometer
- výškomer
- kompas

Menu rýchlych nastavení

Presuňte prstom dohora na hlavnom displeji, zobrazí sa menu rýchleho prístupu k hlavným nastaveniam.

-  - Zmena rozmiestnenia symbolov v hlavnom menu.
-  - Skratka na nastavenia.
-  - Aktivácia/deaktivácia režimu Nerušiť. Keď je tento režim aktívny na hodinkách, nezobrazujú sa nové oznámenia.
-  - Aktivácia/deaktivácia režimu Šetrenie energie.
-  - Nastavenie jasu displeja.
-  - Nastavenie jazyka menu zariadenia.
-  - Aktivácia/deaktivácia zvukových upozornení.
-  - Aktivácia/deaktivácia vibračných upozornení.
-  - Aktivácia/deaktivácia budíka.

HLAVNÉ MENU

Hlavné menu hodínok otvoríte presunutím prsta doľava na hlavnom displeji. V hlavnom menu presunutím prsta doprava sa vrátite na predchádzajúce okno.

1. Zdravie:

- **Krokomer:** Zhrnutie dennej aktivity.
- **Tep:** Funkcia merania srdcového tepu. Keď chcete vykonať meranie, stlačte červené pole v dolnej časti displeja a počkajte, kým sa zobrazí výsledok.
- **Tlak:** Funkcia tlakomeru. Keď chcete vykonať meranie, stlačte Štart v dolnej časti displeja a počkajte, kým sa zobrazí výsledok.

2. Športový režim:

Športové menu je opísané na 8. strane príručky.

3. Kontakty:

Adresár.

4. Volat' (Dialer):

Vytočenie ľubovoľného čísla.

5. Register hovorov:

Register hovorov.

6. Správy:

Schránka SMS správ. Funkcia je dostupná iba v zariadeniach so systémom Android.

7. Oznámenia:

Zoznam posledných oznámení z pripojeného zariadenia.

8. Nastavenia:

Konfigurácia základných nastavení hodínok.

9. Bluetooth:

Nastavenia Bluetooth hodínok.

10. Audio prehrávač:

Ovládanie prehrávača hudby zariadenia na diaľku.

11. Kalendár:

Funkcia kalendára.

12. Oddych:

Funkcia oddychových tréningov.

13. Budík:

Aktivácia/deaktivácia a konfigurácia budíka.

14. Sledovanie aktivity (Režim dlhého sedenia):

Nastavenie intervalu pripomienok o pohybe.

15. Nájst' telefón:

Hľadanie zariadenia. Spúšťa na zariadení upozornenie zvukové.

16. Fotka:

Fotografovanie na diaľku fotoaparátom zariadenia s použitím hodínok. Funkcia funguje iba vtedy, keď je na zariadení aktívna aplikácia SMART-TIME.

17. Tlak:

Funkcia barometra.

18. Výškomer:

Funkcia určujúca nadmorskú výšku našej polohy.
Pozor: Aby bol výsledok čo najpresnejší, najprv Vykonajte kalibráciu. Výška bude stanovená na základe GPS.

19. Kompas:

Funkcia kompasu.

20. Gadžety:

Časovač, stopky, kalkulačka.

21. Pohyb:

Nastavenia snímača pohybu.

22. Motív:

Zmena pozadia hlavného menu.

23. Siri:

Funkcia umožňuje vydávať príkazy používajúc mikrofón hodínok hlasovému asistentovi, ktorý je nainštalovaný na zariadení.

Meranie tepu, poznámky:

Keď chcete spustiť meranie tepu hodinkami, prejdite na požadovanú funkciu. Keď prejdete na funkciu pulzometra, stlačte červené pole, symbol srdca začne blikať. Pred spustením merania skontrolujte, či sa snímač dotýka pokožky. Miesto vykonávania merania musí byť náležite čisté; prípadné nečistoty môžu negatívne ovplyvniť výsledok merania. Meranie tlaku sa vykonáva rovnako, vybratím príslušnej funkcie v záložke Zdravie. Počas merania sa upokojte a nehýbte sa. Zariadenie držte v rovnakej výške, v akej je vaše srdce, a počas merania nič nehovorte. Meranie musí prebiehať aspoň 1 minútu, aby bol výsledok optimálny.




APLIKÁCIA SMART-TIME

1 Údaje – Hlavné okno

V tejto záložke sa zobrazujú zhrnutie údajov, ktoré zaregistrovali hodinky, o aktivite, o zdravotnom stave, z daného dňa. Presunutím prsta dole môžete manuálne spustiť synchronizáciu údajov.

- **Cieľ aktivity:** Status dennej aktivity: počet krokov, prejdená vzdialenosť, spálené kalórie. V záložke sú podrobnejšie údaje.
- **Sledovanie tepu/Sledovanie BP:** Výsledky meraní tepu/tlaku. Otvorením záložky sa zobrazia podrobnejšie údaje.
- **Sledovanie spánku:** Trvanie a kvalita posledného spánku. Otvorením záložky sa zobrazia podrobnejšie údaje.
- **História aktivít:** História aktivít, ktoré boli uložené Športovými režimami prostredníctvom hodínok.

Stlačením danej položky, zobrazia sa podrobnosti danej aktivity.

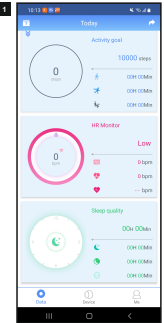

2 Zariadenie – Nastavenia

Anti-lost: Aktivácia/deaktivácia v prípade straty pripojenia Bluetooth medzi aplikáciou a hodinkami.

• Gesture light up:

Aktivácia/deaktivácia zapínania displeja hodínok pohybom ruky.

• **SMS oznámenia:** Konfigurácia oznámení, ktoré sa zobrazujú na hodinkách.

• **Sledovanie aktivity:** Aktivácia/deaktivácia a konfigurácia pripomenutí o nedostatočnom pohybe.


• **Alarm:** Konfigurácia budíka, ktorý sa spúšťa.

• **Tep:** Aktivácia/deaktivácia a konfigurácia automatických meraní tepu.

• **Smart aparat:** Aktivácia fotografovania na diaľku.

• **Nájst' hodinky:** Hľadanie hodínok. Na hodinkách sa spúšťa vibračný a zvukový alarm.

• **Vstaňte:** Nastavenie časového intervalu, v ktorom ste väčšinou aktívny. Správne nastavenie intervalu umožňuje nastaviť snímač pohybu podľa aktivity. Podstatne to ovplyvňuje správne sledovanie spánku.

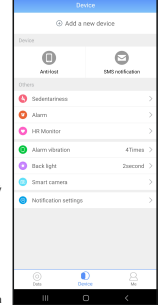

2 AGPS update:

Zasielanie do hodínok aktuálnej polohy GPS. Zrýchľuje to získavanie signálu GPS hodinkami, a zlepšuje fungovanie funkcií, ktoré používajú polohu GPS.

• **Aktualizácia softvéru:** Aktualizácia softvéru/firmvéru hodínok.

• **Odstrániť párovanie:** Odstránenie párovania medzi hodinkami a aplikáciou.



TECHNICKÉ PARAMETRE

- Bluetooth: 4.0 (dosah do 10 metrov)
- Čipset: MTK2503A-ARM7
- Port NanoSIM karty. Využívaný štandard GSM: 2G.
- Batéria: Litium-polymérová 320 mAh (trvanie nabíjania 1 až 2 hodiny, výdrž do 4 dní)
- Hmotnosť: 63 gramov
- Rozmery ciferníka: 50 x 50 x 13 mm
- Displej IPS s uhlopriečkou 1,3 palca
- Vymeniteľný remienok
- Dedikovaná aplikácia SMART-TIME
- Kompatibilné systémy: Android 4.4, iOS 8 (a vyššie)
- Záruka: 24 mesiace

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński vyhlasuje, že zariadenie spĺňa požiadavky smernice 2014/53 / EÚ. Piné znenie vyhlásenia je k dispozícii na tejto e-mailovej adrese: serwis@garett.pl.

VIAC

Viac informácií o tomto zariadení nájdete na stránkach webového sídla www.garett.pl.

ZÁRUKA/REKLAMÁCIE

Výrobca poskytuje na výrobok 24-mesačnú záruku. Záruka sa netýka chýb a poškodení, ktoré vznikli následkom chyby používateľa, alebo v dôsledku nesprávneho používania (v rozpore s určením výrobu). Záruka sa tiež nevzťahuje na mechanické poškodenia, ani na poškodenia, ktoré vznikli v dôsledku používania iného príslušenstva než to, ktoré bolo v súprave daného výrobku. Záruka sa netýka prevádzkových materiálov. Pri reklamácii výrobku je potrebné vyplniť záručný list dodaný spolu s výrobkom, a spolu so zariadením a dokladom o nákupe zaslať na adresu servisu, ktorá je uvedená na záručnom liste.


Kontaktné údaje sú dostupné na adrese: www.garett.eu

Výrobca:
PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński
Targowa 18/1413
25-520 Kielce, Poľsko
www.garett.eu


 Správna likvidácia výrobku (opotrebované elektrické a elektronické zariadenia)

Označenie umiestnené na výrobku alebo v príslušných textoch, ktoré s výrobkom súvisia, informuje, že výrobok sa po použití nesmie vyhodiť ako komunálny, netriedený odpad. Aby sa zabránilo škodlivému vplyvu na životné prostredie a na ľudské zdravie v dôsledku nekontrolovaného odstraňovania odpadov, výrobok náležite oddelíte od iných typov odpadov a náležite ich recyklujete, aby sa suroviny mohli opätovne využiť. Informácie o spôsobe pre životné prostredie bezpečného zneškodnenia tohto výrobku individuálnym používateľom poskytne príslušné predajné miesto, v ktorom si kúpili výrobok, alebo miestna samospráva. Firemný zákazníci sa môžu obrátiť na svojho dodávateľa a overiť podmienky kúpnej dohody. Výrobok v žiadnom prípade nevyhadzujte do komunálneho, netriedeného odpadu.



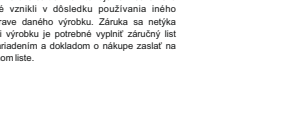

www.garett.eu



SCAN THE QR CODE
LIKE US ON FACEBOOK!



www.garett.eu