



Návod na obsluhu

Bezdrôtový ovládač


PG-SW018

Úvod

1. Produkt je kompatibilný s Nintendo Switch / PS3 / Android a PC (Win 7 alebo novší).
2. Všetky funkčné tlačidlá výrobku zodpovedajú Nintendo Switch a podporujú funkciu TURBO.
3. Ovládač má šesťosový gyroskopický senzor.
4. Ovládač má ergonomický tvar a nespôsobuje nepohodlie.

* V dôsledku oficiálnych aktualizácií, softvéru hernej platformy, zmien zdrojového kódu alebo iných faktorov sa niektoré hry nemusia hrať alebo ovládač nemusí reagovať. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť a vyhradzuje si právo na konečný výklad.

Pokyny pre funkčné klávesy

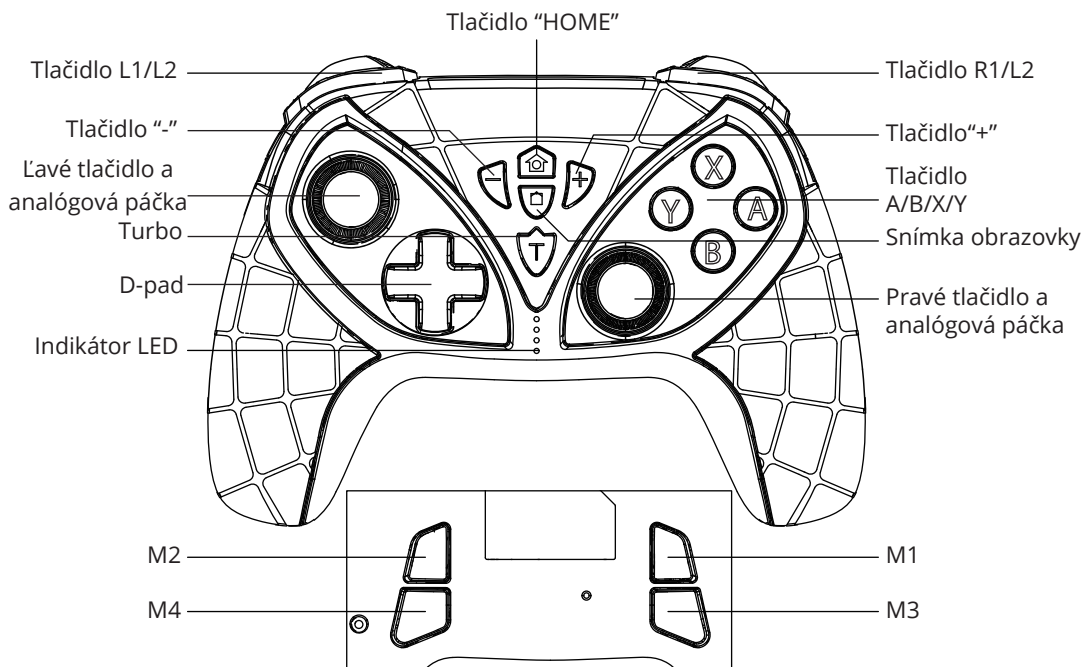

Parametre produktu

Prevádzkové napätie: DC3,7 V

Prevádzkový prúd: <30 mA

Statický prúd: <20 uA

Nepretržitý prevádzkový čas: >15 h

Vstupné napätie/prúd: DC 5 V

Čas nabíjania: približne 3 h

BT 3.0 a prenosová vzdialenosť: ≤ 8 m

Kapacita batérie: 400 mAh

Pohotovostný čas: až 30 dní pri plnom nabití


Správne zaobchádzanie s výrobkom

Režim Nintendo Switch


1. Pripojte sa ku konzole prvýkrát: Zapnite konzolu Nintendo Switch a otvorte hlavné menu. Potom kliknite na položku: Controllers Change grip/order a vstúpte do režimu párovania konzoly stlačením L + R na ovládači.

2. Ak sa ovládač vypne, podržte stlačené tlačidlo B+HOME po dobu 2 sekúnd, aby ste vstúpili do režimu párovania. LED dióda č. 2 začne rýchlo blikať. Ak jedna alebo viacero LED diód svieti neustále (konzola ich priradí automaticky), znamená to, že ovládač a konzola boli úspešne spárované. Stlačením tlačidla A spustíte prevádzku.


3. Ak je ovládač už spárovaný, podržte tlačidlo HOME stlačené 2 sekundy, aby sa zapol. Ovládač a konzola sa automaticky spoja. Stlačením tlačidla A začnete prevádzku.

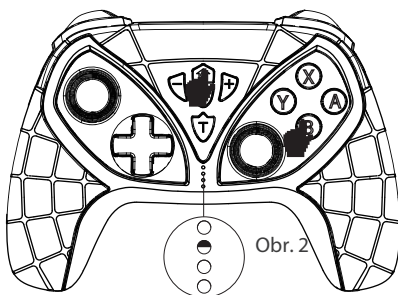

Obr. 2

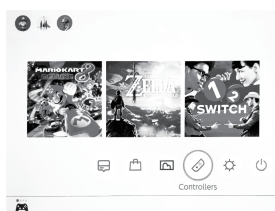


Obr. 1

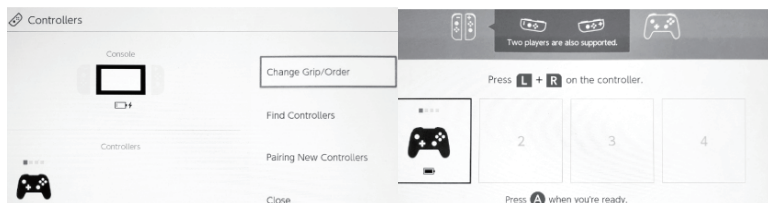


Pripojenie zariadenia so systémom Android

(Štandardný režim HID pre systém Android. Poznámka: Režim pre Android nepodporuje funkciu vibrácií ani gyroskopický senzor)


Pri vypnutom ovládači podržte stlačené tlačidlo Y+HOME po dobu 2 sekúnd, aby ste vstúpili do režimu párovania pre Android. Keď kontrolka LED rýchlo bliká, vyhľadajte názov zariadenia "PG-SW018". v smartfóne/tablete/chytróm televízore so systémom Android a vyberte možnosť "pripojiť". Po úspešnom pripojení bude kontrolka LED svietiť nepretržite. Ak je ovládač už pripojený, môžete stlačiť tlačidlo HOME. LED dióda začne pomaly blikáť, čím opäť signalizuje automatické pripojenie.

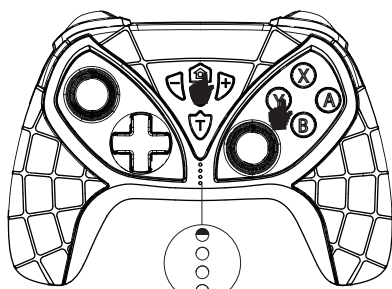

Obr. 1

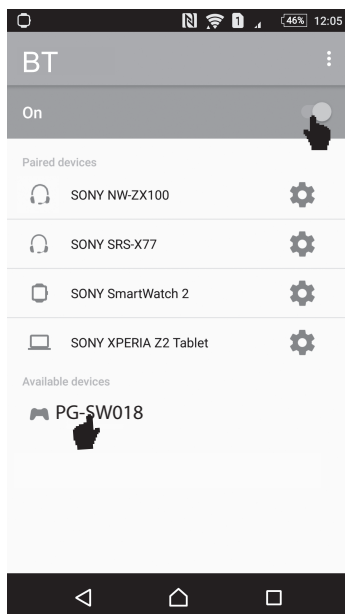

Obr. 2

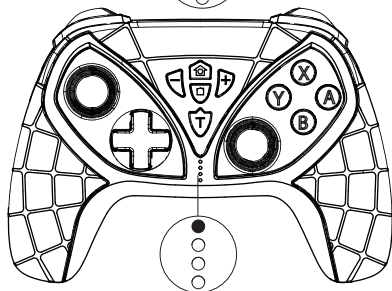


Obr. 3

Pripojenie zariadenia k počítaču

1. Ak je ovládač vypnutý, podržte stlačené tlačidlo L1+HOME po dobu 2 sekúnd, čím ho zapnete. LED dióda začne rýchlo blikáť. Pripojte ovládač k počítaču pomocou kábla USB. Jednotka je v predvolenom nastavení v režime káblového pripojenia k PC a LED dióda 2 trvalo svieti.


2. Podržte stlačené tlačidlo HOME po dobu 3 sekúnd, čím prejdete do režimu Xbox360 PC. LED dióda č. 3 je trvalo rozsvietená.

3. Poznámka: Režim káblového pripojenia podporuje funkciu vibrácií, ale nepodporuje funkciu gyrosenzora.

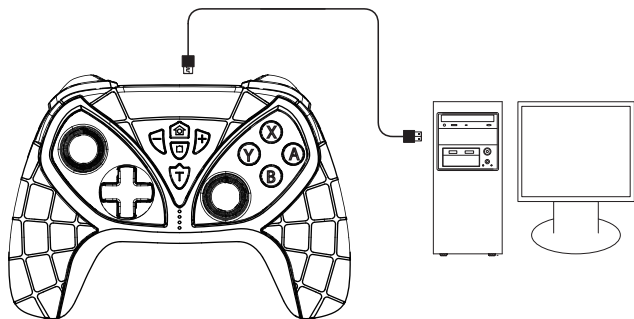

Pripojenie konzoly PS3

1. Keď je ovládač vypnutý, podržte stlačené tlačidlo A+HOME po dobu 2 sekúnd, čím ho zapnete. LED dióda začne blikať.
2. Pripojte ovládač ku konzole PS3 pomocou kábla USB a stlačením tlačidla HOME ho spárujte.
3. Po spárovaní sa rozsvieti kontrolka LED a ovládač prejde do režimu PS3.
4. Odpojte kábel USB a ovládač sa bezdrôtovo pripojí ku konzole.

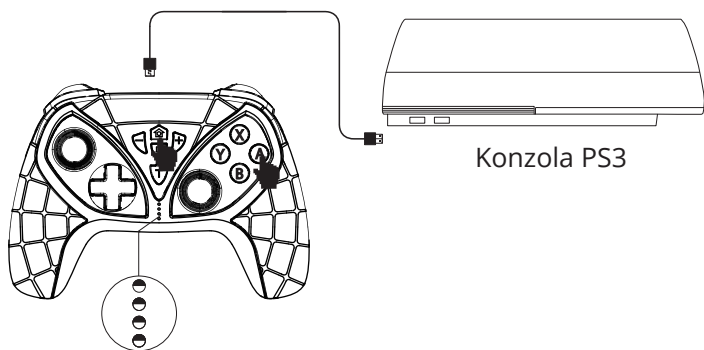

Funkcia Turbo

1. Tlačidlo (A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR). Funkciu Turbo možno nastaviť manuálne.
2. Spôsob nastavenia: Podržte stlačené vybrané tlačidlo a súčasne stlačte tlačidlo Turbo, čím aktivujete funkciu. Opätovným podržaním vybraného tlačidla a súčasným stlačením tlačidla Turbo funkciu deaktivujete.
3. Po odpojení výrobku sa predtým nastavená funkcia Turbo automaticky vymaže. Ak je funkcia Turbo aktivovaná, je potrebné ju vynulovať.

Podpora režimov produktu

	Systém Android	Konzola Nintendo Switch
	Bezdrôtový režim	Bezdrôtový režim
Párovanie (podržte 3 s)	Y+Home	B+Home
Svetelný indikátor	LED číslo 1	Predvolené nastavenia konzoly
Komentáre	Nepodporuje funkciu vibrácií a gyroskopický senzor	Podporuje funkcie vibračného a gyroskopického senzora

	Konzola PS3		PC
	Bezdrôtový režim	Káblový režim	Káblový režim
Párovanie (podržte 3 s)	A+Home	A+Home	L1+Home
Svetelný indikátor	Predvolené nastavenia konzoly		režim PC PS3: LED nr 2 režim PC 360: LED nr 3
Komentáre	Po vstupe do stavu bezdrôtového vyhľadávania pripojte kábel USB. Po pripojení odpojte kábel USB a ovládač sa prepne na bezdrôtové pripojenie.		Podporuje funkciu vibrácií, nepodporuje funkciu gyrosenzora.

Nabíjanie/spánok/prebúdzenie/vypínanie

1. Po pripojení na nabíjanie budú LED diódy 1-4 blikať súčasne. Po úplnom nabití sa LED diódy vypnú.
2. Ak je jednotka pripojená počas nabíjania, LED bude blikať. Keď je riadiaca jednotka úplne nabitá, LED bude svietiť nepretržite.
3. Režim spánku/prebudenie: ak sa ovládač nepoužíva 5 minút, automaticky prejde do režimu spánku. Ak chcete ukončiť stav spánku, stlačte tlačidlo Domov.
4. Keď úroveň nabitia batérie nie je dostatočná, LED dióda bude rýchlo blikať.

Funkcie programovania

1. Štyri programovacie tlačidlá sa nachádzajú na zadnej strane ovládača. Každé z programovacích tlačidiel umožňuje mapovanie jedného tlačidla.
2. Funkciu programovania možno vykonať pomocou ľubovoľného funkčného tlačidla alebo kombinácie tlačidiel (jedno programovacie tlačidlo umožňuje nastaviť až 12 kombinácií tlačidiel).

3. Tlačidlo programovania nastavenia: stlačte tlačidlo programovania (napr. M1) a potom súčasne stlačte tlačidlo "+". Kontrolky 1,4 a 2,3 budú striedavo blikať. Potom uvoľnite tlačidlo a vstúpte do režimu programovania.
4. Súčasne stlačte jedno alebo viacero tlačidiel na kopírovanie (A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2/L3/R3/ hore/dole/vľavo/vpravo).
5. Opäť stlačte tlačidlo programovania a dokončíte konfiguráciu nastavenia. Kontrolka LED sa vráti do pôvodného stavu.
6. Vymazanie funkcie programovania: stlačte súčasne tlačidlo programovania (M1) a "+". Kontrolky 1,4 a 2,3 by mali striedavo blikať. Potom tlačidlo uvoľnite a znova stlačte ľubovoľné programovacie tlačidlo.
- (7) Funkcia programovania obsahuje funkciu uloženia pri vypnutí a podporuje uloženie funkcie programovania v režime spánku alebo pri vypnutom prístroji.
8. Štyri programovacie tlačidlá: A/B/X/Y.


Pozor

1. Výrobok neskladujte vo vlhkých priestoroch alebo v priestoroch s vysokými teplotami. .
2. Aby nedošlo k poškodeniu výrobku, neudierajte ho, neupúšťajte, neprepichujte ani sa ho nepokúšajte rozobrať.
3. Výrobok nevyhadzujte do komunálneho odpadu, pretože vo vnútri výrobku je zabudovaná nabíjateľná batéria.
4. Neodborná demontáž výrobku spôsobí, že výrobok stratí záruku.
5. V dôsledku oficiálnych aktualizácií, softvéru hernej platformy, zmien zdrojového kódu alebo iných faktorov sa niektoré hry nemusia hrať alebo ovládač nemusí reagovať. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť a vyhradzuje si právo konečného výkladu.

Obsah súpravy



Ovládač x1



Návod na obsluhu x1



Kábel USB typu C x1

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie miešať s iným komunálnym odpadom. Musí sa zbierať oddelene a recyklovať na určených zberných miestach. Správnu likvidáciu predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie získate na obecnom úrade, v čistiacej stanici alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu

CE Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré sa majú zistiť a odstrániť.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie od výrobcu.

Zariadenie je vybavené dobíjateľnou batériou, ktorá vďaka svojej finalistickej a chemickej štruktúre časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa môže v skutočnosti líšiť od času deklarovaného v ponuke a nie je chybou zariadenia, ale vlastnosťou výrobku.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa urýchlene vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistený stav odlišnosti, môže to viesť k trvalému poškodeniu výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.