


Bezdrôtový ovládač / GamePad iPega PG-  
P4023B/C/D touchpad PS4

Návod na obsluhu

# Ilustrácia tlačidiel

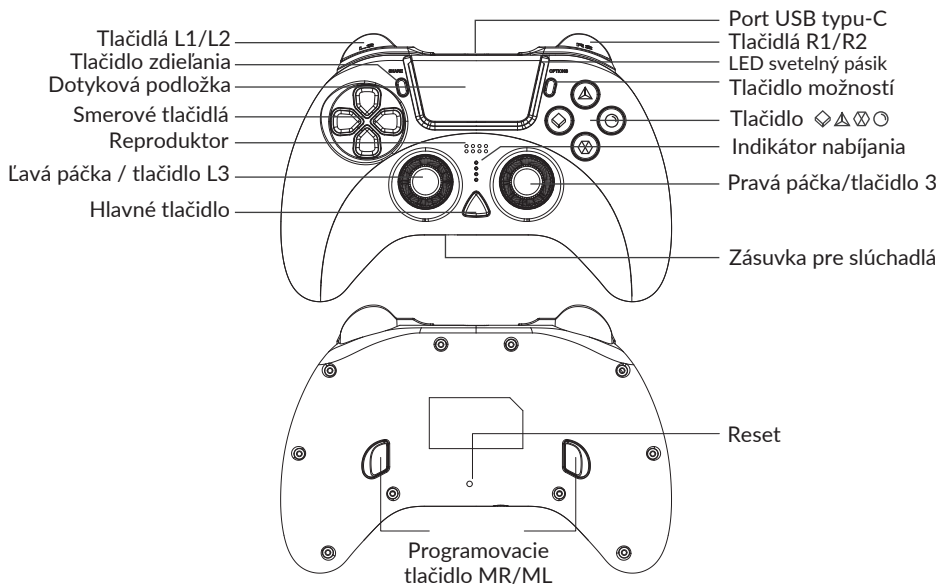

## Špecifikácia

1. Prevádzkové napätie: DC3,7 V
2. Kapacita batérie: 600mAh
3. Statický prúd: <10uA
4. Čas nabíjania: 3 hod.
5. Prenosová vzdialenosť <8M
6. Prevádzkový prúd: <130mA (bez vibrácií)
7. Vstupné nabíjacie napätie: 5V
8. Nabíjací vstupný prúd: 500mA
9. Podporovaná verzia BT: 3.0 alebo vyššia

1. Tento produkt môže podporovať systémy a počítače P4, P3, IOS 13.0 alebo novšie.
  2. Pri používaní rozhrania Bluetooth na pripojenie zariadenia k gamepadu zabezpečte nevodotesný signál (v okruhu 8 metrov).
  3. Zabudovaná LED dióda pre tlačidlo Home na identifikáciu hráča: 1P: modrá |2P: červená | 3P: zelená | 4P: ružová
  4. Zabudovaný ľavý a pravý asymetrický motor, podpora dvoch motorov a dvoch vibračných funkcií.
  5. Zabudovaný 3D senzor zrýchlenia a gyroskopický senzor so snímaním v šiestich osiach.
  6. Vybavený reproduktormi a 3,5 mm konektorom na slúchadlá, ktoré môžu posielat' zvukové signály z hry prostredníctvom reproduktorov a slúchadiel na rukoväti.
  7. Ergonomicky vyhovujúca a pohodlná na používanie.
  8. Gamepad prejde do režimu spánku po 15 minútach bez akéhokoľvek pohybu a kontrolka gamepadu zhasne.
  9. Podpora dvojbodového kapacitného touchpadu.
  10. Online aktualizáčny program cez USB, ktorý podporuje najnovší systém aktualizácie konzoly P4. Tým sa predchádza problémom s aktualizáciou systému konzoly.
  11. Pri opätovnom pripojení bude svetelná lišta LED blikať medzi modrou, červenou a zelenou farbou. Stlačením tlačidla "Share" + © prepnete kontrolku LED do bezdrôtového režimu.
- \*Z dôvodu oficiálnych aktualizácií softvéru hernej platformy alebo zmien zdrojového kódu a iných faktorov nie je možné niektoré hry hrať alebo pripojiť k nášmu gamepadu. Naša firma za to nenesie zodpovednosť a vyhradujeme si právo na definitívny výklad.

## Režim P4

1. Zapnite konzolu P4 a pomocou kábla USB typu C pripojte konzolu P4 k gamepadu.
2. Stlačením tlačidla Domov vytvoríte pripojenie. Po nadviazaní spojenia bude svetelný pruh vždy svietiť. Potom odpojte kábel USB.
3. Svetelný pruh identifikuje každého používateľa, konzola automaticky spáruje každý ovládač. 1P: modrá | 2P: červená | 3P: zelená | 4P: ružová
4. Šesťosová korekcia: vypnite gamepad, stlačte tlačidlo Možnosti a súčasne tlačidlo Domov. Keď sa zvýrazňovací pruh zmení na zelený, stlačte tlačidlo Options (Možnosti). Lišta sa zmení z červenej na modrú, korekcia bola vykonaná (počas korekcie položte gamepad na stôl).
5. Stlačením tlačidla "Share" (Zdieľať) + zapnite/vypnite LED diódu v bezdrôtovom režime.
6. Stlačením tlačidla "Home" na 10 sekúnd vypnite ovládač.

## Pripojenie P3/PC

1. Káblový režim PC : Na pripojenie gamepadu k portu USB konzoly použijete kábel USB typu C. Keď sa svetelná lišta rozsvieti na zeleno, gamepad bude predvolený na X-360 ver. Stlačením tlačidla "Home" prepnete D-INPUT a X-360 ver, D-INPUT ver, LED lišta sa zmení na červenú.
2. Káblový režim P3: Zapnite konzolu P3, pomocou kábla USB typu C pripojte konzolu P3 ku gamepadu. Po pripojení sa svetelný pruh zmení na modrý. Odpojte kábel USB Type-C a stlačením tlačidla Domov prepnete konzolu do bezdrôtového režimu. Na domovskej stránke a po stlačení tlačidla Domov sa zobrazí počet hráčov, po ďalšom stlačení tlačidla Domov sa zobrazí ponuka možností (vypnúť konzolu/vypnúť ovládač).
3. P3/PC nepodporujú os 6+. Pripojte sa a hrajte bez akýchkoľvek ovládačov.

## Herný režim IOS MFI

1. Krok párovania: Stlačením tlačidla "Share" + "Home" prepnete gamepad do režimu párovania, LED dióda bude blikať modro.
2. V zozname Bluetooth v systéme IOS nájdite a kliknite na položku "DUALSHOC 4 Wireless Control-ler" na spárovanie. Po úspešnom spárovaní bude modrá LED dióda vždy svietiť.
3. Po úspešnom spárovaní môžete hrať hry s certifikáciou MFI.
4. Podporuje niektoré cloudové hry. Stiahnite si aplikáciu z obchodu s aplikáciami.

## Stav nabíjania


1. Nízky náboj: Keď napätie batérie klesne, svetelná lišta začne blikať, aby vám pripomenula, že máte regulátor nabiť.
2. Pokyny pre nabíjanie: Keď je gamepad vypnutý, pripojte kábel USB typu C, aby ste gamepad nabili. Počas nabíjania bude indikátor nabíjania blikať. Po dokončení nabíjania indikátor zhasne.

## Indikátor nabíjania

1. Indikátory LED 1 - 4 sa rozsvietia (nabíjanie 80 - 100 %)
2. Indikátory LED 1 - 3 svietia (nabíjanie 50 - 80 %)
3. Indikátory LED 1-2 svietia (nabíjanie 30 % - 50 %)
4. Indikátor LED 1 (nabíjanie menej ako 30 %)
5. Indikátory LED 1 - 4 blikajú (nabíjanie pod 20 %)

# Funkcie programovania


1. Programovacie tlačidlo ML/MR na zadnej strane ovládača je možné nastaviť podľa osobných preferencií.
2. Každé programovacie tlačidlo možno priradiť jednému funkčnému tlačidlu alebo viacerým tlačidlám.
3. Spôsob nastavenia: stlačte a podržte programovacie tlačidlo a tlačidlo "OPTIONS" súčasne po dobu 3 sekúnd, kontrolka LED bude blikať modro, červeno a zeleno.
4. Stlačte jedno alebo viac funkčných tlačidiel, ktoré sa majú skopírovať (◇/△/⊗/○ /L1/R1/góra/dóľ/lewo/prawo).
5. Opätovným stlačením programovacieho tlačidla ukončíte programovanie, dokončíte nastavenie a svetelná indikácia sa vráti do stavu pred nastavením,
6. VYMAZANIE PROGRAMOVANIA NASTAVENÍ: Stlačte a podržte súčasne tlačidlo programovania, ktoré sa má vymazať, a tlačidlo "OPTIONS" po dobu 3 sekúnd, navádzacia kontrolka začne blikať modrou, červenou a zelenou farbou, potom tlačidlá uvoľníte, čím sa vymaže posledné nastavenie.
7. Obnovenie predvolených nastavení: Stlačte a podržte súčasne 2 programovacie tlačidlá a tlačidlo "OPTIONS" na 3 sekundy. Keď začne indikátor sprievodcu blikať modro, červeno a zeleno, uvoľníte tlačidlá a indikátory sa rozsvietia.

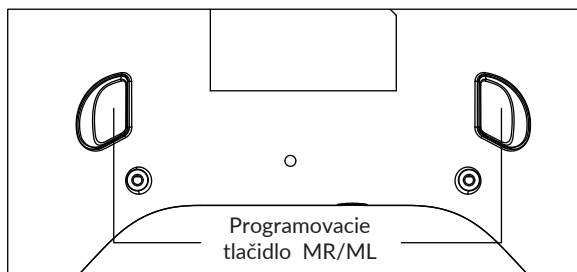


## Obsah balenia



Bezdrôtový  
gamepad x1



Návod na  
obsahu x1



Nabíjací kábel  
typu C x1

# Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie miešať s iným komunálnym odpadom. Musí sa zbierať oddelene a recyklovať na určených zberných miestach. Správnu likvidáciu predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie získate na obecnom úrade, v čistiacej stanici alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu

**CE** Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré sa majú zistiť a odstrániť.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie od výrobcu.

Zariadenie je vybavené dobíjateľnou batériou, ktorá vďaka svojej finalistickej a chemickej štruktúre časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa môže v skutočnosti líšiť od času deklarovaného v ponuke a nie je chybou zariadenia, ale vlastnosťou výrobku.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa urýchlene vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistený stav odlišnosti, môže to viesť k trvalému poškodeniu výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.