


# Bezdrôtový ovládač iPega PG- P4020A / touchpad GamePad PS4


Používateľská príručka

## Vlastnosti produktu

1. Tento produkt môže podporovať systémy a počítače P4, P3, IOS 13.0 alebo novšie.
2. Na pripojenie medzi zariadením a gamepadom použite BT. Uistite sa, že signál je spoľahlivý (v okruhu 8 metrov).
3. Vstavané tlačidlo LED podsvietenia má funkciu podsvietenia.
4. Zabudovaný ľavý a pravý asymetrický motor, ktorý podporuje dva motory a dve vibračné funkcie.
5. Zabudovaný 3D senzor zrýchlenia a gyroskopický senzor s funkciou snímania v šiestich osiach.
6. Vybavená reproduktormi a 3,5 mm konektorom na slúchadlá, ktoré môžu posilať herné zvukové signály prostredníctvom reproduktorov rukoväte a slúchadiel.
7. Ergonomicky vyhovujúca a pohodlná na používanie.
8. Gamepad prejde do režimu spánku po 15 minútach bez akéhokoľvek pohybu a kontrolka gamepadu zhasne.
9. Podpora dvojbodového kapacitného touchpadu.
10. Online aktualizčný program cez USB, ktorý podporuje najnovší systém aktualizácie konzoly P4, zabraňuje problémom s aktualizáciou systému konzoly.
11. Svetelný pruh zmení farbu (modrú, zelenú a červenú), keď sa používatelia znovu pripoja.
12. Zapnutie so simulovaným zvukom motora a vibračným efektom.
13. Stlačením tlačidla Domov ovládač vypnete.
14. Podsvietenie tlačidiel zapnite/vypnite, stlačením tlačidla "Share" +  prepnete (bezdrôtová prevádzka).

\* Z dôvodu oficiálnych aktualizácií softvéru hernej platformy alebo zmien zdrojového kódu a iných faktorov nie je možné niektoré hry hrať alebo pripojiť k nášmu gamepadu. Naša firma za to nenesie žiadnu zodpovednosť a v tejto súvislosti si vyhradujeme právo konečného výkladu.

# Ilustrácia tlačidiel

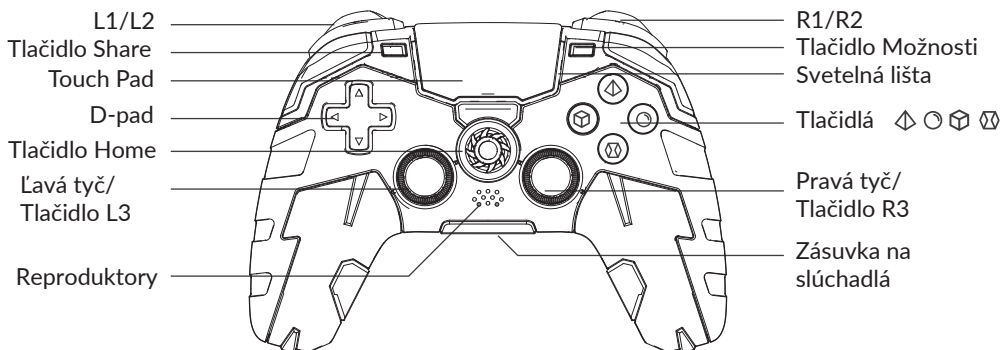


## Špecifikácie produktu

1. Napätie: DC5V
2. Kapacita batérie: 600mAh
3. Statický prúd: <math>< 15\mu\text{A}</math>
4. Čas nabíjania: 1 min: ~3 hodiny
5. BT 5.0, prenosová vzdialenosť:  $\leq 8\text{M}$
6. Čas v pohotovostnom režime: Pri plnom nabití: 30 dní

## Použite

### Pripojenie P4

1. Zapnite konzolu P4 a pomocou kábla USB typu C pripojte konzolu P4 k gamepadu.
2. Stlačením tlačidla Domov vytvoríte pripojenie. Po nadviazaní spojenia bude svetelný pruh vždy svietiť. Potom odpojte kábel USB.
3. Svetelný pruh identifikuje každého používateľa a konzola automaticky spáruje každý gamepad.  
1P: modrá | 2P: červená | 3P: zelená | 4P: ružová
4. Šesťosová korekcia  
Vypnite gamepad, stlačte tlačidlo možností a súčasne tlačidlo Domov. Keď sa zvýrazňovací pruh zmení na červený, stlačte tlačidlo možností. Keď sa lišta zmení z červenej na zelenú a modrú, znamená to, že korekcia bola vykonaná (počas korekcie položte gamepad na stôl).
5. Zapnite/vypnite podsvietenie tlačidiel, na prepnutie stlačte tlačidlo "Share" +  (funguje v bezdrôtovom režime).
6. Stlačením tlačidla "Domov" na 10 sekúnd vypnite gamepad.





## Pripojenie P3/PC

1. Káblový režim PC: pomocou kábla USB typu C pripojte gamepad k portu USB konzoly. Keď sa svetelná lišta rozsvieti na zeleno, gamepad bude predvolený na verziu X-360. Stlačením tlačidla Domov prepnete medzi verziami P3 a X-360.
2. Káblový režim P3: zapnite konzolu P3 a pomocou kábla USB typu C pripojte konzolu P3 k gamepadu. Po nadviazaní spojenia sa svetelný pruh zmení na modrý. Odpojte kábel USB Type-C a stlačením tlačidla Domov prepnete konzolu do bezdrôtového režimu. Po stlačení tlačidla Domov sa zobrazí počet hráčov, po ďalšom stlačení tlačidla Domov sa zobrazí ponuka možností (vypnúť konzolu/vypnúť ovládač).
3. P3/PC nepodporuje 6 osí. Pripojte sa a hrajte bez akýchkoľvek ovládačov.

## Herný režim IOS MFI


1. Krok párovania: Stlačením tlačidla "Share" + "Home" prepnete gamepad do režimu párovania. Svetelný pruh bude blikať na modro a reproduktor bude pípať.
2. V zozname IOS BT nájdite a kliknite na položku "DUALSHOC 4 Wireless Controller", čím sa spárujete. Po úspešnom spárovaní bude modrá kontrolka vždy svietiť.
3. Po úspešnom spárovaní môžete hrať hry s certifikáciou MFI.
4. Keď je gamepad vypnutý alebo v režime spánku, stlačením tlačidla "Home" ho znovu pripojte a svetelný pruh bude cyklicky zobrazovať modrú, zelenú a červenú farbu. Keď je ovládač pripojený, svetelná kontrolka bude vždy svietiť.

## Funkcie programovania

1. Štyri programovacie tlačidlá na zadnej strane ovládača možno nastaviť podľa osobných preferencií.
2. Každé programovacie tlačidlo možno priradiť jednému funkčnému tlačidlu alebo viacerým tlačidlám.
3. Spôsob nastavenia: Stlačte a podržte programovacie tlačidlo a tlačidlo možností súčasne po dobu 3 sekúnd, kontrolka LED ovládania bude blikať modro, červeno a zeleno.
4. Stlačte jedno alebo viac funkčných tlačidiel, ktoré sa majú kopírovať. (     /L1/ L2/ R1/ R2/ nahor/ nadol/ doľava/ doprava).
5. Opätovným stlačením programovacieho tlačidla ukončíte programovanie, dokončíte nastavenie a kontrolka navádzania sa vráti do stavu pred nastavením.
6. Vymazanie programovacích nastavení: Stlačte a podržte súčasne tlačidlo programovania, ktoré sa má vymazať, a tlačidlo možností na 3 sekundy, navádzacia kontrolka bude blikať modro, červeno a zeleno a uvoľnením tlačidiel vymažete posledné nastavenie.

7. Programovacie tlačidlo nemá funkciu TURBO.

8. Obnovenie predvolených nastavení: Stlačte a podržte súčasne 4 programovacie tlačidlá a tlačidlo možností na 3 sekundy. Keď začne blikať modrá, červená a zelená kontrolka, uvoľnite tlačidlá a kontrolky sa rozsvietia.

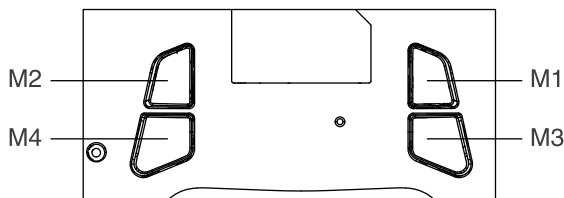

## Stav nabíjania

1. Nízky náboj: Keď napätie batérie klesne, svetelná lišta začne blikať, aby vám pripomenula, že máte regulátor nabiť.
2. Pokyny na nabíjanie: Keď je gamepad vypnutý, pripojte kábel USB typu C, aby ste gamepad nabili. Počas nabíjania sa svetelný pruh zmení na žltý. Po dokončení nabíjania sa lišta vypne.


## Pozor:

1. Tento výrobok neskladujte v priestoroch s vysokou vlhkosťou alebo vysokou teplotou.
2. Tento výrobok neudierajte, nebijete, nevrťajte, neprepichujte ani sa ho nepokúšajte rozobrať, aby ste zabránili jeho zbytočnému poškodeniu.
3. Ovládač má zabudovanú nabíjateľnú batériu, nevyhadzujte ju do odpadu.
4. Pri nabíjaní ovládača ho uchovávajte mimo dosahu ohňa alebo zdrojov tepla.
5. Z dôvodu oficiálnych aktualizácií softvéru hernej platformy alebo zmien zdrojového kódu a iných faktorov nie je možné niektoré hry hrať alebo pripojiť k nášmu gamepadu. Naša firma za to nenesie žiadnu zodpovednosť a v tejto súvislosti si vyhradujeme právo konečného výkladu.


## Obsah balenia



Bezdrôtový  
ovládač x1



Návod na  
obsahu x1



Nabíjací kábel  
typu C x1

# Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie miešať s iným komunálnym odpadom. Musí sa zbierať oddelene a recyklovať na určených zberných miestach. Správnu likvidáciu predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie získate na obecnom úrade, v čistiacej stanici alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu



Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré sa majú zistiť a odstrániť.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie od výrobcu.

Zariadenie je vybavené dobíjateľnou batériou, ktorá vďaka svojej finalistickej a chemickej štruktúre časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa môže v skutočnosti líšiť od času deklarovaného v ponuke a nie je chybou zariadenia, ale vlastnosťou výrobku.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa urýchlene vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistený stav odlišnosti, môže to viesť k trvalému poškodeniu výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.