



iPega PG-9228 Bezdrôtový
ovládač/GamePad


Používateľská príručka

Vlastnosti produktu

1. Priame hranie bez akejkoľvek platformy alebo zložitej aktivácie na pripojenie.
 2. Podporuje smartfóny/tablety/počítače/N-S/P4/P3 a Smart TV
 3. Teleskopická rukoväť (rozsah vysunutia rukoväte 55 - 85 mm)
 4. Podpora niektorých cloudových herných platforiem Steaming
- Ergonomický a pohodlný dizajn
6. Svetelný efekt LED

*Z dôvodu aktualizácie oficiálneho softvéru hernej platformy alebo zmeny zdrojového kódu a iných faktorov nie je možné niektoré hry hrať alebo pripojiť k nášmu gamepadu. Naša spoločnosť za to nenesie zodpovednosť. Vyhradujeme si právo na konečný výklad.

Pokyny k funkciám tlačidiel

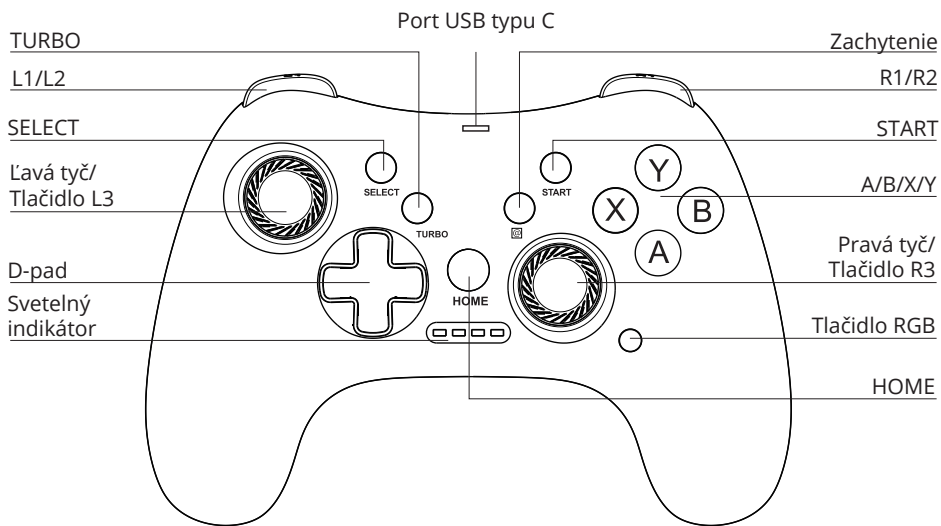

Špecifikácie produktu

Prevádzkové napätie: DC 3,7 V

Prevádzkový prúd: <15 mA

Statický prúd: <15UA

Nepretržitý prevádzkový čas: > 15 h

Vstupné napätie/prúd: DC5V/500mA

Čas nabíjania: 5 min: 3h

Dosah prenosu: ≤8m

Verzia Bluetooth: 5.0

Kapacita batérie: 5,5 mm: 800mAh

Čas pohotovostného režimu: Výdrž: 30 dní pri plnom nabití

Rádiová frekvencia: 2402-2480MHZ

Maximálny výkon rádiovkej frekvencie:



Maximálny limit rádiovkej frekvencie: -5 dbm



Priame prehrávanie (režim priameho prehrávania) (Android V3)

Stlačením a podržaním tlačidiel A + HOME na 1 sekundu vstúpite do režimu priameho prehrávania (Android V3). Počas tejto doby bude indikátor LED1 rýchlo blikať, potom vyhľadajte "PG-9228" a spárujte ho, indikátor LED1 sa po úspešnom pripojení vždy rozsvieti.



Ak ste sa už predtým pripojili, priamo stlačte tlačidlo HOME, indikátor LED1 bude pomaly blikať, automaticky sa znova pripojí.

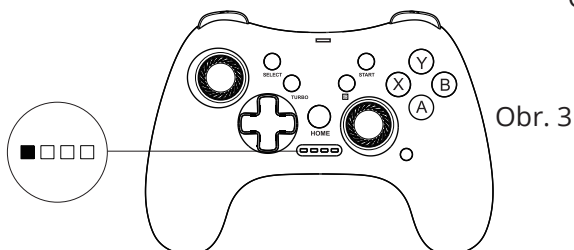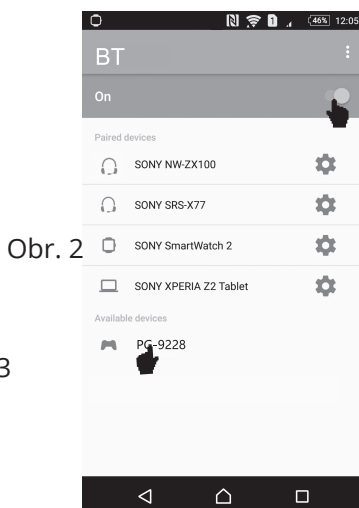

Android Standard (štandardný režim Android)

Stlačením a podržaním tlačidiel X + HOME na 1 sekundu vstúpite do režimu Android Standard (Štandardný režim Android). Indikátor LED3 bude rýchlo blikať, potom vyhľadajte "PG-9228" a spárujte ho, indikátor LED3 sa po úspešnom pripojení vždy rozsvieti.

Ak ste sa už predtým pripojili, priamo stlačte tlačidlo HOME, indikátor LED3 bude pomaly blikať, automaticky sa znova pripojí.

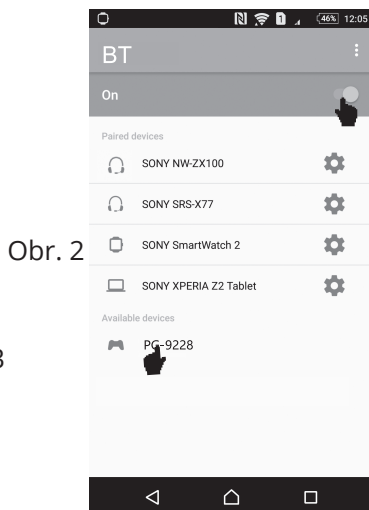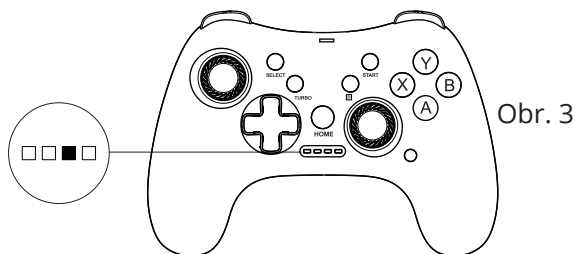

Mapovanie herných tlačidiel pre režim priameho hrania (Android)

Sledujte svoje konto WeChat "Shooting Plus" alebo si pozrite predvolený manuál na stránke www.ipega.hk.

Ak potrebujete resetovať herné tlačidlá, stiahnite si a nainštalujte aplikáciu "ShootingPlus V3" z obchodu APP Store/Google Play Store, resetujte herné tlačidlá v aplikácii a upravte polohu tlačidiel.



Režim P4

Zapnite konzolu P4 a pripojte kábel USB ku konzole a ovládaču. Stlačte tlačidlo HOME a indikátor LED4 bude vždy svietiť. Po pripojení odpojte kábel USB. Stlačením tlačidla HOME ho znova pripojte.

Režim IOS MFI (13.0 alebo vyššia verzia)

Stlačením a podržaním tlačidiel B + HOME na 1 sekundu vstúpte do režimu IOS MFI. Počas tejto doby bude indikátor LED4 rýchlo blikať, potom vyhľadajte "DUALSHOC 4 Wireless Controller" a spárujte ho, indikátor LED4 sa po úspešnom pripojení vždy rozsvieti.

Ak ste sa už predtým pripojili, stlačte priamo tlačidlo HOME, indikátor LED4 bude pomaly blikať, automaticky sa znova pripojí.

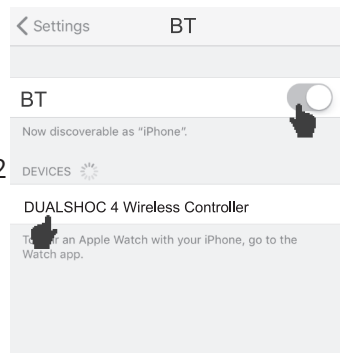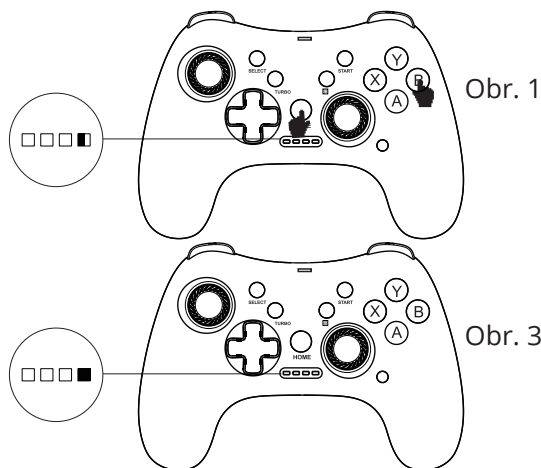

Režim N-S

Súčasným stlačením a podržaním tlačidiel L1 + HOME vstúpte do režimu párovania N-S, po úspešnom pripojení začne blikať indikátor LED.

Pri opätovnom pripojení bude indikátor LED blikať pomaly, po úspešnom pripojení sa automaticky nastaví.

Pri súčasnem pripojení a nabíjaní bude indikátor LED blikať, kým sa ovládač úplne nenabije.

Režim káblového pripojenia

Pripojením kábla USB vstúpte do káblového režimu.

Podpora konzoly: PC/ P3/ N-S

1. PC ako vstup X 360 režim LED indikátor 1 2 3 bude svietiť.

Stlačením a podržaním tlačidla HOME na 3 sekundy sa prepnete do režimu P3 a indikátor LED 2 bude vždy svietiť.

2. Konzola N-S: po pripojení konzoly sa automaticky priradí LED dióda.

Konzola P3: po pripojení sa konzole automaticky priradí LED dióda; káblové pripojenie konzoly P3, odpojením dátového kábla USB sa zmení na bezdrôtový režim.

Režimy prevádzky

Režim párovania (stlačte a podržte 1 sekundu)	Bezdrôtový režim Android		Bezdrôtový režim IOS	Bezdrôtový režim N-S
	Android V3	Štandardný režim systému Android	Režim IOS MFI	Bezdrôtový režim N-S
	A+HOME	X+HOME	B+HOME	L1+HOME
Indikátor	LED 1	LED 3	LED 4	Vždy zapnutá dióda LED s automatickým párovaním
Pozor	Nemožnosť súčasného ovládania ovládača a dotykovej obrazovky		IOS 13.0 alebo vyššia verzia	

Režim párovania	Bezdrôtový režim P4	Káblový režim	
	Bezdrôtový režim P4	Káblový režim P3/N-S a zariadenia so systémom Android	Káblový režim PC
	Pripojte kábel USB a stlačte tlačidlo HOME	Dátový kábel USB na pripojenie k zariadeniam	
Indikátor	LED 4	Vždy zapnutá dióda LED s automatickým párovaním	Režim PC P3 : LED 3 Režim PC 360 LED 1/LED2/LED3

Nastavenie funkcie Turbo

Akčné tlačidlá (A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2) podporujú aj funkciu turbo.

Stlačením a podržaním tlačidla Turbo + jedným ťuknutím na akčné tlačidlá aktivujete funkciu Burst.

Stlačením a podržaním tlačidla Turbo + dvojitým ťuknutím na akčné tlačidlá vypnete funkciu Turbo.

Nastavenie frekvencie funkcie Turbo; 3 úrovne

Rýchly režim:

Stlačte a podržte tlačidlo Turbo + smerové tlačidlá ↑;

Frekvencia: 20-krát za sekundu

Indikátor LED: rýchlo bliká

*Po úspešnom nastavení rýchle vibračné upozornenie Nastavenie funkcie Turbo

Stredný režim:

Stlačte a podržte smerové tlačidlá Turbo + →;

Frekvencia: 10-krát za sekundu

Indikátor LED: normálne bliká

*po úspešnej konfigurácii stredné vibračné upozornenie

Pomalý režim:

Stlačte a podržte Turbo + smerové tlačidlá ↓;

Frekvencia: 5-krát za sekundu

Indikátor LED: bliká pomaly

*po úspešnej konfigurácii, pomalé vibračné upozornenie

Vymazanie funkcie Turbo

Stlačte a podržte tlačidlo Turbo na 5 sekúnd;

Po tom, ako indikátor LED 4 3-krát zabliká a objaví sa vibračné upozornenie, funkcia Turbo sa vypne.

Ovládanie RGB

Stlačením tlačidla RGB ovládajte zadné svetlo, stlačením tlačidla prepnete režim svetla.

Funkcia nabíjania / spánku / prebudenia / vypnutia

1. Funkcia nabíjania:

a. Keď je energia nízka, indikátor LED 4 rýchlo bliká;

b. Pri nabíjaní bude indikátor LED 4 pomaly blikáť;

c. Pri plnom nabití bude indikátor LED 4 vždy svietiť;

2. Funkcia spánku/prebudenia/vypnutia:

a. Gamepad sa automaticky vypne, ak sa do 5 minút nevykoná žiadna operácia.

b. Keď potrebujete reštartovať, musíte stlačiť tlačidlo, aby ste prebudili podložku, a potom sa môžete znovu pripojiť;

c. Keď je gamepad zapnutý, stlačte a podržte tlačidlo HOME na 3 sekundy, výrobok sa vypne a všetky indikátory LED zhasnú;

Pozor:

1. Neukladajte tento výrobok na vlhkých miestach alebo pri vysokých teplotách.

2. Neudierajte, neprepichujte ani sa nepokúšajte tento výrobok rozobrať, aby ste predišli zbytočnému poškodeniu.

3. Nevyhadzujte tento výrobok do odpadkového koša, pretože obsahuje zabudovanú nabíjateľnú batériu.


4. Nenabíjajte ovládač v blízkosti ohňa alebo vykurovacieho priestoru.

5. Neodborný personál by nemal výrobok rozoberať.


Obsah




Gamepad x1



Používateľská
príručka x1



Kábel USB
typu C x1

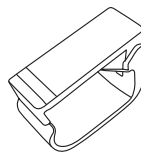

Držiak
telefónu x1

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie miešať s iným komunálnym odpadom. Musí sa zbierať oddelene a recyklovať na určených zberných miestach. Správnou likvidáciou predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie získate na obecnom úrade, v čistiacej stanici alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu

CE Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré sa majú zistiť a odstrániť.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie od výrobcu.

Zariadenie je vybavené dobíjateľnou batériou, ktorá vďaka svojej finalistickej a chemickej štruktúre časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa môže v skutočnosti líšiť od času deklarovaného v ponuke a nie je chybou zariadenia, ale vlastnosťou výrobku.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa urýchlene vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistený stav odlišnosti, môže to viesť k trvalému poškodeniu výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.