


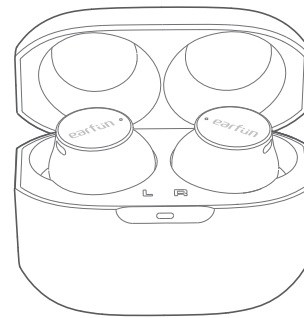

EarFun Free Mini

skutečně bezdrátová sluchátka



BC

1 Součásti výrobku

EarFun Free Mini



nabíjecí pouzdro



koncovky do uší (S, M, L)



USB kabel typ C



návod k použití




2 Schéma výrobku



3 Nabíjení

1. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra. Rozsvítí se kontrolka nabíjení na pouzdře.
2. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a sluchátka se začnou nabíjet.
3. Před prvním použitím nabijte na maximum jak sluchátka, tak nabíjecí pouzdro.
4. Před nabíjením vytřete sluchátka a nabíjecí kontakty do sucha.

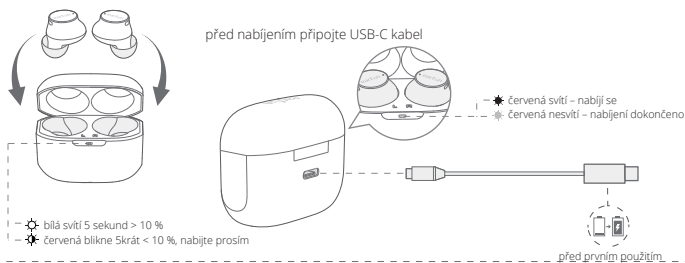

4 Technické údaje

verze Bluetooth	5.0
frekvence Bluetooth	2,402 GHz – 2,48 GHz
profily Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
vysílací výkon Bluetooth	< 7 dBm
maximální funkční dosah	15 m (bez překážek)
kapacita akumulátorů	40 mAh x 2 (sluchátka), 470 mAh (pouzdro)
doba nabíjení	1,5 hodiny (sluchátka), 2,5 hodiny (pouzdro přes USB-C)
doba přehrávání	až 5 hodin; celkem 24 hodin s nabíjecím pouzdrům (podle hlasitosti a zvuku)
napájení	stejnoseměrných 5 V / 1 A
rozměry	55 x 26 x 43 mm
hmotnost	38 g

5 Způsob použití

Poznámka: Při nesprávném nasazení může být ovlivněno podání basů.




1. Vyberte si koncovku, která nejlépe padne do vašeho ucha.
2. Rozlište levé a pravé sluchátko.
3. Vložte sluchátko do zvukovodu svého ucha.
4. Otočením najdete co nejpohodlnější polohu sluchátka.

6 Párování sluchátek

Počáteční párování se zařízením

1. krok Vyměňte současně obě sluchátka z nabíjecího pouzdra; sluchátka se automaticky zapnou a přepnou do režimu párování.
2. krok Zapněte Bluetooth na svém zařízení a vyhledejte ostatní zařízení v okolí.
3. krok Vyberte ze seznamu zařízení „EarFun Free Mini“ (je-li požadováno heslo, zadejte „0000“).

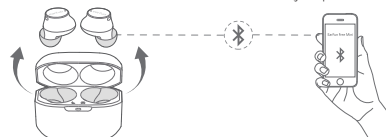

Poznámka:

- Sluchátka po vyjmutí z pouzdra automaticky naváží spojení s přístrojem, se kterým byla naposledy spárována.
- Každé sluchátko lze používat nezávisle.

7 Propojení s novým zařízením

1. krok Zrušte párování sluchátek propojených se zařízením. Sluchátka ztratí spojení a vstoupí do režimu párování.
2. krok Vyhledejte nové zařízení a navažte spojení.



8 Funkce

Zapnutí/vypnutí

Otevřete pouzdro a vyjměte sluchátka, sluchátka se automaticky zapnou.
Vložte sluchátka zpět do pouzdra a sluchátka se automaticky vypnou.




Poznámka:


Nejsou-li sluchátka spojena s žádným zařízením, automaticky se z úsporných důvodů po 5 minutách vypnou.

Přehrávání hudby

přehrát/pozastavit




následující stopa



zvýšit hlasitost



předchozí stopa



snížit hlasitost



Režim hands-free


přijmout/ukončit hovor



odmítnout hovor




přesměrovat druhý hovor



Zapnutí hlasového asistenta

hlasový asistent



9 Kontrolky sluchátek


zapnutí	modrá kontrolka 1 sekundu bliká
vypnutí	červená kontrolka 1 sekundu bliká
režim párování	obě kontrolky rychle blikají modře
úspěšné spojení	kontrolka zhasne
nabíjení	červená je rozsvícená
obnovení továrního nastavení	kontrolka bliká fialově (červeně+modře)

10 Reset a opakované připojení

Obnova Bluetooth spojení

Jestliže selže spojení mezi sluchátkem a zařízením s Bluetooth, postupujte následovně:


1. Ponechte sluchátka mimo pouzdro, dotkněte se a přidržte tlačítko na sluchátku po dobu nejméně 10 sekund, aby se obě sluchátka vypnula. Zkontrolujte, zda jsou vypnutá.
2. Máte-li sluchátka vypnutá, dotkněte se a přidržte tlačítko na obou sluchátcích současně po dobu nejméně 10 sekund, dokud kontrolka neblikne 3krát fialově. Pak byla obnova úspěšná.
3. Vymažte spojení na svém původním zařízení s Bluetooth a připojte „EarFun Free Mini“ znovu.

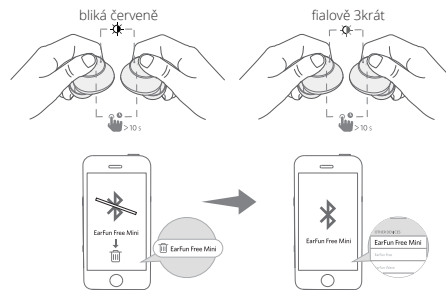

Ruční párování levého a pravého sluchátka

Jestliže selže spojení mezi sluchátkem vzájemně, můžete se pokusit spárovat je ručně:

1. Ověřte si, zda jsou obě sluchátka zapnutá a nespojená s žádným zařízením – když je vyjmete z pouzdra, blikají jejich kontrolky rychle modře.
2. Klepněte dvakrát na dotykové tlačítko na obou sluchátcích. Sluchátka se přepnou do režimu párování a kontrolka začne blikat pomalu modře. Po spárování bude kontrolka na jednom sluchátku blikat rychle modře, na druhém zhasne.

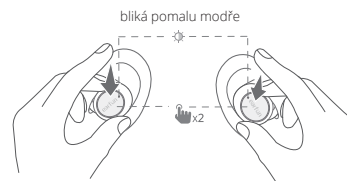

11 Řešení problémů

? Je možné používat každé sluchátko samostatně?

– Ano, každé sluchátko lze používat samostatně.

? Sluchátka se zapnou, ale nespojí se s mým zařízením.

– Aby se sluchátka mohla spojit se zařízením, nejprve na svém zařízení zapněte Bluetooth, pak ze seznamu přístrojů pro spárování vyberte „EarFun Free Mini“. Pokud i přesto sluchátka nenaváží spojení, zkuste provést obnovu spojení nebo se obraťte na oddělení služeb zákazníků.

? Proč není spojení stabilní a znenadání dojde k jeho přerušení?

– Mezi sluchátka a vaším Bluetooth zařízením nesmí být žádné překážky a bezdrátový přenos nesmí rušit žádné jiné rádiové nebo WiFi vysílání.

? Jaký je dosah sluchátek s Bluetooth?

– Sluchátka s Bluetooth mají maximální dosah 15 metrů bez překážek. Skutečný dosah však závisí na způsobu použití a okolním prostředí

? Mají sluchátka ovladač hlasitosti?

– Ano. Dvojitým stiskem levého sluchátka snížíte hlasitost a dvojitým stiskem pravého sluchátka hlasitost zvýšíte.

? Je dobíjecí pouzdro voděodolné?

– Ne. Sluchátka jsou patřičná do kategorie IPX7, odolnost proti potu a vodě, ale dobíjecí pouzdro voděodolné není.

? Sluchátka se nezapínají.

– Dobijte akumulátor ve sluchátcích. Je-li akumulátor nabitý a přesto se nic neděje nebo pokud není možné nabit dobíjecí pouzdro, obraťte se v rámci záruky na oddělení služeb zákazníků.

? Vypínají se sluchátka automaticky?

– Sluchátka zůstávají zapnutá, dokud mají navázané spojení se zařízením. Nepoužívají se pro přehrávání zvuku, přepnou se do režimu úspory napájení a probudí se, jakmile se začne přehrávat zvuk. Nejsou-li sluchátka s žádným zařízením spojená, automaticky se vypnou po 5 minutách.

Další informace najdete na www.myearfun.com

UPOZORŇUJEME ZÁKAZNÍKY, ŽE V PŘÍPADĚ UPLATŇOVÁNÍ REKLAMACE BUDOU ZNEČISTĚNÁ SLUCHÁTKA Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ AUTOMATICKY DŮVODEM K UKONČENÍ REKLAMAČNÍHO PROCESU A NÁSLEDNĚ BUDOU VRÁCENA ZPĚT ZÁKAZNÍKOVÍ JAKO NEUZNANÁ REKLAMACE.

