CAMOUFLAGE

Ez-Thumb Pro

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtěte návod

ODKAZ NA VŠECHNY JAZYKOVÉ PŘÍRUČKY

Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcje we wszystkich dostępnych językach.

Naskenujte QR kód a stáhněte si manuály ve všech dostupných jazycích

Naskenujte QR kód z manipulace ve všech dostupných možnostech a ke stažení.

Naskenujte QR kód a stáhněte si manuál na všech tilgængelige sprog.

Scannez le code QR pour télécharger les manuels dans toutes les langues disponibles.

Naskenujte a stáhněte QR kód si ručně ve vše dostupných jazyků .

Scannen Sie den QR-Code, um Handbücher in allen verfügbaren Sprachen herunterzuladen.

Skanna QR-koden pro att ladda ner manualer på alla tillgängliga språk.

Escanea el kódigo QR pro stažení manuálů a všech dostupných idiomas

Skenování kódů QR pro nájezdy a manuály v tomto dostupném jazyce

WEBOVÉ STRÁNKY CAMOUFLAGE

PŘEHLED FOTOAPARÁTU

Tato miniaturní přenosná vlogovací kamera do každého počasí je vybavena 6osou gyroskopickou technologií EIS, která dokáže zachytit stabilní videa v rozlišení 4K. Kamera využívá vodotěsné těsnění a hydrofobní povlak na těle, který dosahuje úrovně vodotěsnosti IP68. Tato akční kamera je odolná vůči povětrnostním vlivům a jedinečná, takže odemkne všechny scénáře natáčení a usnadní vám vlogovací zážitek. Její voděodolný design IPX68 chrání akční kameru před deštěm, sněhem a stříkající vodou. Díky magnetickému designu a řadě praktického příslušenství můžete být kreativní a natáčet úhly, které žádná jiná kamera nezvládne. To je síla miniaturní kamery.

■ Úvod do fotoaparátu

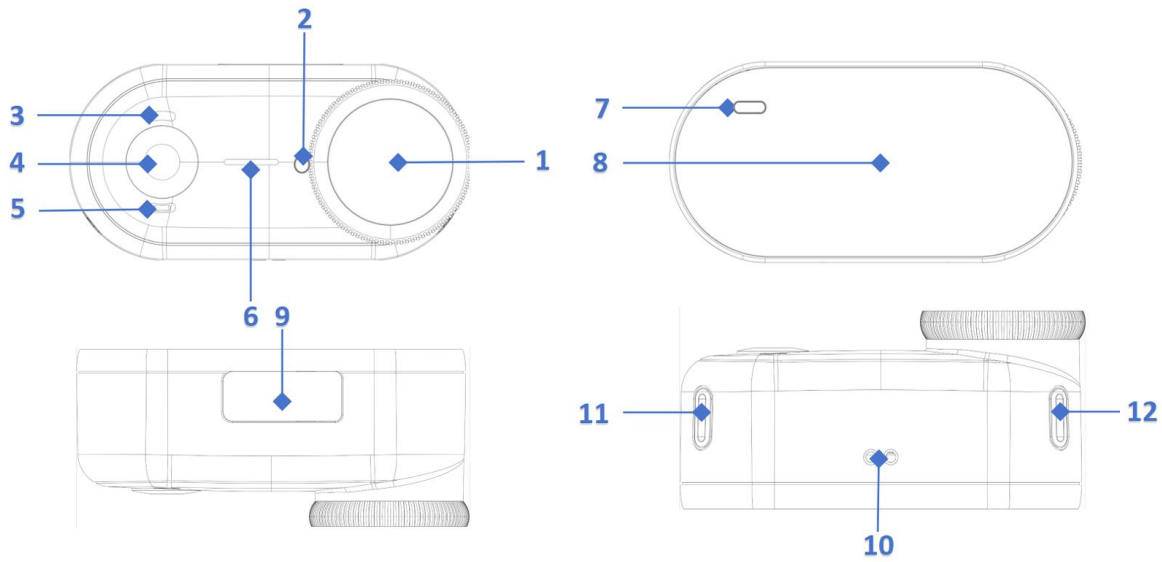

1 čočka
2 interní mikrofony
3 modré světlo (Wi-Fi)
4 Tlačítko fotoaparátu
5 zelených světel (záznam)
6 reproduktorů
7 Červené světlo (kontrolka nabíjení)
8 magnetických zadních desek
9 Voděodolný konektor typu C
10 magnetických nabíjecích bodů
(pouze pro akční modul)
11 Montážní port 1
12 Montážní port 2

Poznámka: Kamera je vybavena vestavěným silným magnetickým modulem. Pacienti s kardiostimulátorem ji nesmí používat!

■ Pokyny k obsluze fotoaparátu

FOTOAPARÁT POSTAVENÍ	TLAČÍTKO OPERACE	KONTROLKA POSTAVENÍ	VÝZVA ZVUK
Zapnutí	Dlouhé stisknutí 2 sekundy	Blikne 3krát zeleně a modře, poté svítí trvale zeleně.	Vydat zvuk při spouštění
Vypnutí napájení	Dlouhé stisknutí 2 sekundy	Třikrát blikne zeleně a modře a poté zhasne.	Vydat zvuk vypnutí
Spustit nahrávání	Stiskněte jednou	Blikající zelená	Vydat pípnutí
Zastavit nahrávání / Pohotovostní režim	Stiskněte znovu	Svítivě zelená	Vydá tři pípnutí
Zapněte Wi-Fi	Double Press	Plynulá modrá	
Vypněte Wi-Fi	Dvojité stisknutí znovu	Svítivě zelená	
Nabíjení		Svítí červeně (vypne se po plném nabití)	
Pohotovostní režim (plně nabito / Wi-Fi vypnuto)		Svítivě zelená	
Nedostatek úložného prostoru		Pětkrát zabliká zeleně a modře a poté zhasne.	Vydat pípnutí
Slabá baterie		Blikající červená	vydává varovný zvukový signál o nízkém nabití baterie 3krát každých 20 sekund

■ Specifikace

Vstup	5V 2A
Rozlišení videa	4K
Gyroskop	6osý gyroskop
Wi-Fi	Vestavěný WIFI modul
Reproduktor	0,5 W
Paměť	Interní paměť EMMC
Pracovní teplota	0 °F až 104 °F / 0 °C až 40 °C
Nabíjecí teplota	0 °F až 104 °F / 0 °C až 40 °C

Vodotěsný stupeň	IP68
Kapacita baterie	490 mAh
Velikost	58,6 mm * 28,6 mm * 26,7 mm
Hmotnost	50 g

PŘEHLED AKČNÍHO PODU

■ Úvod

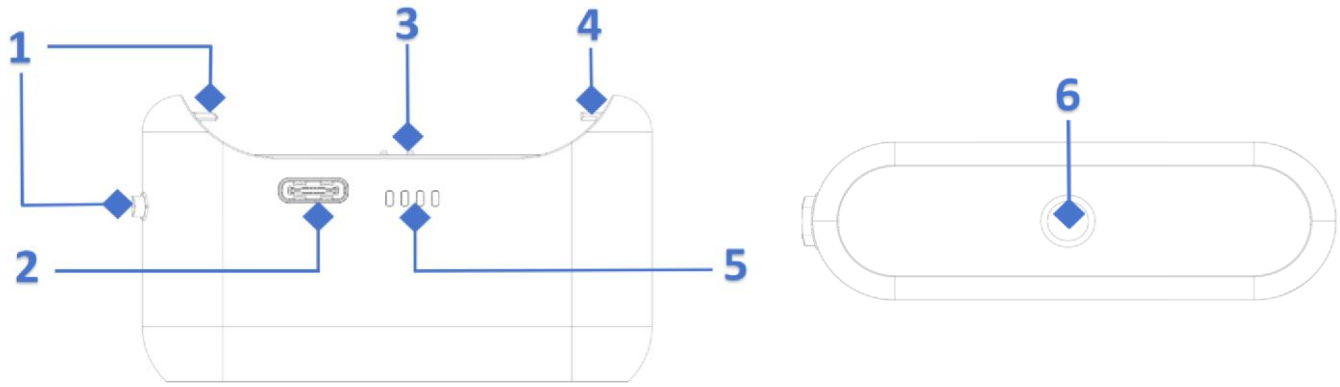

1. Uvolňovací tlačítko + západka aktivity
2. Nabíjecí port USB-C
3. Magnetický nabíjecí bod (pro fotoaparát)
4. Pevná spona
5. Indikátor baterie
6. 1/4 otvoru pro konzolu

■ Specifikace

Vstup	5V 2A
Pracovní teplota	0 °F až 104 °F / 0 °C až 40 °C
Nabíjecí teplota	0 °F až 104 °F / 0 °C až 40 °C
Kapacita baterie	1300 mAh
Vodotěsný stupeň	Není vodotěsný
Velikost	69 mm * 40 mm * 21,5 mm
Hmotnost	50 g

■ Instalace kamery

- **Nainstalujte kameru na akční modul.**

1. Vložte **montážní port 2** (poblíž tlačítka kamery) do **pevné přezky** akčního modulu pod úhlem přibližně 20 stupňů a ujistěte se, že magnetické kontakty na kameře a akčním modulu jsou zarovnány. (Viz krok 1)
2. Stiskněte **tlačítko uvolnění** akčního modulu, aby se otevřela **západka aktivity** akčního modulu, a pomalu umístěte druhý konec kamery naplocho na akční modul. (viz krok 2)

3. Uvolněte **tlačítko uvolnění** a jemně zatlačte na kameru shora, abyste se ujistili, že je **západka aktivity akčního modulu** bezpečně upevněna k **montážnímu portu 1** poblíž objektivu kamery. (viz krok 3)

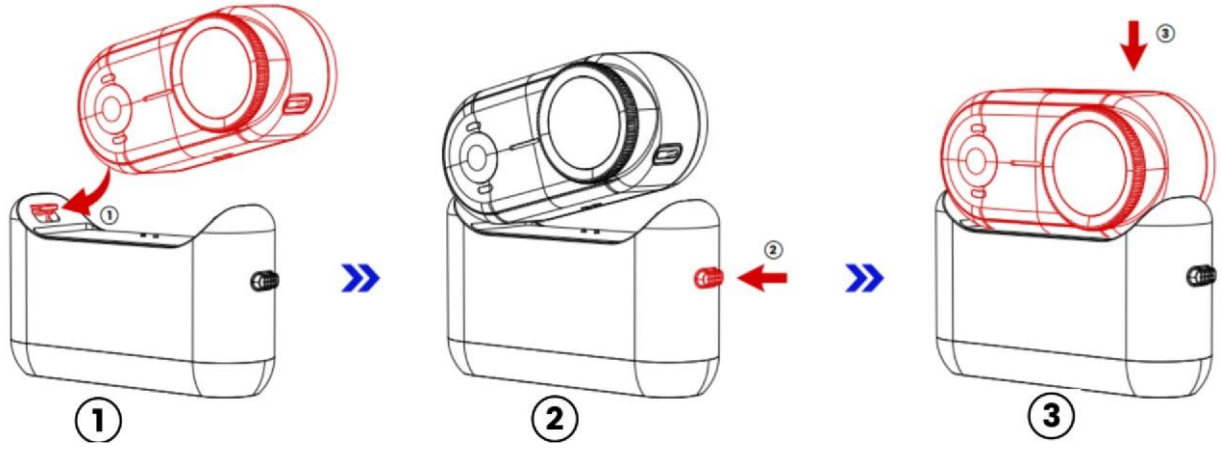

- **Vyjměte kameru z akčního modulu.**

1. Stiskněte **tlačítko uvolnění** na akčním modulu pro uvolnění **západky aktivity** ; (viz krok 1 níže)
2. Jemně zvedněte kameru o 10 až 20 stupňů z **aktivační západky** akčního modulu; (Viz krok 2 níže)
3. Vyjměte kameru z **pevné přezky** aktonového portu. (Viz krok 3 níže)

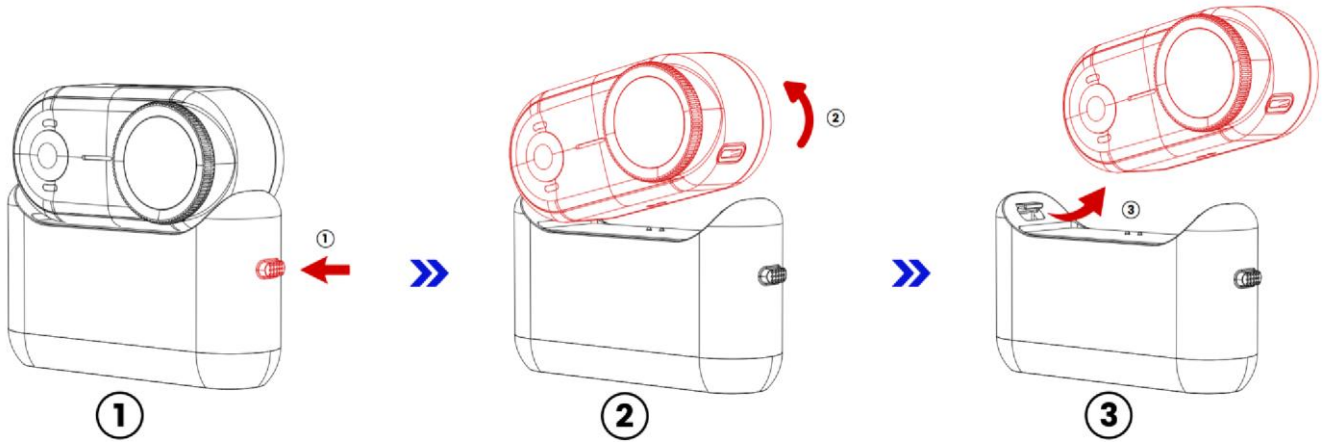

ZAČÍNÁME

Ahoj!

Vítejte u svého nového fotoaparátu. Pro lepší zážitek z fotografování jej prosím poprvé plně nabijte následujícími způsoby:

■ Charing

@ Připojte kameru k USB napájecímu zdroji (doporučeno 5V/1-2A) pomocí kabelu typu C, který je součástí balení. Během nabíjení bude kontrolka na zadní straně kamery svítit červeně. Jakmile červená kontrolka zhasne, kamera je plně nabitá.

Tip: Pokud během nabíjení odpojíte nabíjecí kabel, fotoaparát se automaticky vypne.

@ Umístěte kameru na akční podložku správným způsobem instalace.

Poznámka:

1. Připojte se k akčnímu stojanu v pohotovostním režimu. Fotoaparát se po 5 minutách automaticky vypne, ale stále jej lze nabíjet.
2. Doporučuje se nabíjet kameru pomocí určené nabíječky. Pokud je připojena k USB portu počítače nebo jinému přenosnému zdroji napájení, nemusí být napájení dostatečné k současnému nabití kamery a Action Podu.

• Zapnutí a vypnutí

- **Zapnutí:**

Dlouze stiskněte tlačítko fotoaparátu po dobu 2 sekund: Modrá a zelená kontrolka třikrát střídavě bliknou a poté zelená kontrolka svítí trvale. Jakmile fotoaparát vydá zvuk spouštění, je zapnutý.

- **Vypnutí:**

Dlouze stiskněte tlačítko fotoaparátu po dobu 2 sekund: Modrá a zelená kontrolka třikrát střídavě bliknou a poté zhasnou. Když fotoaparát vydá zvuk vypnutí, je vypnutý.

Tipy:

1. Aby se prodloužila životnost baterie, pokud po zapnutí fotoaparátu neprovedete žádnou operaci po dobu 1 minuty, fotoaparát přejde do režimu hibernace.
2. Pokud je kamera v režimu hibernace a je připojena k akčnímu modulu nebo externímu zdroji napájení, přejde do pohotovostního režimu a po 5 minutách se automaticky vypne.
3. Pokud během nabíjení odpojíte nabíjecí kabel, fotoaparát se automaticky vypne.

■ Nahrávání videa

- **Spuštění nahrávání:**

stiskněte tlačítko fotoaparátu. Během nahrávání bude blikat zelené světlo.

- **Zastavení nahrávání:**

stiskněte tlačítko kamery. Zelené světlo přestane blikat, což znamená, že nahrávání bylo zastaveno.

Tipy: Pokud je kamera v režimu hibernace, krátkým stisknutím ji rychle probudíte a spustíte nahrávání videa.

PŘIPOJENÍ K APLIKACI WIFI

Aplikace Wi-Fi umožňuje ovládat kameru na dálku pomocí chytrého telefonu nebo tabletu. Mezi funkce patří plné ovládání kamery, živý náhled, přehrávání a sdílení vybraného obsahu a další.

■ Stáhněte a nainstalujte aplikaci Viipulse

Způsob 1: Stáhněte si aplikaci **Viipulse** do telefonu z Google Play nebo Apple App Store.

Způsob 2: Naskenujte níže uvedený QR kód a stáhněte si aplikaci **Viipulse** nebo si ji přeneste do te

Android 7.0
or later

iOS 10.0
or later

Poznámka:

Google, Android, Google Play, App Store a další značky jsou ochrannými známkami společnosti Go

■ Zapnutí/vypnutí Wi-Fi kamery

1. Ověřte, zda je kamera zapnutá, dvojitým stisknutím tlačítka zapněte Wi-Fi kamery .
   Pokud kontrolka svítí modře , Wi-Fi kamery je zapnutá.

, zda je Wi-Fi kamery zapnuté. Dvojitým stisknutím tlačítka Wi-Fi kamery vypnete. Pokud kontrolka svítí zeleně , Wi-Fi kamery je vypnuté.

Poznámka: Pokud je Wi-Fi kamery zapnuté a do 3 minut nedojde k připojení k aplikaci, kamera Wi-Fi automaticky vypne.

■ Připojte se k aplikaci Viipulse

1. Zapněte Wi-Fi na zařízení Carmera ;
2. Zapněte nastavení Wi-Fi v telefonu a připojte se k SSID Wi-Fi s názvem „Akce“ Cam_xxxx (Náhodné sériové číslo)“;
3. Zadejte heslo: „12345678“;
4. Spusťte aplikaci „ Viipulse“ ve svém telefonu.

■ Nastavení aplikace Viipulse

Funkce	Parametr	Popis funkce
Zvukový záznam	Zapnuto / Vypnuto	Nahrávání videa se zvukem/bez zvuku
Nahrávání ve smyčce	Zapnuto / Vypnuto	Nahrávat nepřetržitě a ukládat pouze poslední segment s pevnou délkou.
Nahrávání ve smyčce	1 minuta , 3 minuty ,	Délka segmentu videa.

Trvání	5 minut s 15 minutami	
Časový vodoznak	Zapnuto / Vypnuto	Přidá k nahraným videím časové razítko.
Proti otřesům	Zapnuto / Vypnuto	Pomáhá vytvářet stabilnější video.
Otočit	Zapnuto / Vypnuto	Po otočení fotoaparátu o 180 stupňů ponechte vodorovnou polohu obrazu beze změny.
Předběžný záznam	Zapnuto / Vypnuto	Po aktivaci se uloží přibližně 10 sekund videa, než se stiskne tlačítko spouště.
Zobrazit	16:9 / 9:16	Poměr stran obrazovky.
Název WiFi	G09 Kamera_xxxx	Upravitelné dle libosti.
Heslo k Wi-Fi	12345678	Upravitelné dle libosti.
Formátování SD karty	Zrušit / Potvrdit	Přeformátováním se smaže veškerý váš obsah.
Obnovení továrního nastavení	Zrušit / Potvrdit	Obnoví všechna nastavení na výchozí hodnoty

PŘEHRÁVÁNÍ OBSAHŮ

Obsah si můžete přehrávat na fotoaparátu, počítači, telefonu nebo tabletu. Obsah si můžete také přehrát připojením kabelu USB přímo k zařízení, jako je počítač nebo kompatibilní televizor. U této metody závisí rozlišení přehrávání na rozlišení zařízení a jeho schopnosti toto rozlišení přehrávat.

■ Přehrávání

© 1: Přehrávání souborů v telefonu pomocí **aplikace Viipulse** .
© 2: Připojte fotoaparát k počítači pomocí kabelu USB, který je součástí balení.

Poznámky:

1. Při připojování k počítači se ujistěte, že je fotoaparát zapnutý, jinak počítač nedokáže rozpoznat a přečíst informace z fotoaparátu.
2. Rozlišení přehrávání závisí na rozlišení zařízení a jeho schopnosti toto rozlišení přehrávat.
3. Přehrávač Quick Time Player je dobře kompatibilní s video soubory ve formátu MP4. Důrazně doporučujeme používat přehrávač Quick Time Player k přehrávání video souborů v počítači.

ÚDRŽBA

■ Poznámky k použití pod vodou

Tento fotoaparát je odolný proti stříkající vodě, prachu a byl testován za kontrolovaných podmínek.

laboratorních podmínkách s krytím IP68 dle normy IEC 60529 (maximální hloubka 10 m až 30 minut). Odolnost proti stříkající vodě, vodě a prachu není trvalá a může se v důsledku běžného opotřebení snížit.

■ Vodotěsné podmínky pro krytí IP68:

- Čistá voda při normální teplotě, testováno v hloubce 10 m.
- Doba testování je 30 minut.
- Teplotní rozdíl mezi teplotou vody a produktu nesmí překročit 5 stupňů Celsia.

Aby byla zajištěna vodotěsnost fotoaparátu, pečlivě si prosím přečtěte následující bezpečnostní opatření pro provoz a údržbu. Přístroj není vodotěsný v důsledku nesprávného provozu a nesprávné údržby, na což se nevztahuje záruka.

< Před použitím pod vodou zkontrolujte, zda je vodotěsná silikonová zátka na portu TYPE-C čistá. Jinak to ovlivní vodotěsnost fotoaparátu a jediný vlas nebo písek způsobí únik!

< Před použitím pod vodou zkontrolujte, zda je vodotěsná silikonová zátka na portu TYPE-C čistá. Jinak to ovlivní vodotěsnost fotoaparátu a jediný vlas nebo písek způsobí únik!

< Nezapomeňte zkontrolovat, zda vodotěsná silikonová zástrčka na portu typu C není poškozená/ztvrdlá/prasklá. Poškozené/ztvrdlé/prasklé silikonové podložky/zástrčky mohou způsobit únik vody!

< Před použitím fotoaparátu pod vodou pevně zatlačte vodotěsnou silikonovou zástrčku na portu typu C, abyste se ujistili, že je zcela a pevně připojena k tělu. Jinak fotoaparát nebude vodotěsný.

< Vyhněte se skákání do vody s fotoaparátem vysokou rychlostí. Jinak může náraz způsobit únik vody.

< Chraňte jej před pádem. Pád poškodí vodotěsné těsnění na těle fotoaparátu a fotoaparát není vodotěsný.

^ Otvor pro mikrofon a reproduktor na fotoaparátu je vyroben z vodotěsného materiálu. NEODSTRAŇUJTE vodotěsný materiál ani do otvorů nepropichujte. Jinak fotoaparát ztratí vodotěsnost.

< Vzhledem k přítomnosti velkého množství mikroorganismů a solí v mořské vodě je důležité fotoaparát po použití vyčistit čistou vodou, aby se zabránilo dlouhodobému ulpívání mikroorganismů z mořské vody na povrchu fotoaparátu nebo kovových částech, což může způsobit jeho rozklad, rezivění atd. a selhání vodotěsné funkce.

< Po použití pod vodou fotoaparát osušte měkkým hadříkem a umístěte jej na větrané místo, aby přirozeně uschl. Před dalším použitím jej nechte zcela uschnout.

^ Nepoužívejte k fotoaparátu fén; může to ovlivnit mikrofon a reproduktor a poškodit vnitřní vodotěsnost.

< Nepoužívejte fotoaparát po delší dobu (> 1 hodinu) mimo doporučený teplotní rozsah (0 °F až 104 °F/0 °C až 40 °C) nebo ve vlhkém prostředí. Například v prostředí, jako jsou sauny, horké prameny atd.

< Neskladujte fotoaparát v prostředí s vysokou teplotou nebo vlhkostí a neskladujte jej společně s předměty, jako jsou parfémy a kosmetika, abyste zabránili kontaktní korozi.

UPOZORNĚNÍ

• Toto je Ultra HD akční kamera. Je normální, že se kryt během používání zahřívá.
• Nevystavujte výrobek přímo vysokým teplotám nad 40 °C.
• Po použití řádně chraňte objektiv a displej fotoaparátu.
• Chraňte jej před pádem a upuštěním.
• Udržujte jej v dostatečné vzdálenosti od silných magnetických rušivých předmětů, jako jsou elektrické stroje, abyste zabránili silným rádiovým vlnám, které by mohly poškodit výrobek a ovlivnit kvalitu zvuku nebo obrazu.
• V případě přehřátí nebo nežádoucího kouře ze zařízení jej okamžitě odpojte ze zásuvky, abyste předešli nebezpečnému požáru.
• Během nabíjení uchovávejte mimo dosah dětí.
• Zařízení skladujte na chladném, suchém a bezprašném místě.
• Kameru nijak neupravujte. Pokud byla kamera odpojena, záruka zaniká.

Specifikace se může v důsledku aktualizace bez předchozího upozornění změnit, proto berte prosím skutečný produkt jako standardní verzi. Pokud potřebujete nejnovější aktualizovaný software, kontaktujte prosím náš poprodejní servisní tým!

FC CE RoHS

PROHLÁŠENÍ SHODY