CAMOUFLAGE

Kamera na stopu

EZ20

Návod k obsluze

ODKAZ NA VŠECHNY JAZYKOVÉ PŘÍRUČKY

Naskenujte QR kód a stáhněte si manuály ve všech dostupných jazycích

Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcje we wszystkich dostępnych językach.

Naskenujte QR kód z manipulace ve všech dostupných možnostech a ke stažení.

Naskenujte QR kód a stáhněte si manuál na všech tilgængelige sprog.

Naskenujte QR kód a stáhněte si manuály ve všech dostupných jazycích.

Naskenujte a stáhněte QR kód Ano ručně Vy vše dostupných jazyků .

Naskenujte QR-Code, um Handbücher ve všech verfügbaren Sprachen herunterzuladen.

Scan QR-koden for att ladda ner manualer på la tillgängliga språk.

Naskenujte QR kód a stáhněte si manuály ve všech dostupných jazycích

Naskenujte QR kód a stáhněte si manuály ve všech dostupných jazycích

STÁHNĚTE SI MOBILNÍ APLIKACI TRAILCAM GO

Android

iPhone

CAMOUFLAGE

**Před použitím funkce Wi-Fi,
Stáhněte si prosím aplikaci „ TrailCam Go“.**

TrailCam Go

OBSAH

1. OBSAH BALENÍ
2. SCHÉMA PRODUKTU
3. DŮLEŽITÁ POZNÁMKA
4. ZAVEDENÍ
5. DÍLY A OVLÁDACÍ PRVKY
6. OBSLUHA FOTOAPARÁTU
7. PŘIPOJENÍ K WIFI
8. POKROČILÉ NASTAVENÍ
9. INSTALACE
10. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ
11. Často kladené otázky
12. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

WEBOVÉ STRÁNKY CAMOUFLAGE

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na naše webové stránky, kde najdete širokou škálu videí, návodů a tutoriálů k produktům. Získejte rychlý a snadný přístup ke všem informacím, které potřebujete k tomu, abyste svůj produkt využili naplno!

OBSAH BALENÍ

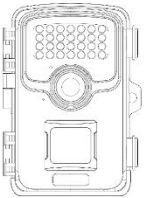

①

②

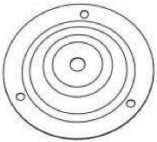

③

④

⑤

1x WiFi kamera na stezku
1x kabel typu C
1x Držák a podpěra stojanu a 3x Šrouby a zarážky
1x Instalační pás
1x Uživatelská příručka

SCHÉMA PRODUKTU

01. Čočka
02. Infračervené LED dic
03. PIR senzor pohybu
04. LCD obrazovka
05. Tlačítko nabídky
06. Tlačítko pro přehrár
07. Navigační tlačítka
08. Tlačítko pro výstřel
09. Tlačítko OK
10. Paměťová karta Mic
11. Slot typu C
12. Přepínač režimů
13. Upevňovací port
14. Napájecí port
15. Kryt držáku baterie

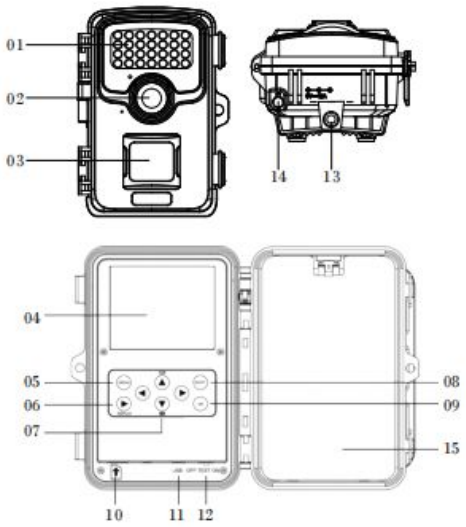

1. DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

1.1. O bateriích

- Vyžaduje osm (8) alkalických nebo lithiových baterií AA 1,5 V.
- Pro dosažení maximální výdrže baterie doporučujeme v tomto fotoaparátu používat lithiové baterie Energizer AA.
- Nekombinujte staré a nové baterie.
- Nekombinujte typy baterií.
- Lze použít dobíjecí NiMH AA baterie, ale jejich použití se NEDOPORUČUJE, protože jejich nízké napětí (obvykle 1,2 V) může způsobit problémy s nočním nahráváním a může být nutné je také často měnit.
- Vyjměte baterie, když fotoaparát NEPOUŽÍVÁTE.

1.2. O SD kartě

- Je vyžadována paměťová karta micro SDXC/SDHC standardní velikosti (maximální kapacita 128 GB, třída 10).
- Před použitím prosím naformátujte SD kartu ve fotoaparátu pro případ, že by s vaším fotoaparátem nefungovala.
- Pro dosažení nejlepšího výkonu opatrně odstraňte ochranné fólie na přední straně kamery. Zejména ochranné fólie nalepené na PIR senzoru mohou způsobit zhoršený výkon detekce, a to i v případě, že kamera neprovede žádný záznam.

1.3. O připojení aplikace k Wi-Fi

- Podrobnosti naleznete v části 8. Pro lepší výkon doporučujeme, aby byl telefon od kamery vzdálen do 15 metrů (45 stop). V případě špatného signálu může docházet k rušení, proto se k kameře přibližujte postupně.

2. ÚVOD

2.1. O fotoaparátu

- Jedná se o novou generaci Wi-Fi kamer pro sledování terénu. Kamera má vestavěný modul Wi-Fi a Bluetooth, takže se k ní můžete připojit a ovládat prostřednictvím specializované aplikace („ TrailCam Go“). Modul Bluetooth pracuje s nízkou spotřebou energie a používá se pro vyhledávání zařízení, zatímco Wi-Fi se používá pro náhled, přenos obrazu a nastavení. Kamera je vybavena zcela novou inovativní a ultračistou technologií pro snímání obrazu, která zahrnuje inteligentní noční vidění, redukci rozmazání a redukci šumu a zajišťuje tak obraz ve vysokém rozlišení.

2.2 Hlavní vlastnosti

- Bluetooth připojení pro detekci zařízení
- Wi-Fi připojení pro náhled, přehrávání a nastavení
- Vysoce kvalitní snímky (32MP fotografie), videoklipy se zvukem v rozlišení 1440P 30fps nebo 1296P 30fps
- Jasné noční vidění, dosah blesku 20 metrů, kamera je vybavena 26 vysoce výkonnými infračervenými LED diodami bez záře 940nm, které fungují jako blesk (neviditelné pro lidské a zvířecí oči)
- Široký úhel záběru - 100°
- Snadné použití/programování s dobře navrženými ovládacími tlačítky a vestavěnou 2palcovou barevnou obrazovkou, snadné programování, prohlížení obrázků a videí na obrazovce
- Dva pracovní režimy - detekce pohybu a časosběr
- Rychlý čas spouštění - cca 0,2 s, Rychlý čas zotavení - 0,2 s, Dlouhá spouštěcí vzdálenost až 20 m, Úhel detekce - 100°

2. ÚVOD

- Informační proužek u každého snímku: Datum, čas, teplota a fáze měsíce. Provozní hodiny, smyčkové nahrávání, časosběrné snímání, ochrana heslem. Vytvořeno pro jakékoli klima - IP66, provozní teplota: -4~140 °F.
- Podpora paměťových karet SD/SDHC/SDXC, maximální kapacita 128 GB
- Extrémně dlouhá výdrž baterie v terénu až 8 měsíců v pohotovostním režimu s 8 bateriemi AA 1,5 V (dodává se uživatelem)

3. ČÁSTI A OVLÁDACÍ PRVKY

- Kamera má 26 vysoce účinných infračervených LED diod, LED indikátory, čočky a PIR senzory.
- TIP: Pokud je černá PIR čočka během používání znečištěná, nemá to vliv na její výkon. Pokud ji musíte vyčistit, zkuste ji jen lehce ofouknout nebo odstranit nečistoty. Nepokoušejte se ji otírat, mohlo by dojít k dalšímu poškrábání. Díky spolehlivé konstrukci PIR čočky škrábance nesnižují výkon detekce PIR.

4. OVLÁDÁNÍ FOTOAPARÁTU

- Přepínač napájení/režimů má 3 provozní režimy: „VYP“, „ZAP“ a „TEST“.

Přepínač napájení/režimu	Funkce
Režim „VYP“	1. Vložte /vyměňte baterie 2. Vložte kartu Micro SD 3. Připojení k externímu zařízení nebo zdroji napájení
Režim „ZAPNUTO“	1. Zobrazte nastavený režim, odpočítávejte do 15 sekund a začněte pracovat. 2. Možnost připojení k mobilnímu telefonu pro prohlížení obrázků 3. Lze připojit k mobilnímu telefonu pro nastavení kamery
Režim „TEST“	1. Nastavení kamery 2. Manuální snímání • Stiskněte klávesu NAHORU a poté stiskněte SHOT pro nahrávání videa • Stiskněte klávesu DOLŮ a poté stiskněte tlačítko SHOT pro pořízení fotografie 3. Pro zobrazení obrázků připojte mobilní telefon 4. Pro nastavení kamery připojte mobilní telefon. Kamera nemonitoruje, pro normální fungování musí být zapnutá.

5. PŘIPOJENÍ K WIFI

5.1. Stáhněte si mobilní aplikaci TrailCam Go

Před použitím funkce Wi-Fi si prosím stáhněte aplikaci „ TrailCam Go“.

POZNÁMKY:

Snímky obrazovky uvedené v této části jsou pouze orientační. Skutečný diagram se může v různých verzích aplikace, iOS a Androidu lišit.

Během používání aplikace TrailCam Go (dále jen APLIKACE) prosím udělte aplikaci přístup k Wi-Fi, Bluetooth, úložišti, poloze a fotoaparátu vašeho zařízení, které jsou nezbytné pro pořizování fotografií, nahrávání videa nebo aktivaci místní sítě.

5.2. Povolte Wi-Fi a Bluetooth

Před otevřením aplikace povolte Wi-Fi a Bluetooth na svém mobilním telefonu. Tento krok je volitelný, ale může urychlit spojení mezi aplikací a kamerou.

5. PŘIPOJENÍ K WIFI

5.3. Přidejte fotoaparát

Ujistěte se, že je vaše kamera v režimu ZAPNUTO a že je blízko vás.
Pro dosažení stabilního připojení se prosím přibližujte ke kameře maximálně 14 metrů a mezi vámi a kamerou nesmí být žádné překážky, jako jsou zdi, skleněné dveře atd. Otevřete aplikaci a klepněte na „+“:

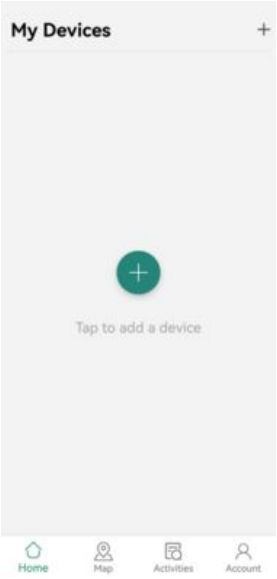

5. PŘIPOJENÍ K WIFI

5.4. Vyberte typ kamery

Klepněte prosím na Wi-Fi kameru.

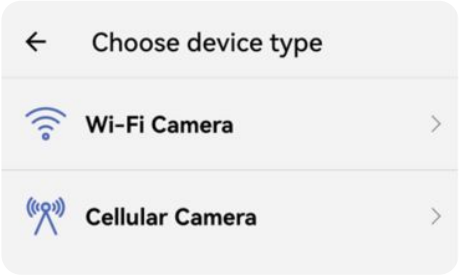

Aplikace v současné době podporuje pouze Wi-Fi kamery a v budoucnu bude vylepšena o podporu mobilních kamer (prodávají se samostatně).

5. PŘIPOJENÍ K WIFI

5.5 Připojení kamery

Ujistěte se, že je kamera v režimu ZAPNUTO a že se nachází blízko vás ve vzdálenosti maximálně 14 metrů a že mezi vámi a kamerou nejsou žádné překážky, jako jsou zdi, skleněné dveře atd.

Postupujte podle pokynů k připojení kamery, což může trvat až 30 sekund. (Doba připojení je určena vzdáleností.)

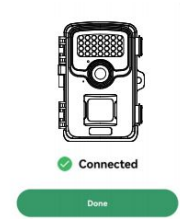

5. PŘIPOJENÍ K WIFI

Svou kameru na trasu si můžete pojmenovat, abyste ji v případě koupě více kamer mohli odlišit.

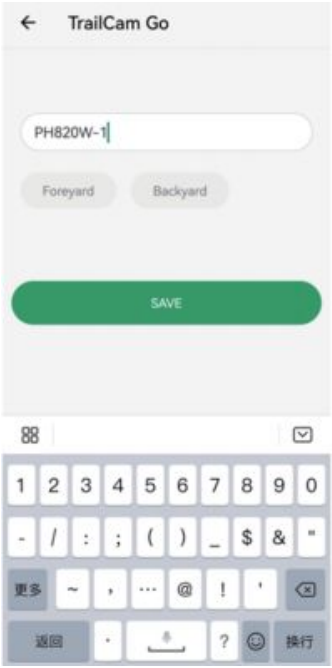

5. PŘIPOJENÍ K WIFI

Po přidání kamery si můžete v „MAPĚ" označit místo, kam kameru na trase umístíte.
(Musíte autorizovat přístup k informacím o vaší adrese)

Toto lze použít pouze jako funkci označování a nemá funkci GPS, takže buďte opatrní, pokud vám někdo vezme fotoaparát.

Mobilní telefon se načte do mapy aplikace, která vás naviguje k umístění kamery.

5. PŘIPOJENÍ K WIFI

Detekce pohybu --- Filtr pohybu --- ZAP/VYP --- ZAP--- Detekční zóna --- Nová oblast (rozsah lze libovolně změnit) --- Uložit oblast

Inteligentní oblast detekce: Fotoaparát bude fungovat pouze tehdy, když se v nastavené oblasti snímání nachází spouštěč. (Může snížit falešné spouštění)

5. PŘIPOJENÍ K WIFI

Klikněte na PH830W-1 (tak, jak jste tuto kameru pojmenovali), zobrazí se následující

Fotoaparát: Náhled, ruční pořizování snímků nebo videí: Vyžaduje opětovné připojení fotoaparátu. (Po připojení k tomuto fotoaparátu se automaticky nepočítá. Připojení fotoaparátu spotřebuje více energie.)

Galerie: Prohlédněte si nebo stáhněte snímky či videa pořízená fotoaparátem.

Stav: Chcete-li zobrazit informace o kameře, klikněte na Zákaznický servis a po autorizovaném e-mailu nám můžete ihned zaslat informace o zákaznickém servisu. Odpovíme vám do 24 hodin.

Nastavení: Po připojení fotoaparátu můžete nastavit nastavení snímání v mobilním telefonu. Zobrazte nebo naprogramujte nastavení fotoaparátu, jako je režim, kvalita obrazu atd.

5. PŘIPOJENÍ K WIFI

5.6. Důležité poznámky k připojení aplikace k Wi-Fi

Žádný.	Poznámky
1	Jakmile je fotoaparát připojen k Wi-Fi, fotoaparát se zastaví DOHLED (detekce pohybu nebo časosběr). Odpojení Wi-Fi, aby se kamera mohla vrátit do režimu DOHLED.
2	Na telefonu, když je aplikace zavřená nebo běží na pozadí,
3	Jakmile se aplikace připojí k fotoaparátu, ČERVENÝ indikátor jednou blikne.

6. POKROČILÉ NASTAVENÍ

Parametr	Nastavení (Tučné = výchozí)	Popis
Režim	Detekce pohybu; Normální časosběrné snímání; Časosběrné video	V režimu detekce pohybu fotoaparát bude pořizovat fotografie nebo videa po spuštění. V normálním režimu časosběru režimu, fotoaparát bude pořizovat fotografie, v režimu časosběrného snímání bude pořizovat videa, pravidelně podle vaší předvolby Parametr „Interval časosběrného snímání“
Fotografie nebo Video	Foto, video, Foto+Video	Vyberte, zda chcete snímat fotografie nebo video jsou pořizovány klipy.
Fotografie Kvalitní	48MP, 32MP, 24MP, 20MP, 16MP, 8MP, 4MP, 2MP	Vyberte požadované rozlišení pro statický snímek fotografie. Vyšší rozlišení vytváří kvalitnější fotografie, ale vytváří větší soubory, které zabírají více SD karty kapacita karty. Větší soubory vyžadují delší doba zápisu na SD kartu, což mírně zpomalí závěrku rychlost.
Fotografie Výbuch	1, 2, 3, 4, 5	Vyberte počet pořízených fotografií postupně pro každý spouštěč.
Video rezoluce	1296P 1080P 720P	Vyberte rozlišení videa (pixely na snímek). Vyšší rozlišení vytváří videa v lepší kvalitě, ale vytváří větší soubory, které zabírají více SD karty kapacita karty.

6. POKROČILÉ NASTAVENÍ

Video Délka	10 sekund, Volitelné od 5 s až 10 m	Vyberte délku videozáznamu. Poznámka: Důrazně se doporučuje nastavit délka nočního videa na méně než 30 sekund, protože infračervené LED diody budou spotřebovávat více energie baterie.
Zvuk Záznam	Na Vypnuto	Výběrem možnosti Zapnuto se nahraje video s zvuk.
Detekce Zpoždění	30 sekund, volitelné od 5 s do 60 m	Vyberte nejkratší dobu že fotoaparát počká, až reaguje na jakékoli následné spouštěče z PIR senzoru po skončení hry poprvé detekován. Během vybraného intervalu, fotoaparát nepořídí obrázky/videa. Tím se zabrání SD karta se příliš nezaplňuje mnoho redundantních obrázků. 0 znamená zachytit co nejrychleji. Poznámka: Tato možnost je neplatná, pokud je režim nastavit jako „Časosběrný snímek“.
PIR Citlivost	Vysoká, Střední, Nízký	Vyberte citlivost PIR senzoru senzor. Teplota ovlivňuje citlivost. Nastavení Vysoká je vhodné, když okolní teplota je teplo, nebo chcete zachytit vzdálené objekty nebo zachytit více a Nastavení střední/nízké je užitečné při chladné počasí. Poznámka: tato možnost je neplatné, pokud je režim nastaven na „Čas Chyba"
Pohyb Test		Tato funkce vám pomůže zaměřit se kameru ve vaší cílové oblasti.

6. POKROČILÉ NASTAVENÍ

Nahrávání smyčky	Na Vypnuto	Výběrem možnosti Zapnuto budou přepsány nejstarší soubory. s novými snímky, když SD karta dosáhne své kapacity. S Pokud je vybrána možnost, fotoaparát přestane pořizovat snímky, jakmile SD karta dosáhne plné kapacity.
Heslo	Na Vypnuto	Nastavte si čtyřmístné heslo pro ochranu váš fotoaparát před neoprávněným uživatelé. Pokud se kód ztratí, můžete kontakt zákaznickou podporu pro resetování hesla.
Formát SD karta	Na Vypnuto	formátování SD karty budou všechny soubory smazány . Je to velmi doporučeno naformátovat SD karta, pokud byla použita dříve na jiných zařízeních. Pozor : ujistěte se, že požadované soubory na SD kartě byly zálohovány první!
Továrna Obnovit	Na Vypnuto	Výběrem možnosti Ano se vrátí všechny vaše předchozí nastavení zpět na výchozí nastavení výrobce.

7. INSTALACE

Pokud chcete umístit kameru na zeď.

1. Označte si místo instalace pomocí kovové destičky a vyvrtejte otvory ve zdi.

2. Vložte bílé součásti do otvorů.



3. Upevněte upevňovací sadu podle obrázku.

4. Umístěte kameru do zvolené polohy a upevněte ji šrouby.



7. INSTALACE

Pokud chcete umístit kameru na strom.

1. Protáhněte instalační pás podpěrou na zadní straně kamery. Pokud je pás pro zvolený strom příliš dlouhý, na každé straně podpěry jsou 3 otvory. Můžete jej protáhnout několika otvory a zkrátit tak pás.

2. Umístěte kameru na spodek stromu.

3. Jděte na druhou stranu stromu a provlékněte pásek přezkami podle obrázku.

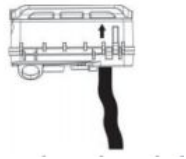

4. Upravte polohu kamery a poté utáhněte řemínek.

5. Pokud se obáváte, že kamera spadne, můžete také použít upevňovací sadu a instalační pásek společně, abyste se ujistili, že je kamera pevně upevněna ve správné poloze.

8. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ

Před použitím fotoaparátu si prosím přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a užitečné tipy. Bezpečnostní pokyny

1. Zařízení je určeno pouze pro pozorování divoké zvěře, lov a bezpečnostní monitorování. Nepoužívejte jej k žádnému jinému účelu.
2. Neponořujte fotoaparát do vody.
3. Nerozebírejte fotoaparát, neváhejte se obrátit na náš zákaznický servis.
4. Nepoužívejte různé typy zdrojů napájení, mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
5. Po použití fotoaparát vždy vypněte a vyjměte baterie.
6. Během bouřky/blesku vždy odpojte napájení.
7. Nikdy nevystavujte LCD displej silným nárazům, mohlo by dojít k poškození obrazovky a úniku kapaliny zevnitř. V případě zasažení očí nebo kůže je co nejdříve vypláchněte velkým množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Užitečné tipy

1. Umístěte zařízení na rovný povrch nebo stabilní stojan. Pokud chcete kameru upevnit na kmen stromu, nainstalujte ji pomocí vysoce kvalitního montážního materiálu/popruhu určeného pro tuto kameru.
2. Používejte kameru v dobře větraném prostoru.
3. Abyste předešli poškození, nikdy nevystavujte fotoaparát silným otřesům, netřeste s ním ani s ním nepusťte.
4. Zařízení není určeno k použití dětmi. Uchovávejte mimo dosah dětí.

8. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ

Poznámka:

1. Před vložením nebo vyjmutím karty Micro SD fotoaparát vypněte. Nevkládejte ani nevyjímejte kartu SD, pokud je vypínač v poloze „ON“.
2. Před vložením paměťové karty se ujistěte, že je přepínač ochrany proti zápisu na boku karty Micro SD v poloze „VYPNUTO“ (ne v poloze „Uzamčeno“).
3. Kamera funguje pouze po vložení karty Micro SD.

9. Často kladené otázky

Pokud se zdá, že váš fotoaparát nefunguje správně nebo máte problémy s kvalitou fotografií/videí, zkontrolujte, zda používáte nejnovější firmware nebo aplikaci (aplikace je určena pouze pro model s WiFi), a podívejte se do části Řešení problémů/Často kladené otázky.

Otázka: Fotoaparát se nezapne

Ujistěte se, že jste do prostoru pro baterie vložili osm baterií a vyplnili všechny mezery bez „mezer". Ujistěte se, že jsou baterie vloženy správně a dodržujte správnou polaritu. Vždy umístěte záporný (plochý) pól každé baterie do kontaktu s pružinovou stranou slotu uvnitř fotoaparátu. Nebo baterie vložte znovu a zkontrolujte, zda se fotoaparát zapne.

Doporučujeme použít osm nových vysoce kvalitních 1,5V baterií Aklinke nebo lithiových AA baterií.
baterie. V některých případech mohou být nové baterie vadné, i když nebudou mít žádný proud, bylo by docela dobré, kdybyste měli měřič pro měření napětí baterie a dvojitou kontrolu.

Dobíjecí baterie AA se NEDOPORUČUJÍ, protože jejich nižší napětí může způsobit provozní problémy. V nejhorším případě by některé baterie mohly nezapínejte kameru.

Otázka: Zapomněli jste heslo? Jak heslo resetovat?

Nejprve přepněte vypínač do polohy „VYPNUTO".
Poté současně stiskněte tlačítka „NAHORU" a „OK" (nepouštějte prsty) a přepněte vypínač do polohy „TEST".
Heslo se automaticky vymaže po spuštění kamery.

Otázka: Fotoaparát pořizuje skvělé snímky ve dne, ale noční snímky jsou celé černé.

Ručně pořizujte snímky za slabého osvětlení na místech se slabým osvětlením (například v tmavé místnosti uvnitř). Zkontrolujte snímky na obrazovce fotoaparátu nebo v počítači. Pokud jsou stále všechny v pořádku, zkontrolujte jejich stav (pomocí možnosti „zákaznický servis") a odešlete verzi a černé snímky na naši e-mailovou adresu podpory, kde vám sdělíme další informace.

9. Často kladené otázky

Otázka: Fotoaparát pořizuje nepřetržité snímky žádného objektu

Kamera má tzv. „falešný spouštěč“, pokud si PIR senzor myslí, že
Před objektivem fotoaparátu se pohybuje a vytváří se teplo, i když v záběru není žádný objekt. Tyto „falešné spouštěče“ jsou výsledkem umístění fotoaparátu do prostředí, kde se pohybuje větve stromů vytvářející pohyb před fotoaparátem, nebo do oblasti s vysokým horkem v popředí a jakýkoli pohyb větru by mohl fotoaparát odpálit. Potenciální příčinou tohoto problému je také umístění fotoaparátu nad vodou. Řešení této situace:

Zkuste přesunout fotoaparát na místo, kde se žádný z těchto problémů nevyskytuje, nebo zkuste změnit úroveň snímače v nastavení nabídky.

Pokud fotoaparát nadále pořizuje snímky, i když na nich není žádný objekt, zkuste umístit fotoaparát do vnitřního prostředí a zaměřit jej na místo, kde se nepohybuje.

Pokud fotoaparát nadále vykazuje problémy, pravděpodobně se jedná o problém s elektronickými součástkami. V takovém případě kontaktujte náš zákaznický servis a zašlete fotoaparát zpět k opravě.

Otázka: Výdrž baterie je kratší, než se očekávalo

Výdrž baterie se bude lišit v závislosti na provozní teplotě a počtu pořízených snímků v průběhu času. Fotoaparát obvykle dokáže pořídit několik tisíc snímků, než se baterie vybijí.

Zkontrolujte, zda jste použili nové baterie. Pro dosažení maximální životnosti baterií doporučujeme ve všech fotoaparátech používat osm kvalitních lithiových baterií typu AA 1,5 V.

Ujistěte se, že ve fotoaparátu používáte kvalitní značkovou SD kartu. Naše zkušenosti ukazují, že nekvalitní SD karty mohou někdy zkrátit výdrž baterie fotoaparátu.

10. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

MAXIMÁLNÍ rozlišení fotografie	20MP
MAXIMÁLNÍ rozlišení videa	1280 x 720 při 30 snímcích za sekundu
Formát souboru	MP4/JPEG
Čočka	f=4, F/NO=2.0, FOV=94°; Automatický IR filtr
Zobrazit	2,0" TFT LCD displej
Externí paměť	Micro SD karta až do 128 GB
Vnitřní paměť	Paměť 256 MB DDR
Dosah infračerveného blesku	65 stop (pod 77°F/25°C)
PIR senzor S	Vysoká/Střední/Nízká
Teplotní kompenzace	Ano
Úhel detekce	90°
Čas spuštění	0,4~0,6 s
Zpoždění střely	5 sekund až 60 minut, programovatelné
Sekvence	1–3, programovatelné
Délka videa	3–60 sekund, programovatelné
Známky	Zapnuto/Vypnuto; Včetně sériového čísla; Teplota a fáze Měsíce
Cílový čas záznamu	00:00 až 23:59, programovatelné
Heslo	4místné (výběr od 0 do 9)
Vestavěný mikrofon a reproduktor	Ano

10. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Frekvenční pásmo	2400 Hz - 2483 Hz
Maximální rádiová frekvence	2483 Hz
Režim snímání	Barevné snímky / videa ve dne; černobílé snímky / videa v noci
Automatické vypnutí	Ano, po 2 minutách nečinnosti
TV výstup	Ano
Rozhraní pro PC	USB 2.0 typu C
Napájecí zdroj	4-8 AA baterií DC: 6V-1,5A
Voděodolnost	IP66
Provozní teplota	-20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
Rozměry	13,3 cm x 9,5 cm x 7,6 cm

FC CE RoHS

PROHLÁŠENÍ SHODY